



Guía del usuario online

DCP-T530DW

DCP-T535DW

DCP-T536DW

DCP-T580DW

DCP-T583DW

DCP-T730DW

DCP-T735DW

DCP-T780DW

DCP-T830DW

DCP-T835DW

MFC-T930DW

MFC-T935DW

MFC-T980DW

Tabla de contenido

Antes de utilizar su equipo	1
Definición de las indicaciones	2
Marcas comerciales	3
Observaciones sobre la concesión de licencias de código abierto.....	4
Copyright y licencia	5
Notas importantes	6
Presentación de su equipo	7
Antes de utilizar el equipo	8
Información general del panel de control	9
Información general sobre la pantalla LCD	15
Introducción de texto en el equipo Brother	17
Acceso a Brother Utilities (Windows)	19
Desinstalación de los controladores y el software de Brother (Windows).....	20
Acceder a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	21
Ubicación de los puertos USB / Ethernet en el equipo Brother	23
Manipulación del papel.....	25
Cargar papel	26
Cargar papel en la bandeja de papel	27
Cargar papel en la ranura de alimentación manual	43
Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)	47
Área no imprimible	51
Ajustes de papel	52
Soportes de impresión aceptados	56
Cargar documentos.....	63
Cargar documentos en el alimentador automático de documentos (unidad ADF).....	64
Colocar documentos en el cristal de escaneado	66
Área no escaneable	67
Imprimir.....	68
Imprimir desde el ordenador (Windows)	69
Imprimir una fotografía (Windows)	70
Imprimir un documento (Windows).....	71
Impresión de más de una página en una sola hoja de papel (N en 1) (Windows).....	73
Imprimir en forma de póster (Windows)	74
Impresión en ambas caras del papel de forma automática (impresión automática a doble cara) (Windows)	75
Imprimir automáticamente un folleto (Windows)	78
Imprimir en escala de grises un documento en color (Windows).....	80
Imprimir en Sobre (Windows).....	81
Prevenir borrones en las impresiones y atascos de papel (Windows).....	82
Utilizar un perfil de impresión predefinido (Windows)	83
Cambiar la configuración de impresión predefinida (Windows)	86
Configuración del controlador de impresora (Windows)	87
Imprimir desde el ordenador (Mac)	91
Imprimir mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	92
Imprimir fotografías o documentos mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	93

Imprimir en ambas caras del papel de forma automática mediante Brother iPrint&Scan (impresión automática a 2 caras) (Windows/Mac)	95
Imprimir más de una página en una sola hoja de papel mediante Brother iPrint&Scan (N en 1) (Windows/Mac).....	97
Imprimir un documento en color en escala de grises mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	98
Imprimir fotografías directamente desde la unidad flash USB	99
Unidades flash USB compatibles	100
Información importante acerca de la impresión de fotografías	101
Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB.....	102
Imprimir un documento adjunto de correo electrónico	110
Cancelación de trabajos de impresión	111
Escanear	112
Escanear mediante el botón de escaneado del equipo	113
Escanear fotografías y gráficos	114
Escanear documentos como un único archivo PDF	117
Guardar los datos escaneados en una unidad flash USB.....	120
Escanear a un archivo de texto modificable mediante OCR.....	123
Guardar los datos escaneados como un documento adjunto de correo electrónico	126
Web services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 10 y Windows 11)	129
Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan.....	133
Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	134
Escanear desde el ordenador (Windows)	135
Escanear con Kofax PaperPort™ 14SE o con otras aplicaciones de Windows	136
Escanear con Fax y Escáner de Windows	141
Escanear desde el ordenador (Mac).....	144
Escanear seguro	145
Copia	146
Copiar un documento	147
Aumentar o reducir imágenes copiadas.....	149
Ordenar copias.....	151
Hacer copias de diseño de página (N en 1 o póster).....	152
Copiar en ambas caras del papel (copia de 2 caras).....	155
Copiar una tarjeta de ID	158
Copiar ajustes	160
Fax	164
Enviar un fax	165
Envío de un fax desde un equipo Brother	166
Enviar un fax manualmente.....	168
Enviar un fax al final de una conversación.....	169
Envío del mismo fax a más de un destinatario (multienvío).....	170
Enviar un fax en tiempo real.....	173
Cambiar el ajuste de remarcado automático de fax.....	174
Cancelar un fax en curso	175
Comprobar y cancelar un fax pendiente	176
Opciones de fax	177
Recibir un fax	178

Configuración del modo de recepción	179
Establecimiento de detección de fax	184
Reducir el tamaño de página de un fax entrante con un tamaño excesivo	185
Establecer el sello de recepción de fax	186
Recibir un fax al final de una conversación telefónica	187
Opciones de recepción en memoria	188
Operaciones de voz y números de fax	191
Operaciones de voz	192
Almacenamiento de números de fax	194
Configuración de grupos para multienvío	199
Servicios telefónicos y dispositivos externos	203
ID de llamada	204
Definir el tipo de línea telefónica	206
Voz sobre protocolo de Internet (VoIP/Interferencia en la línea telefónica)	208
TAD externo (contestador automático)	209
Teléfonos externos y extensiones telefónicas	213
Informes de fax	218
Configurar el formato del informe "Verificación de la transmisión"	219
Configurar los intervalos del diario del fax	220
PC-FAX	221
PC-FAX para Windows	222
PC-FAX para Mac	245
Red	246
Funciones de red básicas admitidas	247
Configurar ajustes de red	248
Configuración de los ajustes de la red mediante el panel de control	249
Ajustes de red inalámbrica	250
Utilizar la red inalámbrica	251
Utilizar Wi-Fi Direct®	265
Activar/Desactivar LAN inalámbrica	270
Imprimir el informe WLAN	271
Funciones de red	275
Activar/Desactivar Administración basada en Web mediante el panel de control	276
Imprimir el informe de configuración de la red	277
Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web	278
Usar funciones de detección de red global	279
Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica	282
Herramientas de gestión de Brother	283
Seguridad	284
Mobile/Web Connect	285
Brother Web Connect	286
Información general de Brother Web Connect	287
Servicios en línea usados con Brother Web Connect	289
Configuración de Brother Web Connect	291
Escanear y cargar documentos mediante Brother Web Connect	298
Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect	299
AirPrint	301

Información general de AirPrint.....	302
Antes de utilizar AirPrint (macOS).....	303
Imprimir con AirPrint.....	304
Escanear con AirPrint (macOS).....	307
Enviar un fax con AirPrint (macOS).....	308
Mopria™ Print Service y Mopria™ Scan.....	309
Brother Mobile Connect.....	310
Solución de problemas.....	311
Mensajes de error y mantenimiento.....	312
Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes.....	325
Mensajes de error al utilizar la función Brother Web Connect.....	329
Atascos de documentos.....	331
Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF.....	332
Documento atascado dentro de la unidad ADF.....	333
Extracción de trozos de papel atascados en la unidad ADF.....	334
Atasco de la impresora o de papel.....	335
El papel está atascado en el equipo (Atasco de papel).....	336
Papel atascado en el interior y en la parte delantera del equipo (Atasco en el interior/en la parte delantera).....	343
Papel atascado en la parte delantera del equipo (Atasco en la parte delantera).....	351
Papel atascado en la parte trasera del equipo (Atasco en la parte trasera).....	357
Hay papel atascado en la bandeja multipropósito (Atasco bandeja MP).....	361
Papel atascado en el interior y en la bandeja multipropósito (Atasco de papel/Atasco en el interior/bandeja MP).....	363
Problemas de manipulación del papel e impresión.....	367
Problemas de manipulación del papel.....	368
Problemas de impresión.....	370
Problemas de calidad de impresión.....	373
Impresión de faxes recibidos (Para modelos con función de fax).....	376
Problemas de teléfono y fax.....	377
Configurar detección de tono de marcación.....	382
VoIP/interferencia de línea telefónica.....	383
Problemas de red.....	384
Comprobar los ajustes de red del equipo.....	385
Si está teniendo problemas con la red de su equipo.....	386
Otros problemas.....	391
Comprobar la información del equipo.....	393
Actualizar el firmware del equipo.....	394
Restablecer el equipo.....	395
Información general de funciones de restablecimiento.....	396
Restablecer el equipo.....	398
Mantenimiento rutinario.....	399
Rellene los depósitos de tinta.....	400
Limpiar el equipo Brother.....	404
Limpiar el escáner.....	405
Limpiar el cabezal de impresión desde el equipo Brother.....	407
Limpiar el cabezal de impresión mediante Administración basada en Web.....	409

Limpiar el cabezal de impresión desde el ordenador (Windows)	410
Limpiar la pantalla LCD del equipo	412
Limpiar la parte exterior del equipo	413
Limpiar la pletina de la impresora del equipo	415
Limpiar los rodillos de alimentación del papel	418
Limpiar la almohadilla base	421
Limpiar los rodillos de recogida de papel	422
Comprobar el equipo Brother	424
Comprobar la calidad de impresión	425
Comprobar la alineación de impresión desde el equipo Brother	429
Supervisar el estado del equipo mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	431
Corregir la alimentación de papel para borrar líneas verticales	433
Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión	435
Embalar y enviar su equipo	437
Ajustes del equipo	439
Consultar la contraseña del equipo	440
Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control	441
En el caso de un corte del suministro eléctrico (almacenamiento en memoria)	442
Configuración general	443
Imprimir informes	457
Tablas de ajustes y funciones	460
Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web	481
¿Qué es Administración basada en Web?	482
Acceder a Administración basada en Web	484
Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web	487
Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante Administración basada en Web	488
Apéndice	489
Especificaciones	490
Especificaciones de los consumibles	499
Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas	500
Información relativa a papel reciclado	501
Disponibilidad de piezas de servicio	502
Sustancias químicas (REACH de la UE)	503
Ayuda y servicio de atención al cliente de Brother	504

Antes de utilizar su equipo

- [Definición de las indicaciones](#)
- [Marcas comerciales](#)
- [Observaciones sobre la concesión de licencias de código abierto](#)
- [Copyright y licencia](#)
- [Notas importantes](#)

Definición de las indicaciones

En esta Guía del usuario se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:

 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.
 AVISO	AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o que el producto deje de funcionar.
NOTA	NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.
	Los iconos de consejos aportan sugerencias útiles e información complementaria.
	Los iconos de peligro de descarga eléctrica le advierten de la posibilidad de sufrir descargas eléctricas.
Negrita	Los caracteres en negrita identifican los botones del panel de control del equipo o de la pantalla del ordenador.
<i>Cursiva</i>	Los caracteres en cursiva tienen por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
Courier New	La fuente Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)

Marcas comerciales

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch y Safari son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países.

Kofax y Kofax PaperPort son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Tungsten Automation o sus filiales en Estados Unidos y/u otros países.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® y Wi-Fi Direct® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ y Wi-Fi Protected Setup™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

EVERNOTE es una marca comercial de Evernote Corporation y se utiliza bajo licencia.

La marca denominativa Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que Brother Industries, Ltd. haga de dichas marcas se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Mopria™, el logotipo de Mopria™ y la marca y el logotipo de Mopria Alliance™ son marcas comerciales registradas y/o no registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y otros países. Su uso no autorizado está estrictamente prohibido.

QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® y Reader® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Cada compañía cuyo título de software se menciona en este manual tiene un Contrato de licencia de software específico de sus programas registrados.

Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca registrada de la respectiva empresa.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)

Observaciones sobre la concesión de licencias de código abierto

Este producto incluye software de código abierto.

Para consultar las observaciones sobre la licencia de código abierto y la información de derechos de autor, vaya a la página **Manuales** de su modelo en support.brother.com/manuals.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)
-

Copyright y licencia

©2024 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por los siguientes proveedores:

Este producto incluye el software "KASAGO TCP/IP" desarrollado por ZUKEN ELMIC, Inc.

QR Code Generating Program Copyright ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)
-

Notas importantes

- Busque en support.brother.com/downloads los controladores y las actualizaciones de software de Brother.
- Para mantener actualizado el rendimiento del equipo, compruebe aquí support.brother.com/downloads si hay nuevas actualizaciones del firmware. De lo contrario, es posible que no estén disponibles algunas de las funciones del equipo.
- No use este producto en un país distinto del de adquisición, pues podría infringir la normativa sobre electricidad y telecomunicaciones inalámbricas de dicho país.
- Antes de entregar su equipo a otra persona, sustituirlo o deshacerse de él, le recomendamos encarecidamente que restablezca el equipo a su configuración de fábrica para eliminar toda la información personal.
- En este documento, Windows 10 hace referencia a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education y Windows 10 Enterprise.
- En este documento, Windows 11 hace referencia a Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education y Windows 11 Enterprise.
- En esta guía del usuario se utilizan los mensajes de la pantalla LCD del modelo DCP-T530DW/MFC-T930DW, a no ser que se especifique lo contrario.
- En esta guía del usuario se utilizan las ilustraciones del modelo DCP-T530DW/MFC-T930DW, a no ser que se especifique lo contrario.
- Las capturas de pantalla o imágenes de esta Guía del usuario se incluyen para fines ilustrativos y pueden existir diferencias entre estas y los productos reales.
- A no ser que se especifique lo contrario, las pantallas en este manual corresponden a Windows 10. Las pantallas de su ordenador pueden ser distintas según el sistema operativo que utilice.
- Si los mensajes de la pantalla LCD, los nombres de los botones del panel de control y otras indicaciones varían en función del país, se mostrarán las indicaciones de cada país.
- El contenido de este documento y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo](#)

Información adicional:

- [Restablecer el equipo](#)

Presentación de su equipo

- [Antes de utilizar el equipo](#)
- [Información general del panel de control](#)
- [Información general sobre la pantalla LCD](#)
- [Introducción de texto en el equipo Brother](#)
- [Acceso a Brother Utilities \(Windows\)](#)
- [Acceder a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Ubicación de los puertos USB / Ethernet en el equipo Brother](#)

Antes de utilizar el equipo

Antes de intentar cualquier operación de impresión, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que ha instalado el software y los controladores adecuados para el equipo.
- Para usuarios de cable USB o de red: Asegúrese de que el cable de interfaz sea físicamente seguro.

Selección del tipo correcto de papel

Para la impresión de alta calidad, es importante seleccionar el tipo correcto de papel. Asegúrese de leer la información relativa al papel aceptado antes de comprarlo y determinar la zona imprimible en función de los ajustes del controlador de la impresora o de la aplicación que utilice para imprimir.

Impresión, escaneado y envío de faxes de manera simultánea

El equipo puede imprimir desde el ordenador al mismo tiempo que envía o recibe un fax en la memoria o mientras escanea un documento al ordenador. El envío de faxes no se detiene durante la impresión desde el ordenador. No obstante, cuando el equipo esté copiando o recibiendo un fax en papel, detiene la operación de impresión y continúa con la impresión al finalizar la copia o recepción del fax.



Algunos modelos no son compatibles con la función de fax.

Software de seguridad (Windows)

Si su ordenador está protegido por un software de seguridad y no puede imprimir en red, escanear en red o mandar un fax por PC-FAX, es posible que tenga que configurar los ajustes del software de seguridad. Si utiliza el software de seguridad de Windows y ha instalado los controladores siguiendo los pasos del instalador, se habrá aplicado la configuración necesaria del software de seguridad. Si utiliza otro software de servidor de seguridad personal, consulte la Guía del usuario del software o póngase en contacto con el fabricante del software.



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)


Información general del panel de control

>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

>> [DCP-T780DW](#)

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

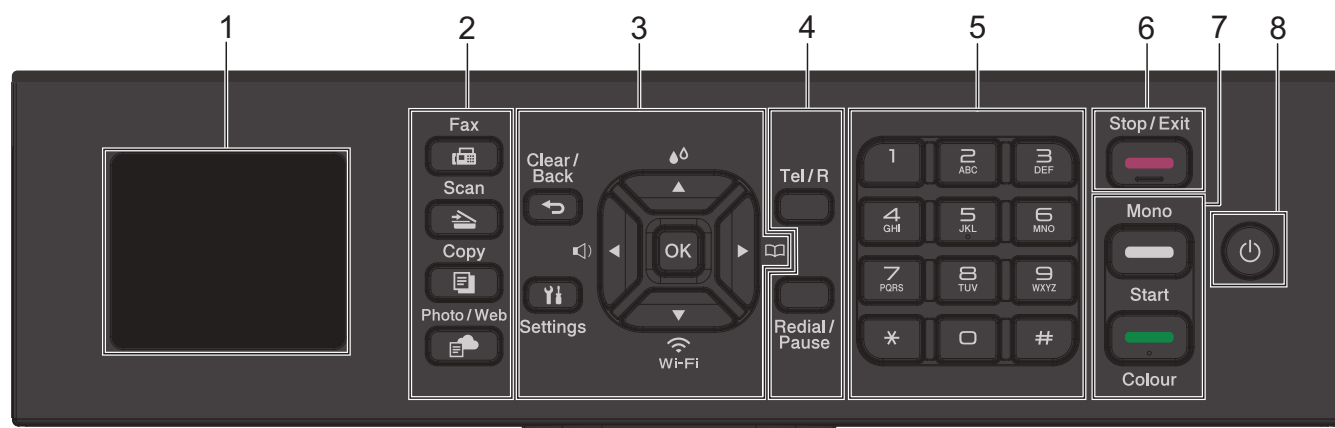

1. 1,8"(4,5 cm) Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra mensajes para ayudarle a configurar y usar el equipo.

2. Botones de modo



Fax

Púlselo para poner el equipo en modo de fax.



Scan (Digitalizar)

Púlselo para poner el equipo en modo de escaneado.



Copy (Copiar)

Púlselo para poner el equipo en modo de copia.



Photo/Web (Foto/Web)

Púlselo para poner el equipo en modo de foto/web.

3. Botones de ajustes



Clear/Back (Eliminar/Atrás)

Pulse para volver al menú anterior.



Settings (Config.)

Púlselo para acceder al menú principal.

OK

Pulse para elegir un ajuste.



Púlselo para acceder al menú de ajuste del volumen del timbre cuando el equipo esté inactivo.



Púlselo para acceder al menú de tinta cuando el equipo esté inactivo.



- Púlselo para guardar números de marcación rápida o de grupo en la memoria del equipo.
- Púlselo para buscar y marcar números almacenados en la memoria del equipo.



Púlselo para configurar los ajustes inalámbricos cuando el equipo esté inactivo.



Púlselo para desplazarse por los menús y las opciones.



- Púlselo para mover el cursor a la izquierda o a la derecha en la pantalla LCD.
- Púlselo para confirmar o cancelar un procedimiento que esté en curso.

4. Botones del teléfono

Tel/R

Si el equipo está en modo Fax/Tel (F/T) y descuelga el auricular de un teléfono externo mientras suena el timbre F/T (semitimbre/doble timbre), pulse **Tel/R** para hablar.

Si está conectado a una línea PBX, púlselo para obtener acceso a una línea exterior o transferir una llamada a otra extensión.

Redial/Pause (Remarcar/Pausa)

- Púlselo para volver a marcar el último número marcado.
- Púlselo para seleccionar y volver a marcar los números del historial de llamadas salientes o el historial de ID de llamada.
- Púlselo para introducir una pausa al marcar números.

5. Teclado de marcación

- Utilícelo para marcar números de fax y teléfono.
- Úselo como teclado para introducir texto o caracteres.

6. Stop/Exit (Parar)

- Púlselo para detener una operación.
- Púlselo para salir de un menú.

7. Botones de inicio



Mono Start (Iniciar Mono)

- Púlselo para comenzar a enviar faxes en blanco y negro.
- Púlselo para empezar a hacer copias en blanco y negro.
- Púlselo para comenzar a escanear documentos (en color o en blanco y negro, en función del ajuste de escaneado).



Colour Start (Iniciar Color)

- Púlselo para comenzar a hacer copias en color.
- Púlselo para comenzar a escanear documentos (en color o en blanco y negro, en función del ajuste de escaneado).


8. Encendido y apagado

Pulse  para encender el equipo.

Mantenga pulsado  para apagar el equipo. La pantalla LCD mostrará [Apagando equipo] y permanecerá encendida unos segundos antes de apagarse. Siempre habrá un teléfono externo conectado o un contestador automático (TAD) disponibles.

Si apaga el equipo mediante , el cabezal de impresión se seguirá limpiando de forma periódica para mantener la calidad de impresión. Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, ahorrar tinta y mantener la calidad de impresión, mantenga siempre el equipo enchufado.

DCP-T780DW

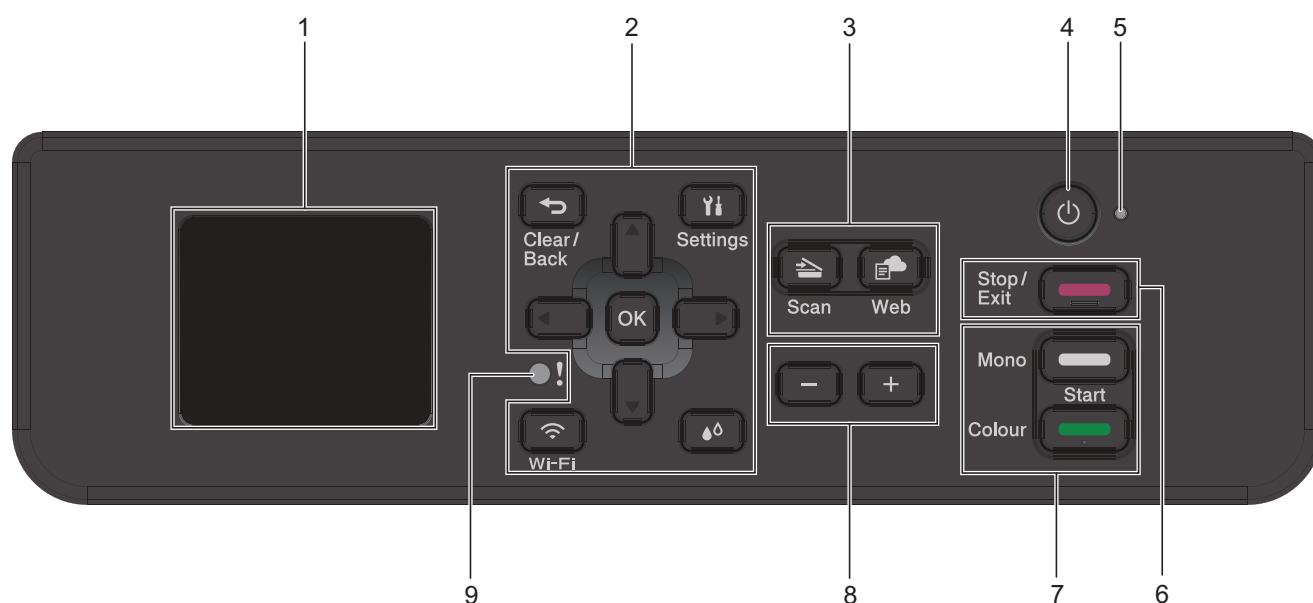

1. 1,8"(4,5 cm) Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra mensajes para ayudarle a configurar y usar el equipo.

2. Botones de ajustes



Clear/Back (Eliminar/Atrás)

Pulse para volver al menú anterior.



Settings (Config.)

Púlselo para acceder al menú principal.

OK

Pulse para elegir un ajuste.



Wi-Fi

Púlselo para configurar los ajustes inalámbricos cuando el equipo esté inactivo.



Púlselo para acceder al menú de tinta cuando el equipo esté inactivo.

▲ o bien ▼

Púlselo para desplazarse por los menús y las opciones.

◀ o bien ▶

- Púlselo para mover el cursor a la izquierda o a la derecha en la pantalla LCD.
- Púlselo para confirmar o cancelar un procedimiento que esté en curso.

3. Botones de modo



Scan (Digitalizar)

Púlselo para poner el equipo en modo de escaneado.



Web

Púlselo para poner el equipo en modo de web.

4. Encendido y apagado

Pulse  para encender el equipo.

Mantenga pulsado  para apagar el equipo. La pantalla LCD mostrará [Apagando equipo] y permanecerá encendida unos segundos antes de apagarse.

Si apaga el equipo mediante , el cabezal de impresión se seguirá limpiando de forma periódica para mantener la calidad de impresión. Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, ahorrar tinta y mantener la calidad de impresión, mantenga siempre el equipo enchufado.

5. Indicador de encendido LED

El LED se ilumina según el estado del equipo.

6. Stop/Exit (Parar)

- Púlselo para detener una operación.
- Púlselo para salir de un menú.

7. Botones de inicio



Mono Start (Iniciar Mono)

- Púlselo para empezar a hacer copias en blanco y negro.
- Púlselo para comenzar a escanear documentos (en color o en blanco y negro, en función del ajuste de escaneado).



Colour Start (Iniciar Color)

- Púlselo para comenzar a hacer copias en color.
- Púlselo para comenzar a escanear documentos (en color o en blanco y negro, en función del ajuste de escaneado).

8. Número de copias


Pulse + para aumentar el número de copias o - para reducirlo.

9. LED de advertencia

Parpadea en naranja cuando la pantalla LCD muestra un mensaje de error o un mensaje de estado importante.

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

En esta Guía del usuario, los colores de los paneles de control y botones de las ilustraciones puede que varíen en función de los modelos.

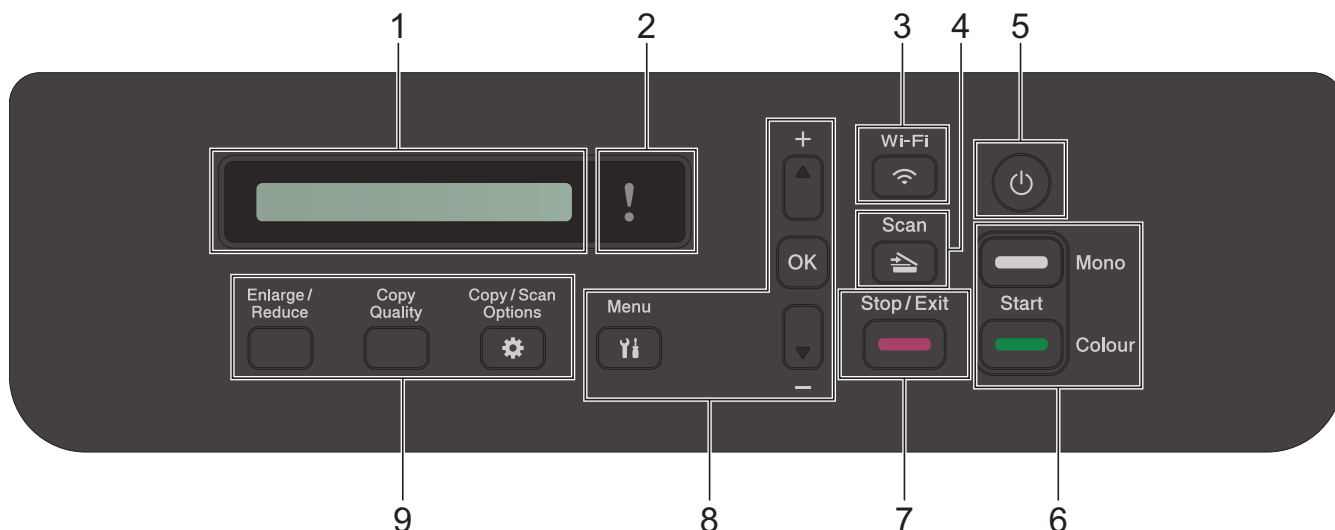

1. Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra mensajes para ayudarle a configurar y usar el equipo.

2. LED de advertencia

Parpadea en naranja cuando la pantalla LCD muestra un mensaje de error o un mensaje de estado importante.

3. Wi-Fi

Púlselo para configurar los ajustes inalámbricos cuando el equipo esté inactivo.

4. Scan (Digitalizar)

Púlselo para poner el equipo en modo de escaneado.

5. Encendido y apagado

Pulse  para encender el equipo.

Mantenga pulsado  para apagar el equipo. La pantalla LCD mostrará [Apagando equipo] y permanecerá encendida unos segundos antes de apagarse.

Si apaga el equipo mediante , el cabezal de impresión se seguirá limpiando de forma periódica para mantener la calidad de impresión. Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, ahorrar tinta y mantener la calidad de impresión, mantenga siempre el equipo enchufado.

6. Botones de inicio

Mono Start (Iniciar Mono)

- Púlselo para empezar a hacer copias en blanco y negro.
- Púlselo para comenzar a escanear documentos (en color o en blanco y negro, en función del ajuste de escaneado).

Colour Start (Iniciar Color)

- Púlselo para comenzar a hacer copias en color.
- Púlselo para comenzar a escanear documentos (en color o en blanco y negro, en función del ajuste de escaneado).

7. Stop/Exit (Parar)

- Púlselo para detener una operación.
- Púlselo para salir de un menú.

8. Botones de menú



Menu

Púlselo para acceder al menú principal.

▲ o bien ▼

Púlselo para desplazarse por los menús y las opciones.

OK

Pulse para elegir un ajuste.

9. Botones de copia

- **Enlarge / Reduce (+Zoom-)**

Púlselo para ampliar o reducir copias.

- **Copy Quality (Resol. Copia)**

Pulse para cambiar temporalmente la calidad de tus copias.

- **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**

Pulse para acceder a los ajustes de copia o escaneado temporales.



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)
-

Información general sobre la pantalla LCD


Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)
>> [DCP-T780DW](#)

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

La pantalla de inicio muestra el estado del equipo cuando está inactivo. Cuando se muestra, indica que el equipo está listo para ejecutar el comando siguiente.

Pantalla de inicio

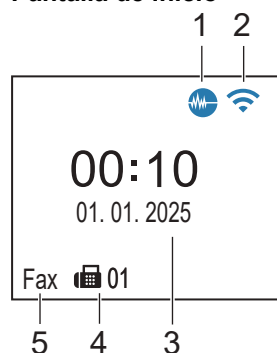

1. **Modo silencioso**

Este icono aparece cuando el ajuste [Modo Silencioso] está establecido en [Sí].

El ajuste de modo silencioso puede reducir el ruido de impresión. Si está activado el modo silencioso, se ralentizará la velocidad de impresión.

2. **Estado inalámbrico**

Todos los iconos de esta tabla muestran el estado de la red inalámbrica:

	La red inalámbrica está conectada. Un indicador de tres niveles muestra la intensidad actual de la señal inalámbrica en la pantalla Inicio.
	No se puede conectar a la red inalámbrica utilizando los ajustes inalámbricos configurados.
	El ajuste WLAN está activado en su equipo, pero los ajustes inalámbricos no están configurados.
	El ajuste WLAN del equipo está desactivado.



Puede configurar los ajustes inalámbricos pulsando  en el panel de control.

3. **Fecha y hora**

Muestra la fecha y la hora configuradas en el equipo.

4. **Faxes en la memoria**

Muestra cuántos faxes recibidos se encuentran almacenados en la memoria del equipo.


5. **Modo de recepción**

Muestra el modo de recepción actual.

DCP-T780DW

La pantalla LCD muestra el estado del equipo cuando está inactivo.

Pantalla de inicio

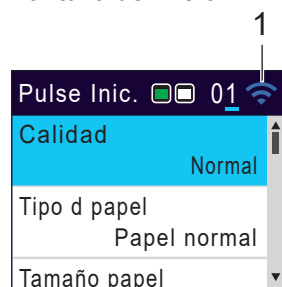

1. Estado inalámbrico

Todos los iconos de esta tabla muestran el estado de la red inalámbrica:

	La red inalámbrica está conectada. Un indicador de tres niveles muestra la intensidad actual de la señal inalámbrica en la pantalla Inicio.
	No se puede conectar a la red inalámbrica utilizando los ajustes inalámbricos configurados.
	El ajuste WLAN está activado en su equipo, pero los ajustes inalámbricos no están configurados.
	El ajuste WLAN del equipo está desactivado.



Puede configurar los ajustes inalámbricos pulsando **Wi-Fi** en el panel de control.



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)

Introducción de texto en el equipo Brother

Los caracteres disponibles pueden diferir dependiendo del país.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

Es posible que tenga que introducir texto en el equipo.

Introducción de números, letras y símbolos

- Mantenga pulsado repetidamente ▲ o ▼ para seleccionar un carácter de esta lista:
aAbBcCdDeEfFgGhHijJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ!@#\$%^&'*~^|{}[] () ;:.,~<>=+~*/
_(espacio) 1234567890
- Pulse **OK** cuando se muestre el carácter o símbolo que desee y, a continuación, introduzca el siguiente carácter.

Realización de correcciones

- Si ha introducido un número o letra incorrecto y desea cambiarlo, pulse **Enlarge / Reduce (+Zoom-) o Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** varias veces para resaltar el carácter incorrecto. A continuación, pulse ▲ o ▼ de forma repetida para volver a introducir la letra correcta.

DCP-T780DW

Es posible que tenga que introducir texto en el equipo (por ejemplo, para configurar la clave de red).



- Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar el número, la letra o el carácter especial que desee seleccionar y pulse **OK**. Repita el proceso para cada carácter hasta que termine de introducir el número o el nombre, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar **OK** y, a continuación, pulse **OK**.
- Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar **A 1 @** y, a continuación, pulse **OK** para cambiar entre letras, números y caracteres especiales.
- Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar **↵aA** y, a continuación, pulse **OK** para cambiar entre minúsculas y mayúsculas.

Inserción de espacios

- Para introducir un espacio, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar **>** y, a continuación, pulse **OK**.

Realización de correcciones

- Si ha introducido un número o una letra incorrecto y desea cambiarlo, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar **<** o **>**. Pulse **OK** varias veces para resaltar el carácter incorrecto. A continuación, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar **✕** y, a continuación, pulse **OK**. Vuelva a introducir la letra correcta.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cuando configure determinadas selecciones de menú, como la identificación de estación, tal vez sea necesario que introduzca texto en el equipo. La mayoría de los botones del teclado de marcación tienen tres o cuatro letras. Los botones **0**, **#** y ***** no incluyen letras impresas porque se utilizan para caracteres especiales.

Pulse el botón adecuado del teclado de marcación el número de veces mostrado en esta tabla de referencia para acceder al carácter que desee utilizar.

Pulse el botón	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces	Cinco veces	Seis veces	Siete veces	Ocho veces	Nueve veces
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	S	p	q	r	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	Y	Z	w	x	y	z

- Para mover el cursor a la izquierda o a la derecha, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar  o , y, a continuación, pulse **OK**.

Inserción de espacios

- Para introducir un espacio, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar , y, a continuación, pulse **OK**.

Realización de correcciones

- Si ha introducido un número o una letra incorrecto y desea cambiarlo, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar  o . Pulse **OK** varias veces para resaltar el carácter incorrecto. A continuación, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar , y, a continuación, pulse **OK**. Vuelva a introducir la letra correcta.

Símbolos y caracteres especiales

Pulse *****, **#** o **0** de forma repetida hasta ver el símbolo o carácter especial que desea utilizar.

Pulse *	* / (espacio) _ - + = < > . , ; ' "
Pulse #	# ! ? @ \$ & % () [] ^ €
Pulse 0	0 Á É Í Ñ Ó Ú



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)

Información adicional:

- [Envío del mismo fax a más de un destinatario \(multienvío\)](#)
- [Guardar números de llamadas salientes en la libreta de direcciones](#)
- [Guardar números del historial de ID de llamada en la libreta de direcciones](#)
- [Cambiar el nombre de un grupo de multienvío](#)
- [Configurar el ID de estación](#)

Acceso a Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities es un iniciador de aplicaciones que ofrece un acceso cómodo a todas las aplicaciones de Brother instaladas en su ordenador.

Para usar **Brother Utilities**, debe instalar el software de Brother en el ordenador. Para instalar el software de Brother, acceda a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

1. Realice una de las siguientes acciones:


- Windows 11

Haga clic en  > **Todas las aplicaciones** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Haga clic en  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Seleccione su equipo.

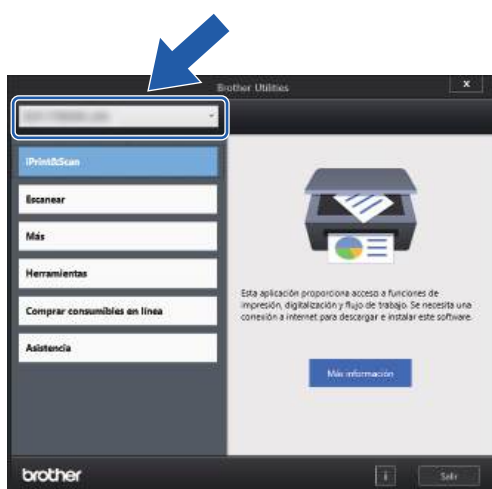

3. Seleccione la operación que desee utilizar.



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)
 - [Desinstalación de los controladores y el software de Brother \(Windows\)](#)

Desinstalación de los controladores y el software de Brother (Windows)

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 11

Haga clic en  > **Todas las aplicaciones** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Haga clic en  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Haga clic en la lista desplegable y, a continuación, seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Desinstalar**.

Siga las instrucciones del cuadro de diálogo para desinstalar los controladores y el software.



Información relacionada

- [Acceso a Brother Utilities \(Windows\)](#)

Acceder a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilice Brother iPrint&Scan para Windows y Mac, e imprima y escanee desde su ordenador.

- Esta función no está disponible en los países sujetos a regulaciones sobre la exportación.
- **Para descargar la última versión:**
 - Para Windows:
Diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads, a continuación, descargue e instale Brother iPrint&Scan.
 - Para Mac:
Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde el App Store de Apple.

Si así se solicita, instale el controlador y el software necesario para utilizar su equipo. Descargue el último controlador y software de su equipo desde la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

1. Inicie Brother iPrint&Scan.


- Windows

Haga doble clic en el icono  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

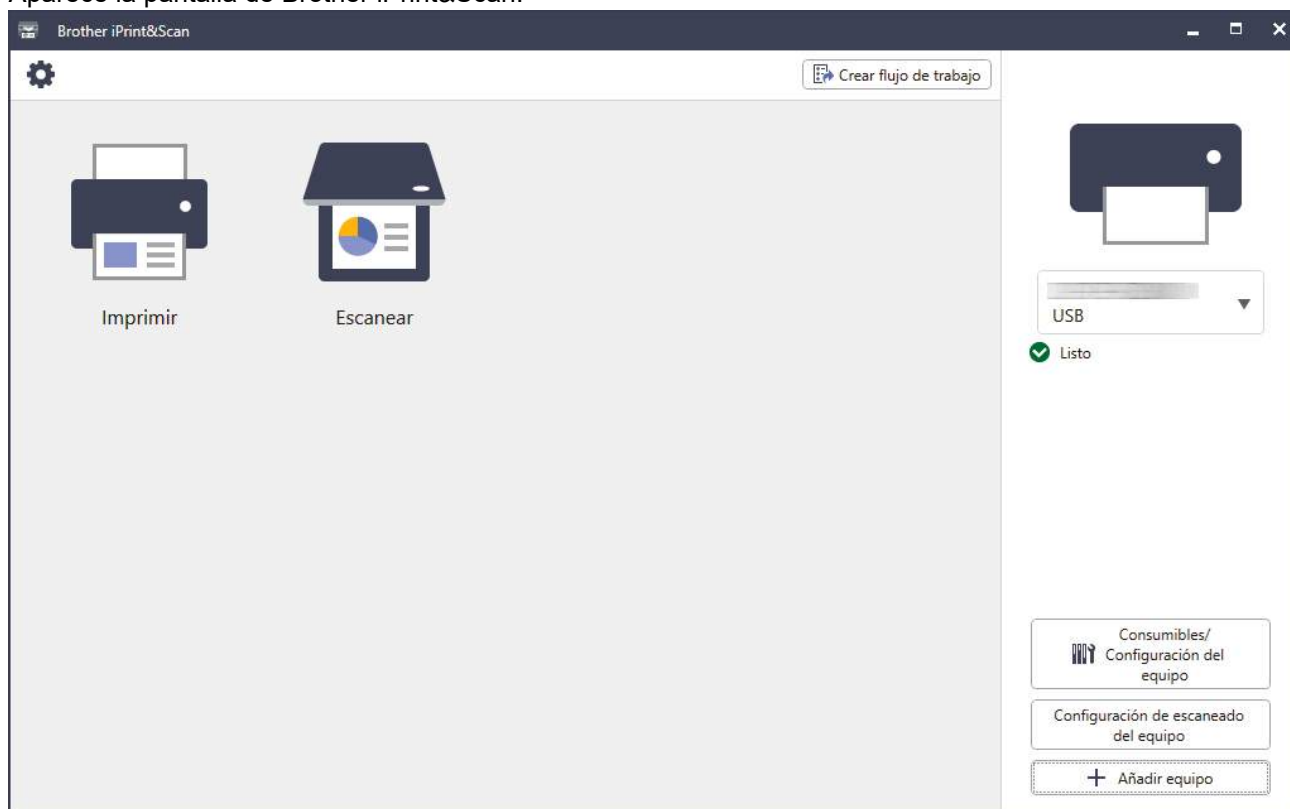

Esta captura de pantalla puede variar en función de la versión de la aplicación.



Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)

Información adicional:

- [Imprimir mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

-
- Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
 - Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan
 - Supervisar el estado del equipo mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

Ubicación de los puertos USB / Ethernet en el equipo Brother


- Para obtener más detalles sobre los cables, >> [Especificaciones de la interfaz](#)
- Para instalar los controladores y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


Los puertos USB se encuentran en el exterior del equipo, tal como se muestra en la imagen.

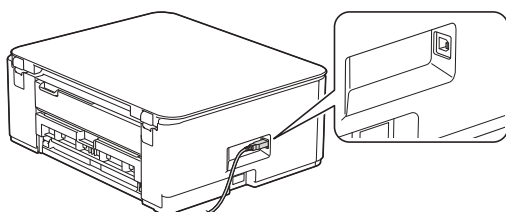


DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Los puertos USB y Ethernet se encuentran en el interior del equipo (los puertos Ethernet solo se encuentran disponibles para determinados modelos).

1. Coloque ambas manos bajo las pestañas de plástico en ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner (1) y abrirla.

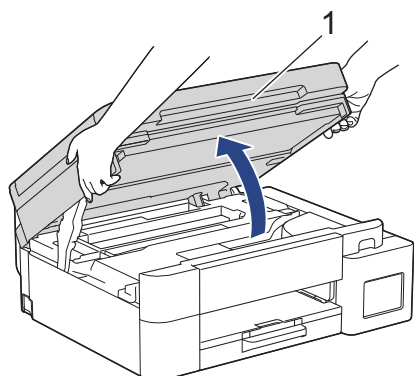


2. Busque el puerto adecuado (en función del cable que vaya a utilizar) dentro del equipo tal y como se muestra en la imagen.

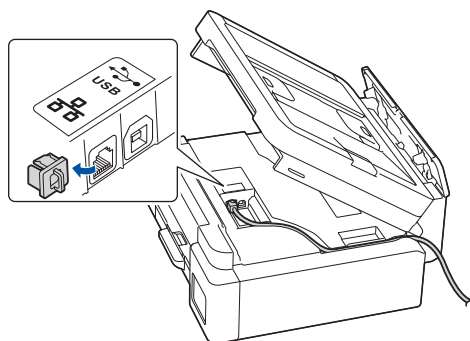

Introduzca con cuidado el cable en el canal que dirige el cable hacia la parte posterior del equipo.

3. Cierre la cubierta del escáner con cuidado con ambas manos.

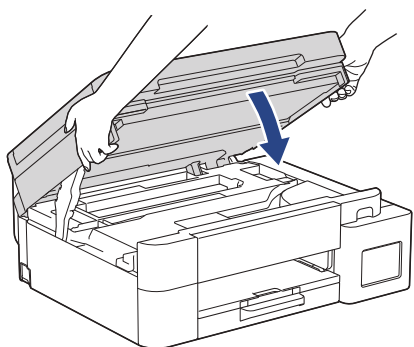

Información relacionada

- [Presentación de su equipo](#)

Manipulación del papel

- [Cargar papel](#)
- [Cargar documentos](#)

Cargar papel

- Cargar papel en la bandeja de papel
- Cargar papel en la ranura de alimentación manual
- Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)
- Área no imprimible
- Ajustes de papel
- Soportes de impresión aceptados
- Mensajes de error y mantenimiento
- Problemas de calidad de impresión
- Problemas de manipulación del papel

Cargar papel en la bandeja de papel


- Cargar hojas de papel o papel Foto 2L en la bandeja de papel
- Cargar papel de tamaño Legal en la bandeja de papel
- Cargar papel fotográfico en la bandeja de papel
- Cargar sobres en la bandeja de papel

Cargar hojas de papel o papel Foto 2L en la bandeja de papel


- Si el ajuste [Comprob. papel] se ha configurado en [Sí] y extrae la bandeja de papel del equipo, en la pantalla LCD aparece un mensaje preguntándole si desea cambiar el tipo y el tamaño de papel.
- Cargue solo un tamaño y tipo de papel a la vez en la bandeja de papel.
- Si carga un tamaño de papel diferente en la bandeja, tendrá que cambiar el ajuste del tamaño de papel del equipo o del ordenador.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Al hacer esto, permitirá que el equipo alimente el papel automáticamente desde la bandeja apropiada si ha configurado la selección automática de bandeja en el controlador de la impresora (Windows) o en el equipo.


1. Si la lengüeta del soporte del papel (1) está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel (2).

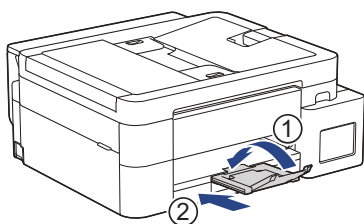


2. Tire de la bandeja de papel para extraerla por completo del equipo.

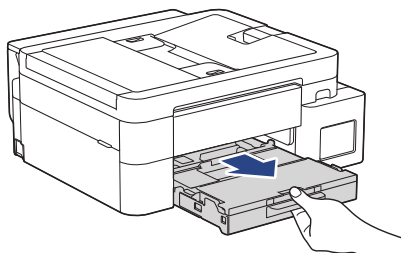


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel (1).

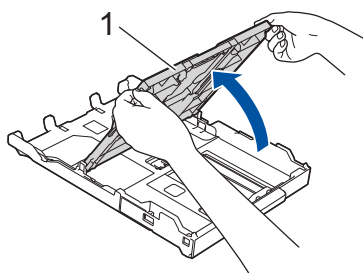

4. Presione y deslice con cuidado las guías de anchura del papel (1) y la guía de longitud del papel (2) para adaptarlas al tamaño del papel.

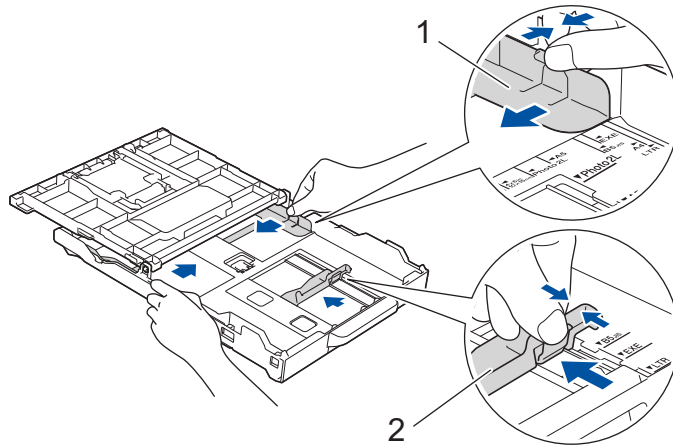


5. Airee bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas en la alimentación del papel.

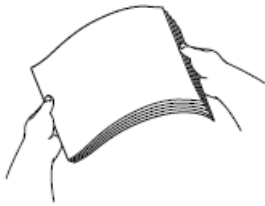


Asegúrese en todo momento de que el papel no esté enrollado ni arrugado.

6. Cargue cuidadosamente el papel en la bandeja de papel con la superficie de impresión **hacia abajo**.

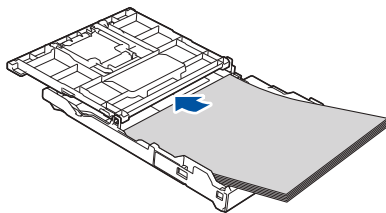

Asegúrese de que el papel esté plano en la bandeja y de que la guía de longitud del papel (1) toque los bordes del papel.

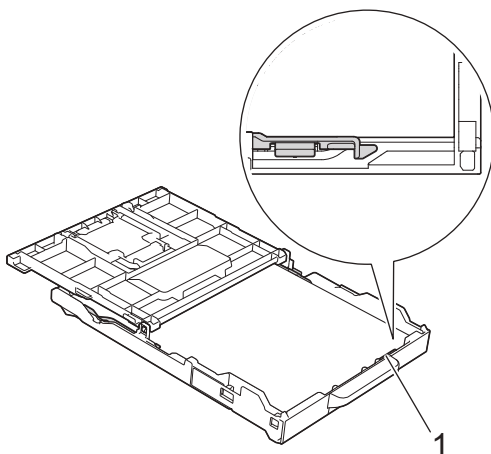


IMPORTANTE

- Evite empujar demasiado el papel; este podría levantarse en la parte posterior de la bandeja y ocasionar problemas de alimentación del papel.
- Una carga de más de 20 hojas de papel de tamaño Foto 2L (13 x 18 cm) puede ocasionar atascos de papel.




Para añadir papel antes de que la bandeja se quede vacía, extraiga el papel de la bandeja y combínelo con el papel que vaya a añadir. Airee bien la pila de papel para evitar que el equipo alimente varias páginas a la vez.


7. Ajuste con cuidado las guías de anchura del papel (1) para adaptarlas al papel. Asegúrese de que las guías de anchura del papel tocan los bordes del papel.

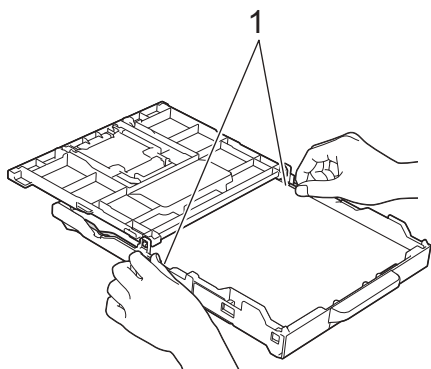


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.

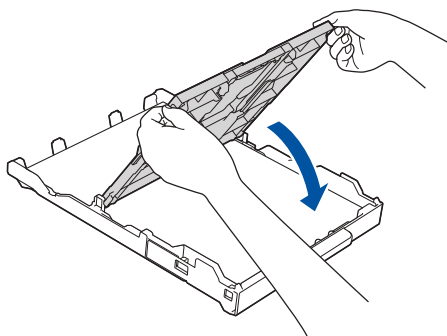

9. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.

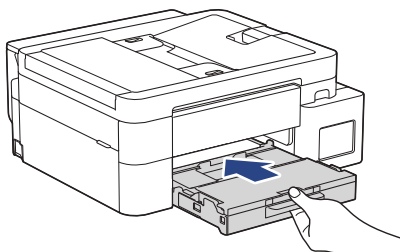

10. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

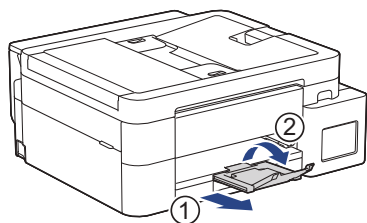

Información relacionada

- [Cargar papel en la bandeja de papel](#)

Información adicional:

- [Cambiar el ajuste de comprobación del papel](#)
- [Seleccionar los soportes de impresión adecuados](#)


-
- Cambiar el tipo y tamaño de papel
-

Cargar papel de tamaño Legal en la bandeja de papel


- Si el ajuste [Comprob. papel] se ha configurado en [Sí] y extrae la bandeja de papel del equipo, en la pantalla LCD aparece un mensaje preguntándole si desea cambiar el tipo y el tamaño de papel.
- Cargue solo un tamaño y tipo de papel a la vez en la bandeja de papel.
- Si carga un tamaño de papel diferente en la bandeja, tendrá que cambiar el ajuste del tamaño de papel del equipo o del ordenador.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Al hacer esto, permitirá que el equipo alimente el papel automáticamente desde la bandeja apropiada si ha configurado la selección automática de bandeja en el controlador de la impresora (Windows) o en el equipo.


1. Si la lengüeta del soporte del papel (1) está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel (2).

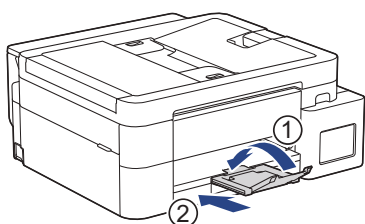


2. Tire de la bandeja de papel para extraerla por completo del equipo.

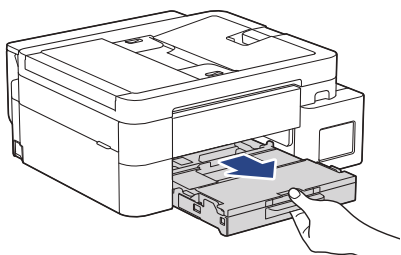


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel (1).

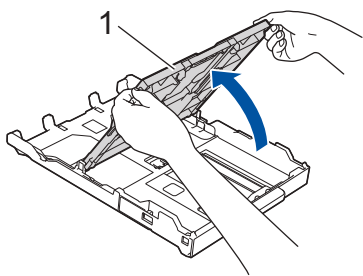

4. Pulse el botón de extensión cuadrado (1) de la bandeja de papel y deslice hacia fuera la bandeja de papel hasta que el botón de expansión cuadrado encaje en el orificio cuadrado de LGL.

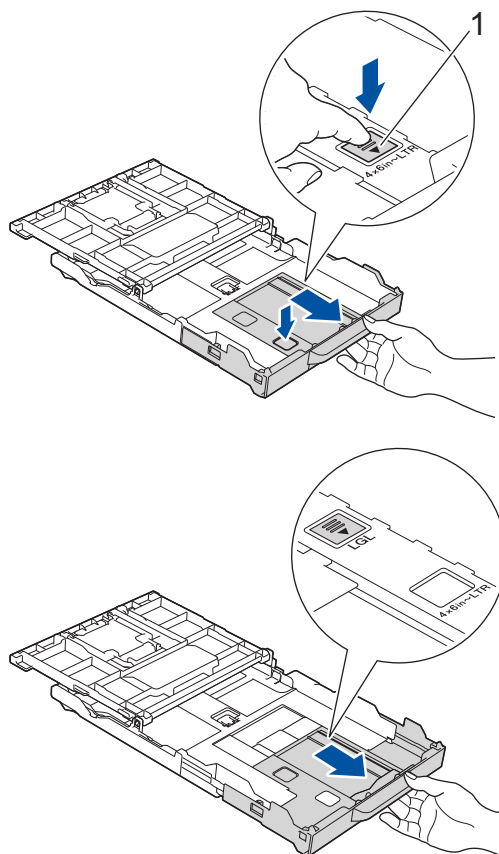

5. Presione y deslice con cuidado las guías de anchura del papel (1) y, a continuación, la guía de longitud del papel (2) para adaptarlas al tamaño del papel.

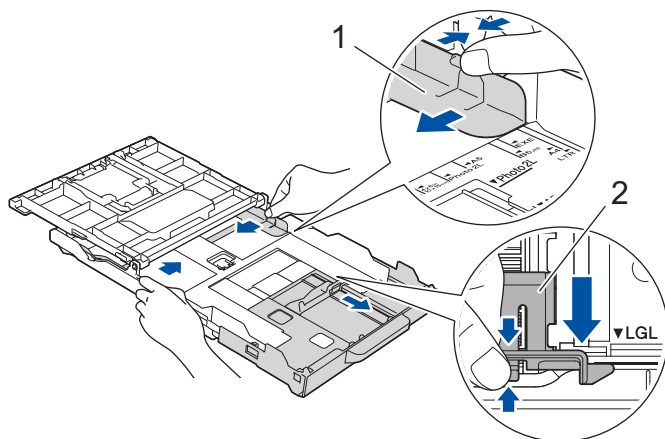


6. Airee bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas en la alimentación del papel.




Asegúrese en todo momento de que el papel no esté enrollado ni arrugado.

7. Cargue cuidadosamente el papel en la bandeja de papel con la superficie de impresión **hacia abajo**.

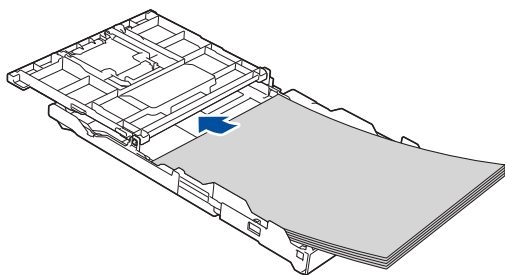

Asegúrese de que el papel esté plano en la bandeja y de que la guía de longitud del papel (1) toque los bordes del papel.

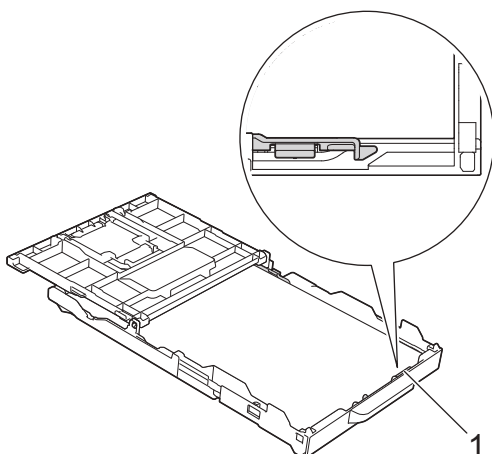


IMPORTANTE

Evite empujar demasiado el papel; este podría levantarse en la parte posterior de la bandeja y ocasionar problemas de alimentación del papel.




Para añadir papel antes de que la bandeja se quede vacía, extraiga el papel de la bandeja y combínelo con el papel que vaya a añadir. Airee bien la pila de papel para evitar que el equipo alimente varias páginas a la vez.


8. Ajuste con cuidado las guías de anchura del papel (1) para adaptarlas al papel.
Asegúrese de que las guías del papel estén tocando los bordes del papel.

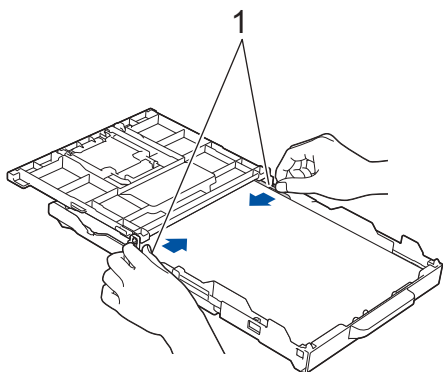


9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.

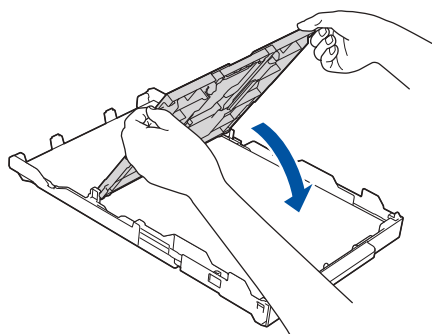

10. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.

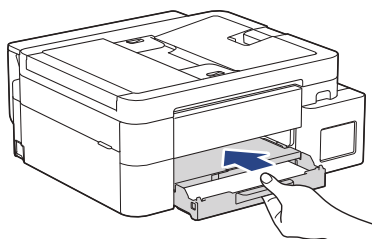

11. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

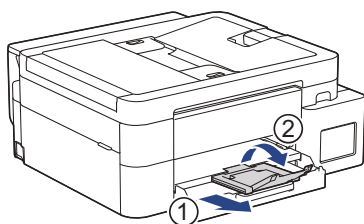

Información relacionada


- [Cargar papel en la bandeja de papel](#)

Cargar papel fotográfico en la bandeja de papel


- Si el ajuste [Comprob. papel] se ha configurado en [Sí] y extrae la bandeja de papel del equipo, en la pantalla LCD aparece un mensaje preguntándole si desea cambiar el tipo y el tamaño de papel.
- Cargue solo un tamaño y tipo de papel a la vez en la bandeja de papel.
- Si carga un tamaño de papel diferente en la bandeja, tendrá que cambiar el ajuste del tamaño de papel del equipo o del ordenador.

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Al hacer esto, permitirá que el equipo alimente el papel automáticamente desde la bandeja apropiada si ha configurado la selección automática de bandeja en el controlador de la impresora (Windows) o en el equipo.


1. Si la lengüeta del soporte del papel (1) está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel (2).

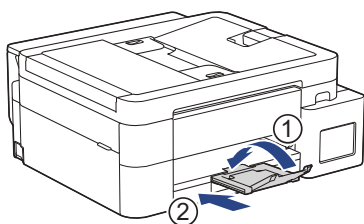


2. Tire de la bandeja de papel para extraerla por completo del equipo.

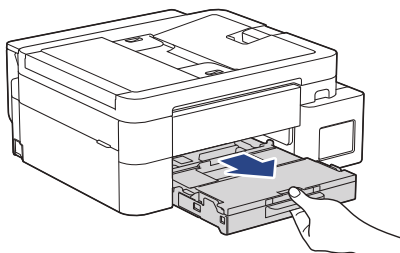


3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel (1).

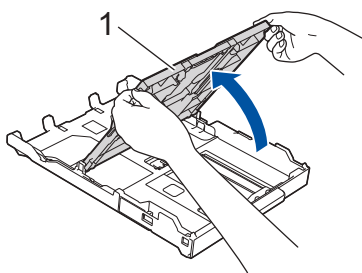


4. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse y deslice con cuidado las guías de anchura del papel (1) para adaptarlas al tamaño del papel y, a continuación, levante el tope (2).

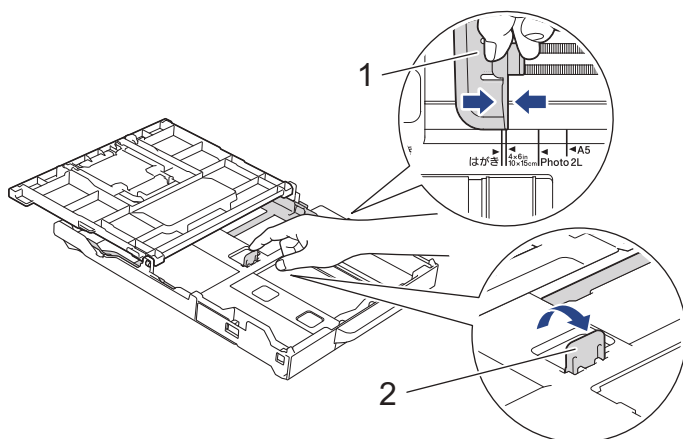

5. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Presione y deslice ligeramente las guías de anchura del papel (1) y, a continuación, la guía de longitud del papel (2) para adaptarlas al tamaño del papel.

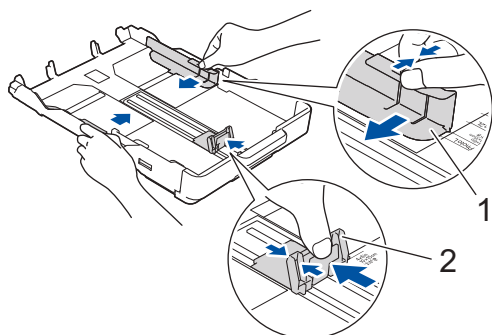


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.

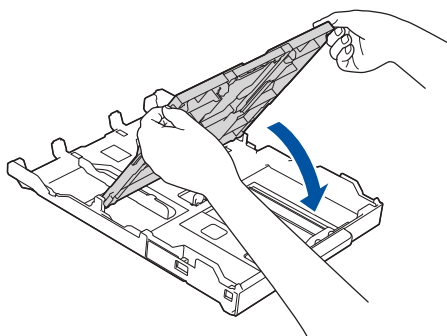


7. Cargue hasta 20 hojas de papel fotográfico con la superficie de impresión **hacia abajo**.

La carga de más de 20 hojas de papel fotográfico puede ocasionar atascos de papel.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

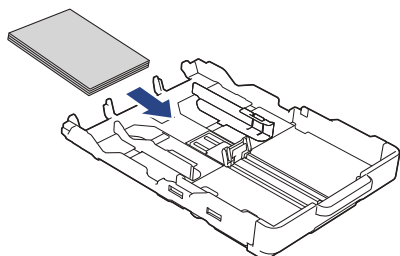


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

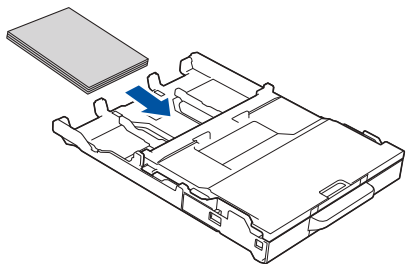


8. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel.
9. Ajuste las guías de anchura del papel (1) cuidadosamente para adaptarlas al papel.
Asegúrese de que las guías de anchura del papel toquen los bordes del papel y de que el papel esté plano en la bandeja.
(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

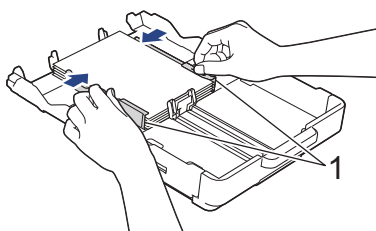


(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

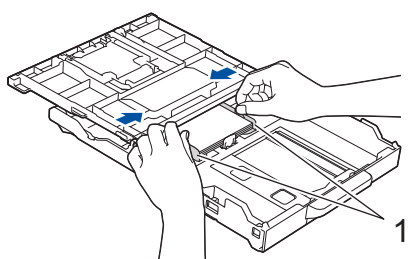

10. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.
11. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.

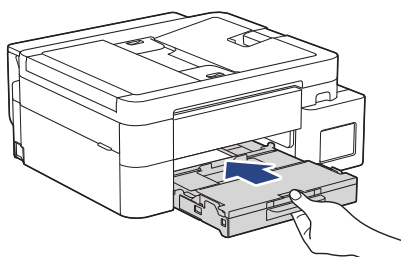

12. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

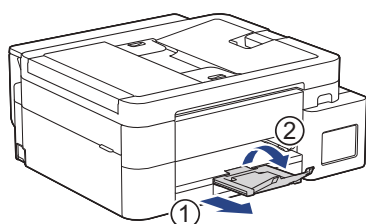

Información relacionada


- [Cargar papel en la bandeja de papel](#)

Información adicional:


- Cambiar el ajuste de comprobación del papel
 - Seleccionar los soportes de impresión adecuados
 - Cambiar el tipo y tamaño de papel
-

Cargar sobres en la bandeja de papel


- Si el ajuste [Compr. papel] se ha configurado en [Sí] y extrae la bandeja de papel del equipo, en la pantalla LCD aparece un mensaje preguntándole si desea cambiar el tipo y el tamaño de papel.
- Puede cargar sobres de varios tamaños. >> *Información relacionada: Tipo de papel y tamaño de papel para cada operación*
- Si carga sobres en la bandeja, debe cambiar el ajuste de tamaño de papel del equipo o del ordenador. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Al hacer esto, permitirá que el equipo alimente el papel automáticamente de la bandeja apropiada si ha configurado la selección automática de bandeja en el controlador de la impresora (Windows) o en el equipo.
- Antes de cargar sobres en la bandeja, aplaste las esquinas y los laterales de los sobres para alisarlos lo máximo posible.

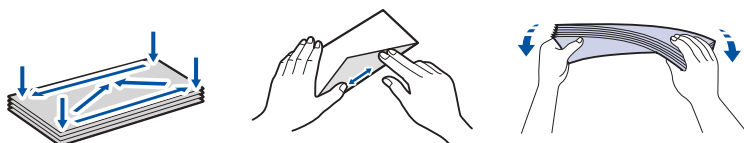


1. Si la lengüeta del soporte del papel (1) está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel (2).

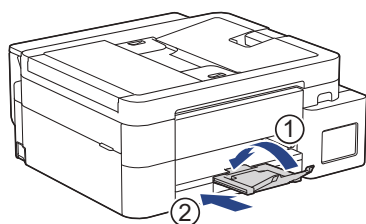


2. Tire de la bandeja de papel para extraerla por completo del equipo.

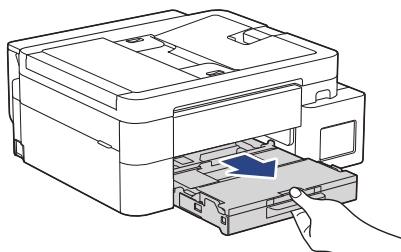

3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel (1).

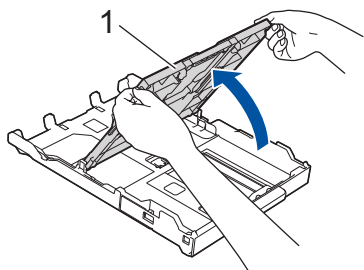


4. Cargue un máximo de 10 sobres en la bandeja de papel con la superficie de impresión **cara abajo**. La carga de más de 10 sobres puede ocasionar atascos de papel.

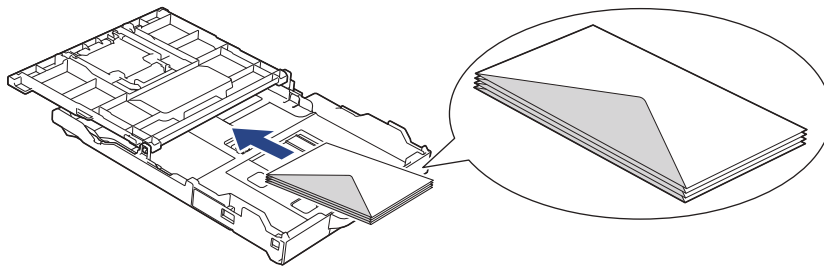

5. Presione y deslice con cuidado las guías de anchura del papel (1) y la guía de longitud del papel (2) para adaptarlas al tamaño de los sobres.


Asegúrese de que los sobres estén planos en la bandeja.

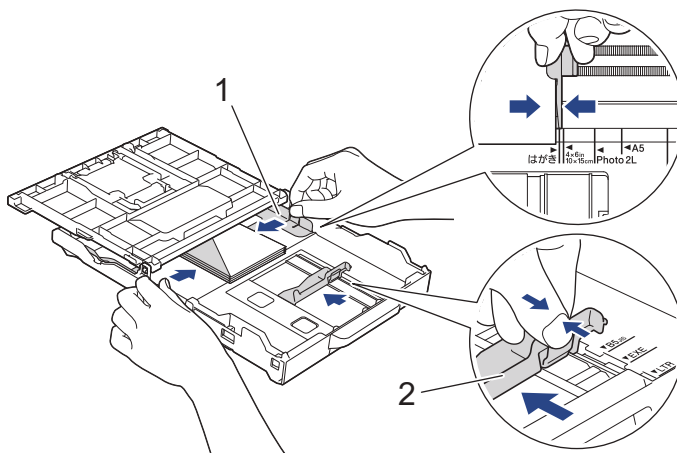


IMPORTANTE

Si alimenta varios sobres a la vez, cárguelos en la bandeja de papel de uno en uno.


6. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel.

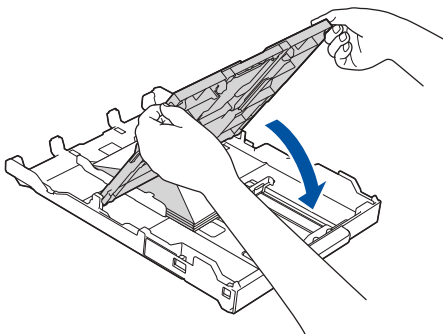

7. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.

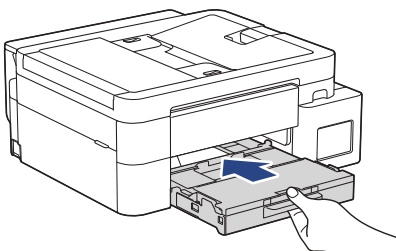

-
8. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

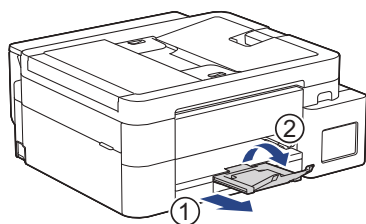

Información relacionada

- [Cargar papel en la bandeja de papel](#)

Información adicional:

- [Cambiar el ajuste de comprobación del papel](#)
 - [Seleccionar los soportes de impresión adecuados](#)
 - [Cambiar el tipo y tamaño de papel](#)
 - [Tipo de papel y tamaño de papel para cada operación](#)
-

Cargar papel en la ranura de alimentación manual


Modelos relacionados: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW

Cargue los soportes de impresión especiales en la ranura, **hoja de papel** por hoja de papel.




El equipo activa automáticamente el modo de alimentación manual cuando se inserta papel en la ranura de alimentación manual.


1. Abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.

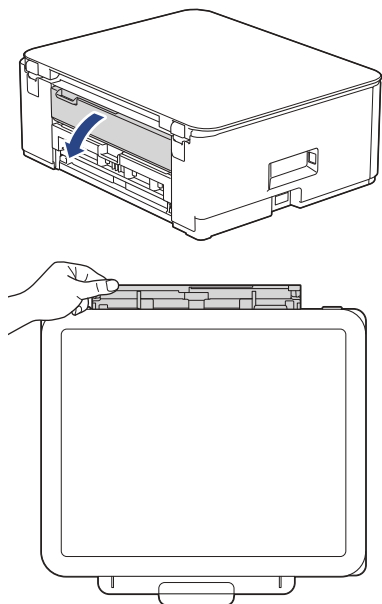



2. Levante el soporte del papel.

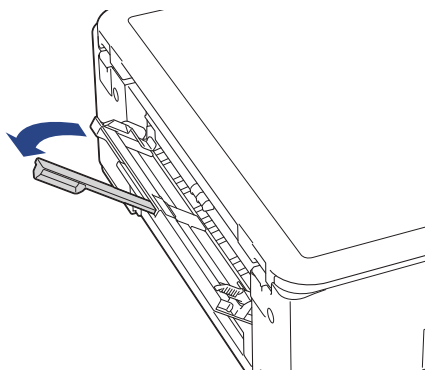

3. Deslice las guías del papel de la ranura de alimentación manual para que se ajusten al ancho del papel que va a utilizar.

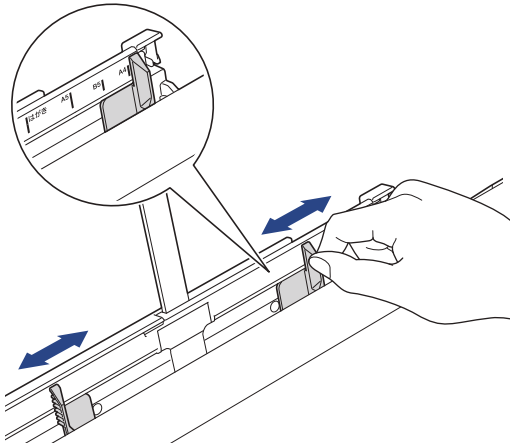


4. Cargue solo **una hoja de papel** en la ranura de alimentación manual con la cara de impresión **hacia arriba**. Con ambas manos, ajuste las guías del papel de la ranura de alimentación manual para asegurarse de que no haya ningún espacio entre ellas y el papel.

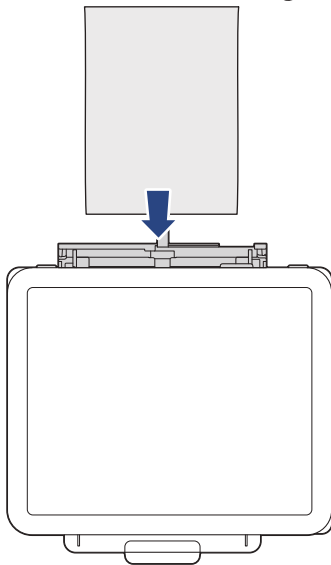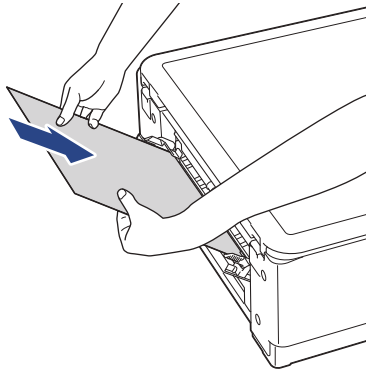




Cuando utilice sobres, cargue los sobres con la superficie de impresión **cara arriba** y la solapa colocada hacia la izquierda, tal y como se muestra en la ilustración.

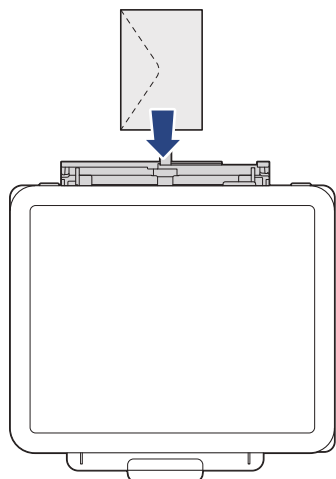

IMPORTANTE


- NO cargue más de **una hoja de papel** en la ranura de alimentación manual a la vez. De lo contrario, se podría producir un atasco de papel. Si está imprimiendo varias páginas, no coloque la siguiente hoja de papel hasta que en la pantalla LCD aparezca un mensaje indicándole que introduzca la siguiente hoja.
- NO cargue papel en la ranura de alimentación manual cuando esté imprimiendo desde la bandeja de papel. De lo contrario, se podría producir un atasco de papel.

5. Con ambas manos, coloque **una hoja de papel** en la ranura de alimentación manual hasta que el borde delantero toque los rodillos de alimentación del papel. Suelte el papel cuando sienta que el equipo tira de él. Aparece la pantalla LCD [Listo]. Siga las instrucciones de la pantalla LCD.

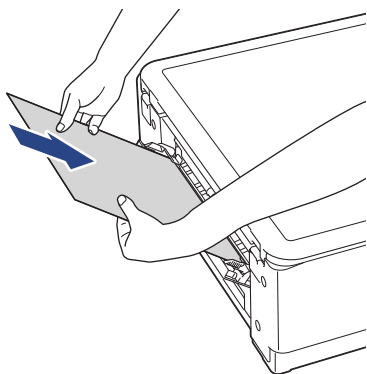

Cuando cargue un sobre o una hoja de papel grueso, empuje el soporte hacia el interior de la ranura de alimentación manual hasta que note que los rodillos de alimentación del papel tiren de él.

6. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

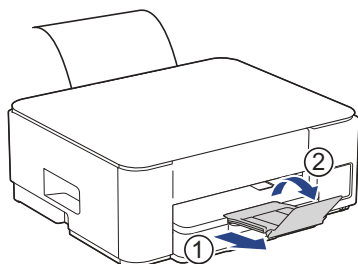



- Si se necesita más de una hoja para imprimir el documento, en el equipo aparece un mensaje pidiéndole que cargue otra hoja de papel. Coloque otra hoja de papel en la ranura de alimentación manual y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla LCD.
- Asegúrese de que la impresión haya terminado antes de cerrar la cubierta de la ranura de alimentación manual.
- Siempre que haya papel colocado en la ranura de alimentación manual, el equipo imprimirá desde la ranura de alimentación manual.
- Cuando se imprima una página de prueba, un informe, etc., el equipo expulsará el papel cargado en la ranura de alimentación manual.
- El equipo expulsará el papel cargado en la ranura de alimentación manual durante el proceso de limpieza del equipo. Espere a que el equipo termine la limpieza y, a continuación, cargue el papel en la ranura de alimentación manual.



Información relacionada

- [Cargar papel](#)

Información adicional:

- [Seleccionar los soportes de impresión adecuados](#)
- [Mensajes de error y mantenimiento](#)

Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)


Modelos relacionados: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilice la bandeja MP para soportes de impresión especiales, como papel fotográfico o sobres.


- Si el ajuste [Comprob. papel] se ha configurado en [Sí] y coloca el papel en la bandeja MP, aparece un mensaje en la pantalla LCD preguntándole si desea cambiar el tipo y el tamaño de papel.
- Cargue solo un tamaño y tipo de papel a la vez en la bandeja de papel.
- Si carga un tamaño de papel diferente en la bandeja, tendrá que cambiar el ajuste del tamaño de papel del equipo o del ordenador.

Al hacer esto, permitirá que el equipo alimente el papel automáticamente de la bandeja apropiada si ha configurado la selección automática de bandeja en el controlador de la impresora (Windows).


1. Abra la bandeja MP con ambas manos.

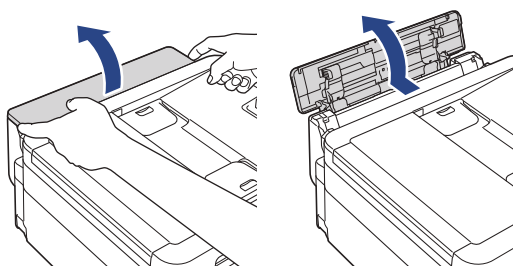

2. Levante el soporte del papel.

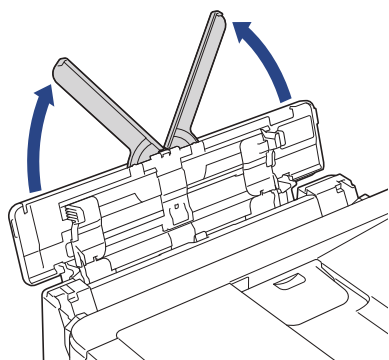

3. Pulse y deslice suavemente las guías del papel de la bandeja MP para que se ajusten al ancho del papel que vaya a utilizar.

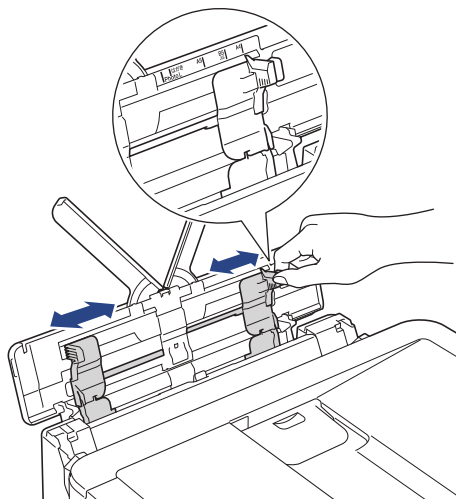


4. Airee bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas en la alimentación del papel.




- Asegúrese en todo momento de que el papel no esté enrollado ni arrugado.
- Las hojas de papel de tamaño Legal/México, Legal/India, Legal/Folio deben cargarse solo de una en una en la bandeja MP.

5. Cargue con cuidado el papel en la bandeja MP con la cara de impresión **hacia arriba**.

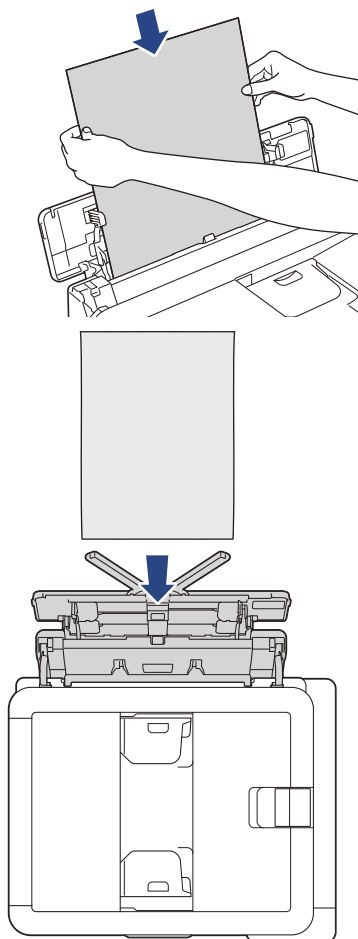





Cuando utilice sobres, cargue los sobres con la superficie de impresión **cara arriba** y la solapa colocada hacia la izquierda, tal y como se muestra en la ilustración.

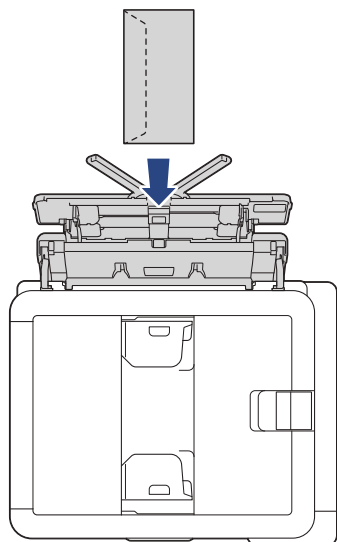

Si tiene dificultades para cargar el papel en la bandeja MP, empuje la palanca de desbloqueo (1) hacia la parte posterior del equipo y, a continuación, cargue el papel.

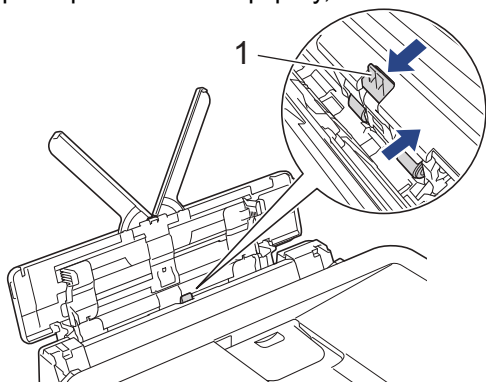


6. Con ambas manos, ajuste suavemente las guías del papel de la bandeja MP para adaptarlas al papel.

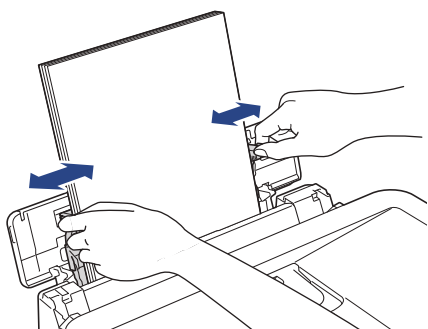

- NO presione demasiado las guías del papel contra el papel. De lo contrario, el papel podría doblarse y atascarse.
- Coloque el papel en el centro de la bandeja MP entre las guías de papel. Si el papel no está centrado, extráigalo y vuelva a introducirlo de manera que quede en el centro.

-
7. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

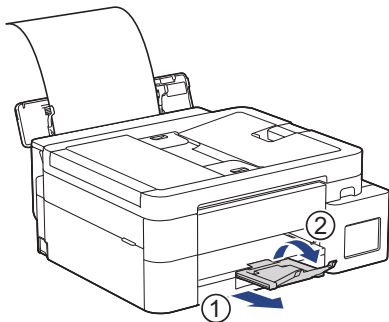

8. Si fuera necesario, cambie los ajustes de tipo de papel para la bandeja MP.



Asegúrese de que la impresión haya terminado antes de cerrar la bandeja MP.




Información relacionada

- [Cargar papel](#)
-


Área no imprimible

El área no imprimible varía en función de los ajustes de la aplicación que esté utilizando. Los números siguientes muestran las áreas no imprimibles en hojas sueltas de papel y sobres. El equipo puede efectuar la impresión en las áreas sombreadas de las hojas sueltas de papel solo cuando la opción de impresión sin bordes se encuentre disponible y activada.

Hojas de papel

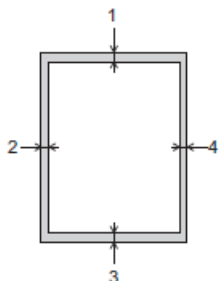

Sobre

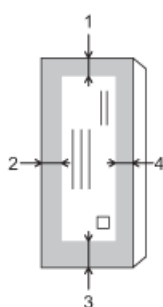

	Parte superior (1)	Izquierda (2)	Parte inferior (3)	Derecha (4)
Hojas	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Sobres	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



La función de impresión sin bordes no se encuentra disponible para sobres y para la impresión a 2 caras.



Información relacionada

- [Cargar papel](#)

Información adicional:

- [Problemas de impresión](#)

Ajustes de papel

- Cambiar el tipo y tamaño de papel
- Cambiar el ajuste de comprobación del papel
- Reducir el tamaño de página de un fax entrante con un tamaño excesivo

Cambiar el tipo y tamaño de papel

Configure los ajustes de tamaño y tipo de papel para la bandeja de papel.

- Para obtener una calidad de impresión óptima, configure el equipo según el tipo de papel que esté utilizando.
- Cuando cargue un papel de tamaño diferente en la bandeja, tendrá que cambiar el ajuste del tamaño de papel en la pantalla LCD al mismo tiempo.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Seleccione [Ajuste bandeja]. Pulse **OK**.
 - c. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Seleccione la opción de bandeja que desee. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Tipo d papel]. Pulse **OK**.
 - e. Seleccione [Papel normal], [Papel tinta], [Brother BP71] o [Otro brillo]. Pulse **OK**.
 - f. Seleccione [Tamaño papel]. Pulse **OK**.
 - g. Seleccione la opción de tamaño de papel que desee usar y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



El equipo expulsa el papel con la superficie impresa hacia arriba en la bandeja de papel situada en la parte delantera del equipo. Si se está imprimiendo en papel satinado, retire cada hoja inmediatamente para evitar que se corra la tinta o se produzcan atascos de papel.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Seleccione [Ajuste bandeja]. Pulse **OK**.
 - c. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Seleccione la opción de bandeja que desee. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Tipo d papel]. Pulse **OK**.
 - e. Seleccione [Papel normal], [Papel tinta], [Brother BP71] o [Otro brillo]. Pulse **OK**.
 - f. Seleccione [Tamaño papel]. Pulse **OK**.
 - g. Seleccione la opción de tamaño de papel que desee usar y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



El equipo expulsa el papel con la superficie impresa hacia arriba en la bandeja de papel situada en la parte delantera del equipo. Si se está imprimiendo en papel satinado, retire cada hoja inmediatamente para evitar que se corra la tinta o se produzcan atascos de papel.



Información relacionada

- [Ajustes de papel](#)

Información adicional:

- Cargar hojas de papel o papel Foto 2L en la bandeja de papel
 - Cargar papel fotográfico en la bandeja de papel
 - Cargar sobres en la bandeja de papel
 - Soportes de impresión aceptados
 - Mensajes de error y mantenimiento
 - Problemas de impresión
 - Problemas de calidad de impresión
 - Impresión de faxes recibidos (Para modelos con función de fax)
-

Cambiar el ajuste de comprobación del papel

Si este ajuste se ha configurado en [Sí] y extrae la bandeja de papel o carga papel en la bandeja MP, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje en el que podrá cambiar los ajustes de tamaño y tipo de papel.

La configuración predeterminada es [Sí].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. (DCP-T830DW/DCP-T835DW) Seleccione [Ajuste bandeja]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Comprob. papel]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] (o [No]). Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Seleccione [Ajuste bandeja]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Comprob. papel]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] o [No]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Ajustes de papel](#)

Información adicional:

- [Cargar hojas de papel o papel Foto 2L en la bandeja de papel](#)
- [Cargar papel fotográfico en la bandeja de papel](#)
- [Cargar sobres en la bandeja de papel](#)
- [Mensajes de error y mantenimiento](#)

Soportes de impresión aceptados

La calidad de impresión puede verse afectada por el tipo de papel que utilice en el equipo.

Para obtener la mejor calidad de impresión para la configuración que ha seleccionado, establezca siempre el tipo de papel para que coincida con el cargado.

Puede utilizar papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado y sobres.

Le recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Para obtener los mejores resultados recomendamos utilizar papel Brother.

- Cuando imprima en papel para tinta (papel estucado) y papel glossy, asegúrese de seleccionar el tipo de soporte de impresión correcto en el controlador de la impresora, la aplicación que utilice para imprimir o el ajuste del tipo de papel en el equipo.
- Cuando imprima en papel fotográfico, cargue una hoja adicional del mismo tipo de papel en la bandeja.
- Cuando utilice papel fotográfico, retire cada hoja inmediatamente para evitar que se corra la tinta o se produzcan atascos de papel.
- Evite tocar la superficie impresa del papel inmediatamente después de la impresión, ya que es posible que la superficie no esté completamente seca y se manche los dedos.



Información relacionada

- [Cargar papel](#)
 - [Soportes de impresión recomendados](#)
 - [Manipulación y uso de soportes de impresión](#)
 - [Seleccionar los soportes de impresión adecuados](#)

Información adicional:

- [Cambiar el tipo y tamaño de papel](#)
- [Problemas de calidad de impresión](#)

Soportes de impresión recomendados

Para obtener una mejor calidad de impresión, recomendamos que utilice papel Brother que aparece en la tabla.

El papel Brother no se encuentra disponible en todos los países.

Si no hay papel Brother disponible en su país, le recomendamos probar distintos tipos de papel antes de adquirir grandes cantidades.

Papel Brother

Tipo de papel	Artículo
A4 / Normal	BP60PA
A4 / Papel fotográfico satinado	BP71GA4
A4 / Inyección de tinta (Mate)	BP60MA
10 x 15 cm / Papel fotográfico satinado	BP71GP



Información relacionada

- [Soportes de impresión aceptados](#)


Manipulación y uso de soportes de impresión

- Guarde el papel en su embalaje original y manténgalo cerrado. Mantenga el papel plano y evite exponerlo a la humedad, a la luz solar directa y a cualquier fuente de calor.
- Evite tocar la cara brillante (estucada) del papel fotográfico.
- Para algunos tamaños de sobre es necesario ajustar los márgenes en la aplicación. Antes de imprimir varios sobres, asegúrese de efectuar primero una prueba de impresión.

IMPORTANTE

NO utilice los siguientes tipos de papel:

- Dañado, curvado, arrugado o con forma irregular

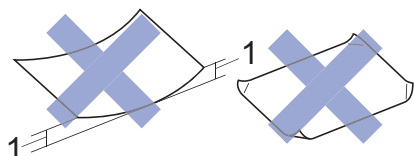


1. Una curva de **2 mm o más** podría producir un atasco de papel.

- Extremadamente brillante o con mucha textura
- Papel que no se pueda apilar uniformemente
- Papel con una superficie adhesiva

NO use sobres:

- Que no estén bien plegados
- Con ventanas
- Grabados en relieve
- Grapados
- Previamente impresos en el interior
- Que sean autoadhesivos
- Que tengan solapas dobles

Autoadhesivos Solapas dobles



Es posible que experimente problemas en la alimentación del papel ocasionados por el grosor, tamaño y forma de la solapa de los sobres que esté utilizando.



Información relacionada

- [Soportes de impresión aceptados](#)

Información adicional:

- [Cargar papel en la bandeja de papel](#)

Seleccionar los soportes de impresión adecuados

- Tipo de papel y tamaño de papel para cada operación
- Capacidad de papel de la bandeja de papel
- Cargar hojas de papel o papel Foto 2L en la bandeja de papel
- Cargar papel fotográfico en la bandeja de papel
- Cargar sobres en la bandeja de papel
- Cargar papel en la ranura de alimentación manual

Tipo de papel y tamaño de papel para cada operación

Tipo de papel	Tamaño de papel		Utilización			
			Fax ¹	Copia Solo	Impresión directa ³	Impresora
Hojas	A4	210 x 297 mm	Sí	Sí	Sí	Sí
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Sí	Sí	Sí	Sí
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Sí	Sí ²	-	Sí
	Legal de México	215,9 x 339,85 mm	Sí	Sí ²	-	Sí
	Legal India	215 x 345 mm	Sí	Sí ²	-	Sí
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Sí	Sí ²	-	Sí
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Sí
	A5	148 x 210 mm	-	Sí	-	Sí
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Sí
Tarjetas	Fotografía	10 x 15 cm	-	Sí	Sí	Sí
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Sí
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Sí	Sí
	Tarjeta	13 x 20 cm	-	-	-	Sí
Sobres	Sobre C5	162 x 229 mm	-	-	-	Sí
	Sobre DL	110 x 220 mm	-	-	-	Sí
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Sí
	Monarca	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Sí

¹ Solo MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

² DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

³ Solo MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Información relacionada

- [Seleccionar los soportes de impresión adecuados](#)

Información adicional:

- [Cargar sobres en la bandeja de papel](#)

Capacidad de papel de la bandeja de papel

	Tamaño de papel	Tipos de papel	N.º de hojas	Gramaje	Grosor
Bandeja de papel	- DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW - A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)	Papel normal, papel reciclado	150 ¹	De 64 a 120 g/m ²	De 0,08 a 0,15 mm
		Papel para tinta	20	De 64 a 200 g/m ²	De 0,08 a 0,25 mm
		Papel glossy ² , Fotografía ² El papel	20	Hasta 220 g/m ²	Hasta 0,25 mm
		Tarjeta	30	Hasta 120 g/m ²	Hasta 0,15 mm
		Sobres	10	De 80 a 95 g/m ²	Hasta 0,52 mm
Ranura de alimentación manual (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)	Papel normal, papel reciclado	1	De 64 a 120 g/m ²	De 0,08 a 0,15 mm
		Papel para tinta	1	De 64 a 200 g/m ²	De 0,08 a 0,25 mm
		Papel glossy, Foto	1	Hasta 300 g/m ²	Hasta 0,30 mm
		Tarjeta	1	Hasta 120 g/m ²	Hasta 0,15 mm
		Sobres	1	De 80 a 95 g/m ²	Hasta 0,52 mm
Bandeja multipropósito (bandeja MP) ³ (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)	Papel normal, papel reciclado	80 (de tamaño A4/ Letter o inferior) ¹ 1 (de tamaños superiores a A4/Letter)	De 64 a 120 g/m ²	De 0,08 a 0,15 mm
		Papel para tinta	20	De 64 a 200 g/m ²	De 0,08 a 0,25 mm

	Tamaño de papel	Tipos de papel	N.º de hojas	Gramaje	Grosor
		Papel glossy ² , Fotografía ²	20	Hasta 220 g/m ²	Hasta 0,25 mm
		Tarjeta	20	Hasta 120 g/m ²	Hasta 0,15 mm
		Sobres	10	De 80 a 95 g/m ²	Hasta 0,52 mm

¹ Cuando utilice papel normal 80 g/m².

² BP71 260 g/m² está especialmente diseñado para los equipos de inyección de tinta Brother.

³ Le recomendamos que use la bandeja MP cuando use papel glossy.



Información relacionada

- [Seleccionar los soportes de impresión adecuados](#)

Información adicional:

- [Problemas de manipulación del papel](#)

Cargar documentos

- Cargar documentos en el alimentador automático de documentos (unidad ADF)
- Colocar documentos en el cristal de escaneado
- Área no escaneable

Cargar documentos en el alimentador automático de documentos (unidad ADF)

Modelos relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

La unidad ADF tiene una capacidad para varias páginas y alimenta cada hoja individualmente.

Utilice papel que se encuentre dentro de los tamaños y gramajes mostrados en la tabla. Airee siempre las hojas antes de colocarlas en la unidad ADF.

Tamaño y gramaje de los documentos


Long. ¹ :	- DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW De 210 a 355,6 mm - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW De 148 a 355,6 mm
Ancho:	De 139,7 a 215,9 mm
Gramaje del papel:	De 64 a 90 g/m ²

¹ Los documentos con una longitud superior a 297 mm deben introducirse de uno en uno.


IMPORTANTE

- NO extraiga el documento mientras se esté alimentando.
- NO utilice papel enrollado, arrugado, doblado, roto o grapado, ni papel con clips, pegamento o cinta adhesiva.
- NO utilice cartulina, papel de periódico ni tela.
- Asegúrese de que los documentos con líquido corrector o escritos con tinta estén completamente secos.

1. Levantar y desplegar el soporte de documentos de la unidad ADF (1).

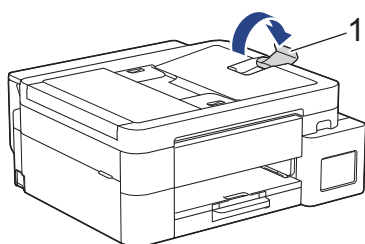

2. Airee bien la pila de papel para evitar que se produzcan atascos y problemas en la alimentación del papel.
3. Deslice las guías del papel (1) para que se ajusten al tamaño de papel.

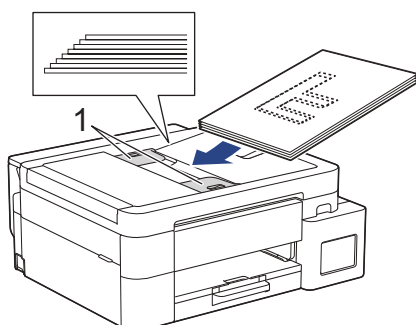

-
4. Coloque el documento **cara abajo, introduciendo el borde superior en primer lugar** en la unidad ADF y debajo de las guías, y espere hasta que note que el documento toca los rodillos de alimentación y en la pantalla LCD aparezca [ADF listo].

IMPORTANTE

NO deje ningún documento sobre el cristal de escaneado. Si lo hace, la unidad ADF se podría atascar.



Información relacionada

- [Cargar documentos](#)

Información adicional:

- [Copiar un documento](#)
 - [Mensajes de error y mantenimiento](#)
 - [Problemas de teléfono y fax](#)
 - [Otros problemas](#)
-

Colocar documentos en el cristal de escaneado

Puede utilizar el cristal de escaneado para enviar faxes, copiar o escanear páginas de una en una.

Tamaños de documentos admitidos


Longitud:	Hasta 297 mm
Ancho:	Hasta 215,9 mm
Peso:	Hasta 2 kg



(Modelos ADF)

Para utilizar el cristal de escaneado, la unidad ADF debe estar vacía y el soporte de documentos de la unidad ADF debe estar cerrado.

1. Levante la cubierta de documentos.
2. Coloque el documento **cara abajo** en la esquina superior izquierda del cristal de escaneado, como se muestra en la ilustración.

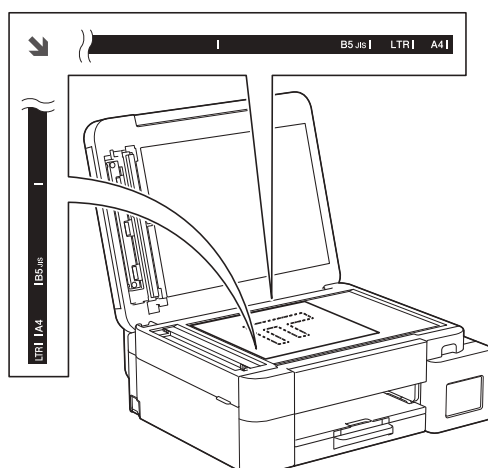

3. Cierre la cubierta de documentos.

IMPORTANTE

Si va a escanear un libro o un documento grueso, NO cierre la cubierta de documentos forzándola ni ejerza presión sobre ella.



Información relacionada


- [Cargar documentos](#)

Información adicional:

- [Copiar un documento](#)
- [Problemas de teléfono y fax](#)
- [Otros problemas](#)

Área no escaneable

El área no escaneable de una página varía en función de los ajustes de la aplicación que esté utilizando. Las cifras siguientes indican las medidas no escaneables más frecuentes.

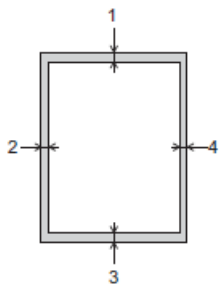

Utilización	Tamaño del documento	Parte superior (1) Parte inferior (3)	Izquierda (2) Derecha (4)
Fax ¹	A4	3 mm	3 mm ²
	Letter		4 mm
	Legal		
Copia	Todos los tamaños de papel	3 mm	3 mm
Escanear		1 mm	1 mm

¹ MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW únicamente

² Si utiliza la unidad ADF, el área no escaneable será de 1 mm.



Información relacionada

- [Cargar documentos](#)

Imprimir

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)
- [Imprimir desde el ordenador \(Mac\)](#)
- [Imprimir mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimir fotografías directamente desde la unidad flash USB](#)
- [Imprimir un documento adjunto de correo electrónico](#)
- [Cancelación de trabajos de impresión](#)

Imprimir desde el ordenador (Windows)

- [Imprimir una fotografía \(Windows\)](#)
- [Imprimir un documento \(Windows\)](#)
- [Impresión de más de una página en una sola hoja de papel \(N en 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimir en forma de póster \(Windows\)](#)
- [Impresión en ambas caras del papel de forma automática \(impresión automática a doble cara\) \(Windows\)](#)
- [Imprimir automáticamente un folleto \(Windows\)](#)
- [Imprimir en escala de grises un documento en color \(Windows\)](#)
- [Imprimir en Sobre \(Windows\)](#)
- [Prevenir borrones en las impresiones y atascos de papel \(Windows\)](#)
- [Utilizar un perfil de impresión predefinido \(Windows\)](#)
- [Cambiar la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)
- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)

Imprimir una fotografía (Windows)



- Asegúrese de que haya cargado el soporte correcto en la bandeja de papel.
 - Para obtener los mejores resultados recomendamos utilizar papel Brother.
 - Cuando imprima en papel fotográfico, cargue una hoja adicional del mismo tipo de papel en la bandeja.
1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
 2. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora. Aparece la ventana del controlador de la impresora.
 3. Haga clic en la pestaña **Básica**.
 4. Pulse la lista desplegable **Soporte de impresión** y seleccione después el tipo de papel que vaya a usar.

IMPORTANTE

Para obtener la mejor calidad de impresión para la configuración que ha seleccionado, establezca siempre la opción **Soporte de impresión** en el tipo de papel que ha cargado.

5. Haga clic en la lista desplegable **Tamaño de papel** y, a continuación, seleccione el tamaño del papel.
6. Seleccione la casilla de verificación **Sin bordes**, si es necesario.
7. En **Color / Escala de grises**, seleccione **Color**.
8. En el campo **Orientación**, seleccione las opciones **Vertical** o **Horizontal** para configurar la orientación de la impresión.



Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación de la impresión en la aplicación.

9. Escriba el número de copias (1-999) que desee en el campo **Copias**.
10. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.
11. Haga clic en **Aceptar**.
12. Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)
- [Problemas de manipulación del papel e impresión](#)
- [Ajustes de papel](#)
- [Cambiar la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)

Imprimir un documento (Windows)

Cuando cambie los ajustes de impresión, los cambios solo se aplican en documentos impresos con tal aplicación.



- La impresión a 2 caras puede ser la opción predeterminada en función del modelo. Para usar la impresión a 1 cara, desactive los ajustes de impresión a 2 caras en las opciones del controlador de impresora.

Más información >> *Información relacionada: Configuración del controlador de impresora (Windows)*

- Para cambiar los ajustes de impresión en todas las aplicaciones de Windows, debe configurar las propiedades del controlador de impresora.

Más información >> *Información relacionada: Cambiar la configuración de impresión predefinida (Windows)*

- Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
- Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora. Aparece la ventana del controlador de la impresora.
- Cargue el papel en la bandeja de papel.
Asegúrese de haber cargado el tamaño correcto de papel en la bandeja de papel.
- Haga clic en la pestaña **Básica**.
- Pulse la lista desplegable **Soporte de impresión** y seleccione después el tipo de papel que vaya a usar.

IMPORTANTE

Para obtener la mejor calidad de impresión para la configuración que ha seleccionado, establezca siempre la opción **Soporte de impresión** en el tipo de papel que ha cargado.

- Haga clic en la lista desplegable **Tamaño de papel** y, a continuación, seleccione el tamaño del papel.
- En **Color / Escala de grises**, seleccione la opción **Color** o **Escala de grises**.
- En el campo **Orientación**, seleccione las opciones **Vertical** o **Horizontal** para configurar la orientación de la impresión.



Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación de la impresión en la aplicación.

- Escriba el número de copias (1-999) que desee en el campo **Copias**.
- Para imprimir varias páginas en una sola hoja de papel o imprimir una página de su documento en varias hojas, haga clic en la lista desplegable **Páginas múltiples** y, a continuación, seleccione sus opciones.
- Haga clic en la lista desplegable **Doble cara / Folleto** y, a continuación, seleccione la opción que desea.
- (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Haga clic en la lista desplegable **Fuente del papel** y seleccione la fuente de papel.



- También puede configurar el tamaño y el tipo de papel de cada bandeja usando el panel de control del equipo.
- También puede definir la prioridad de cada bandeja usando el panel de control del equipo.

Más información >> *Información relacionada: Ajustes de papel*

- Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.
- Haga clic en **Aceptar**.
- Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Problemas de impresión](#)
- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)
- [Problemas de manipulación del papel e impresión](#)
- [Ajustes de papel](#)
- [Cambiar la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)

Impresión de más de una página en una sola hoja de papel (N en 1) (Windows)



1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora. Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en la pestaña **Básica**.
4. En el campo **Orientación**, seleccione las opciones **Vertical** o **Horizontal** para configurar la orientación de la impresión.



Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación de la impresión en la aplicación.

5. Haga clic en la lista desplegable **Páginas múltiples** y, a continuación, seleccione la opción **2 en 1**, **4 en 1**, **9 en 1** o **16 en 1**.
6. Haga clic en la lista desplegable **Orden de páginas** y, a continuación, seleccione el orden de las páginas.
7. Haga clic en la lista desplegable **Línea del borde** y, a continuación, seleccione el tipo de línea de borde.
8. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.
9. Haga clic en **Aceptar**.
10. Termine la operación de impresión.



Información relacionada


- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)

Imprimir en forma de póster (Windows)

Ampliar el tamaño de impresión e imprimir el documento en modo de póster.

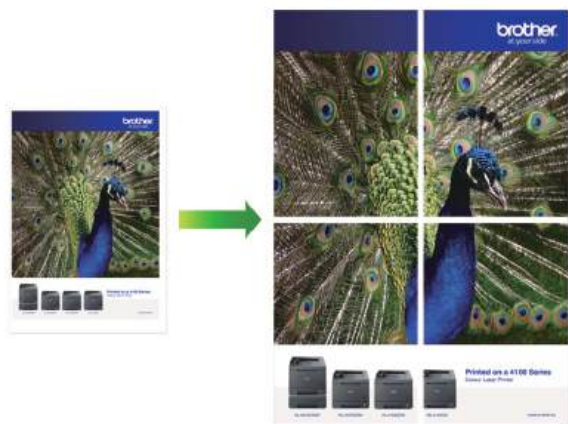

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora. Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en la pestaña **Básica**.
4. Haga clic en la lista desplegable **Páginas múltiples** y, a continuación, seleccione la opción **1 en 2x2 páginas** o **1 en 3x3 páginas**.
5. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)

Impresión en ambas caras del papel de forma automática (impresión automática a doble cara) (Windows)



- Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel esté cerrada.
- Si el papel tiene dobleces, alíselo bien y colóquelo de nuevo en la bandeja de papel.
- Utilice papel normal. NO use papel Bond.
- Si el papel es fino, podría arrugarse.

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora. Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en la pestaña **Básica**.
4. En el campo **Orientación**, seleccione las opciones **Vertical** o **Horizontal** para configurar la orientación de la impresión.







Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación de la impresión en la aplicación.

5. Haga clic en la lista desplegable **Doble cara / Folleto** y, a continuación, seleccione **Doble cara**.
6. Haga clic en el botón **Configuración de doble cara**.
7. Seleccione una de las opciones del menú **Tipo de doble cara**.

Cuando se ha seleccionado la impresión a 2 caras, hay cuatro tipos de encuadernación a 2 caras disponibles para cada orientación:

Opciones en vertical	Descripción
Borde largo (izquierdo)	
Borde largo (derecho)	

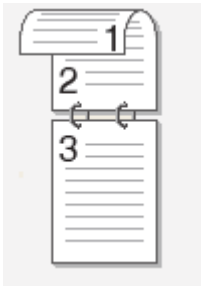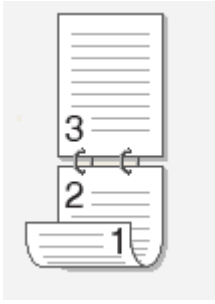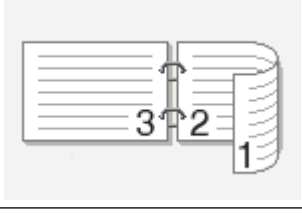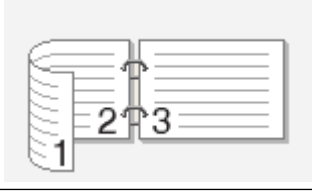Opciones en vertical	Descripción
Borde corto (superior)	
Borde corto (inferior)	
Opciones en horizontal	Descripción
Borde largo (superior)	
Borde largo (inferior)	
Borde corto (derecho)	
Borde corto (izquierdo)	

8. Seleccionar la casilla de verificación **Desplazamiento de encuadernación** para especificar el desplazamiento para la encuadernación en pulgadas o milímetros.
9. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana del controlador de impresora.
10. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.



La función Impresión sin bordes no está disponible cuando se utiliza esta opción.

11. Haga clic en **Aceptar**.

12. Termine la operación de impresión.



Información relacionada


- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)
 - [Imprimir automáticamente un folleto \(Windows\)](#)
-

Imprimir automáticamente un folleto (Windows)

Utilice esta opción para imprimir un documento en formato de folleto mediante la impresión a 2 caras. Las páginas del documento se organizarán en función del número de páginas correcto y le permitirá doblarlas por el centro sin tener que cambiar el orden de los números de las páginas impresas.

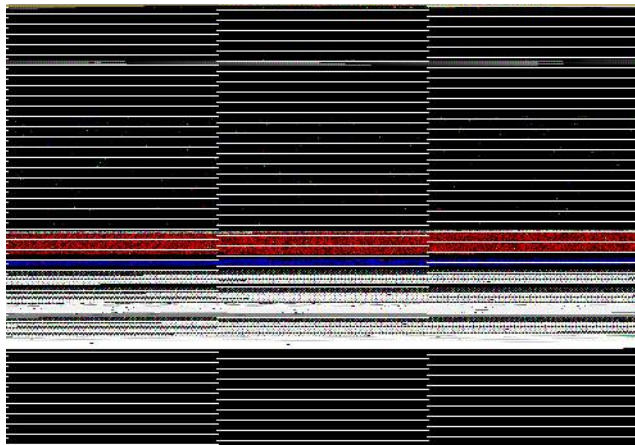

- Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel esté cerrada.
- Si el papel tiene dobleces, alíselo bien y colóquelo de nuevo en la bandeja de papel.
- Utilice papel normal. NO use papel Bond.
- Si el papel es fino, podría arrugarse.



1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora. Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en la pestaña **Básica**.
4. En el campo **Orientación**, seleccione las opciones **Vertical** o **Horizontal** para configurar la orientación de la impresión.



Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación de la impresión en la aplicación.

5. Pulse la lista desplegable **Doble cara / Folleto** y, a continuación, seleccione la opción **Folleto**.
6. Haga clic en el botón **Configuración de doble cara**.
7. Seleccione una de las opciones del menú **Tipo de doble cara**.
Hay dos tipos de direcciones de encuadernación a doble cara disponibles para cada orientación:

Opciones en vertical	Descripción
Encuadernado izquierda	
Encuadernado derecha	

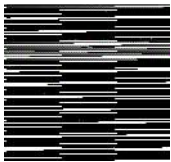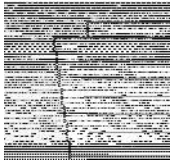Opciones en horizontal	Descripción
Encuadernado superior	
Encuadernado inferior	

8. Seleccione una de las opciones del menú **Método de impresión de folletos**.

Opción	Descripción
Todas las páginas de una vez	Cada una de las páginas se imprimirá en formato de folleto (cuatro páginas en cada hoja, dos páginas por cara). Doble la impresión por la mitad para crear el folleto. 
Dividir en juegos	Esta opción imprime todo el folleto en fracciones individuales de menos hojas para que las fracciones puedan doblarse fácilmente por el centro sin tener que cambiar el orden de las páginas impresas. Puede especificar el número de hojas de cada fracción del folleto (de 1 a 15). Esta opción puede resultar útil cuando tenga que doblar un folleto impreso que tenga un gran número de páginas. 

9. Seleccionar la casilla de verificación **Desplazamiento de encuadernación** para especificar el desplazamiento para la encuadernación en pulgadas o milímetros.
10. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana del controlador de impresora.
11. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.



La función Impresión sin bordes no está disponible cuando se utiliza esta opción.

12. Haga clic en **Aceptar**.
13. Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)
- [Impresión en ambas caras del papel de forma automática \(impresión automática a doble cara\) \(Windows\)](#)

Imprimir en escala de grises un documento en color (Windows)

El modo Escala de grises ofrece una mayor velocidad de procesamiento de la impresión que el modo Color. Si el documento contiene color, al seleccionar el modo Escala de grises se imprime el documento en 256 niveles de escala de grises.



1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y, a continuación, haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora.
Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en la pestaña **Básica**.
4. En **Color / Escala de grises**, seleccione **Escala de grises**.
5. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Imprimir en Sobre (Windows)

- Asegúrese de que haya cargado los sobres correctos en la bandeja de papel. Para obtener más información sobre cómo cargar sobres, ►► *Información relacionada*
- Cuando cree un documento para imprimir en sobres, ajuste previamente el tamaño de documento en la aplicación.

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora. Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en la pestaña **Básica**.
4. Pulse la lista desplegable **Soporte de impresión** y seleccione después el tipo de papel que vaya a usar.
5. Haga clic en la lista desplegable **Tamaño de papel** y, a continuación, seleccione el tamaño de sobre.
6. En **Color / Escala de grises**, seleccione la opción **Color** o **Escala de grises**.
7. En el campo **Orientación**, seleccione las opciones **Vertical** o **Horizontal** para configurar la orientación de la impresión.



Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación de la impresión en la aplicación.

8. Escriba el número de copias (1-999) que desee en el campo **Copias**.
9. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.
10. Haga clic en **Aceptar**.
11. Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Cargar sobres en la bandeja de papel](#)
- [Cargar papel en la bandeja multipropósito \(bandeja MP\)](#)
- [Cargar papel en la ranura de alimentación manual](#)

Prevenir borrones en las impresiones y atascos de papel (Windows)

Algunos tipos de soportes de impresión pueden requerir más tiempo de secado. Cambie la opción **Reducir manchas** si las impresiones están emborronadas o se producen atascos de papel.

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora.
Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en la pestaña **Avanzada**.
4. Haga clic en el botón **Otras opciones de impresión**.
5. Seleccione la opción **Reducir manchas** en el lateral izquierdo de la pantalla.
6. Active la casilla de verificación **Reducir manchas**.
7. Seleccione el nivel que desee mediante el control deslizante **Nivel de reducción**.



Cuando se utiliza un nivel de reducción más alto, el equipo imprime a una velocidad más lenta, utilizando menos tinta. Es posible que las impresiones sean más claras de lo que aparecen en la vista previa de impresión.

8. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana del controlador de impresora.
9. Haga clic en **Aceptar**.
10. Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)


Información adicional:

- [Problemas de calidad de impresión](#)
- [Problemas de manipulación del papel](#)
- [Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión](#)

Utilizar un perfil de impresión predefinido (Windows)

Los **Perfiles de impresión** son conjuntos de ajustes diseñados para ofrecer acceso rápido a configuraciones de impresión utilizadas con frecuencia.

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora.
Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Pulse la pestaña **Perfiles de impresión**.

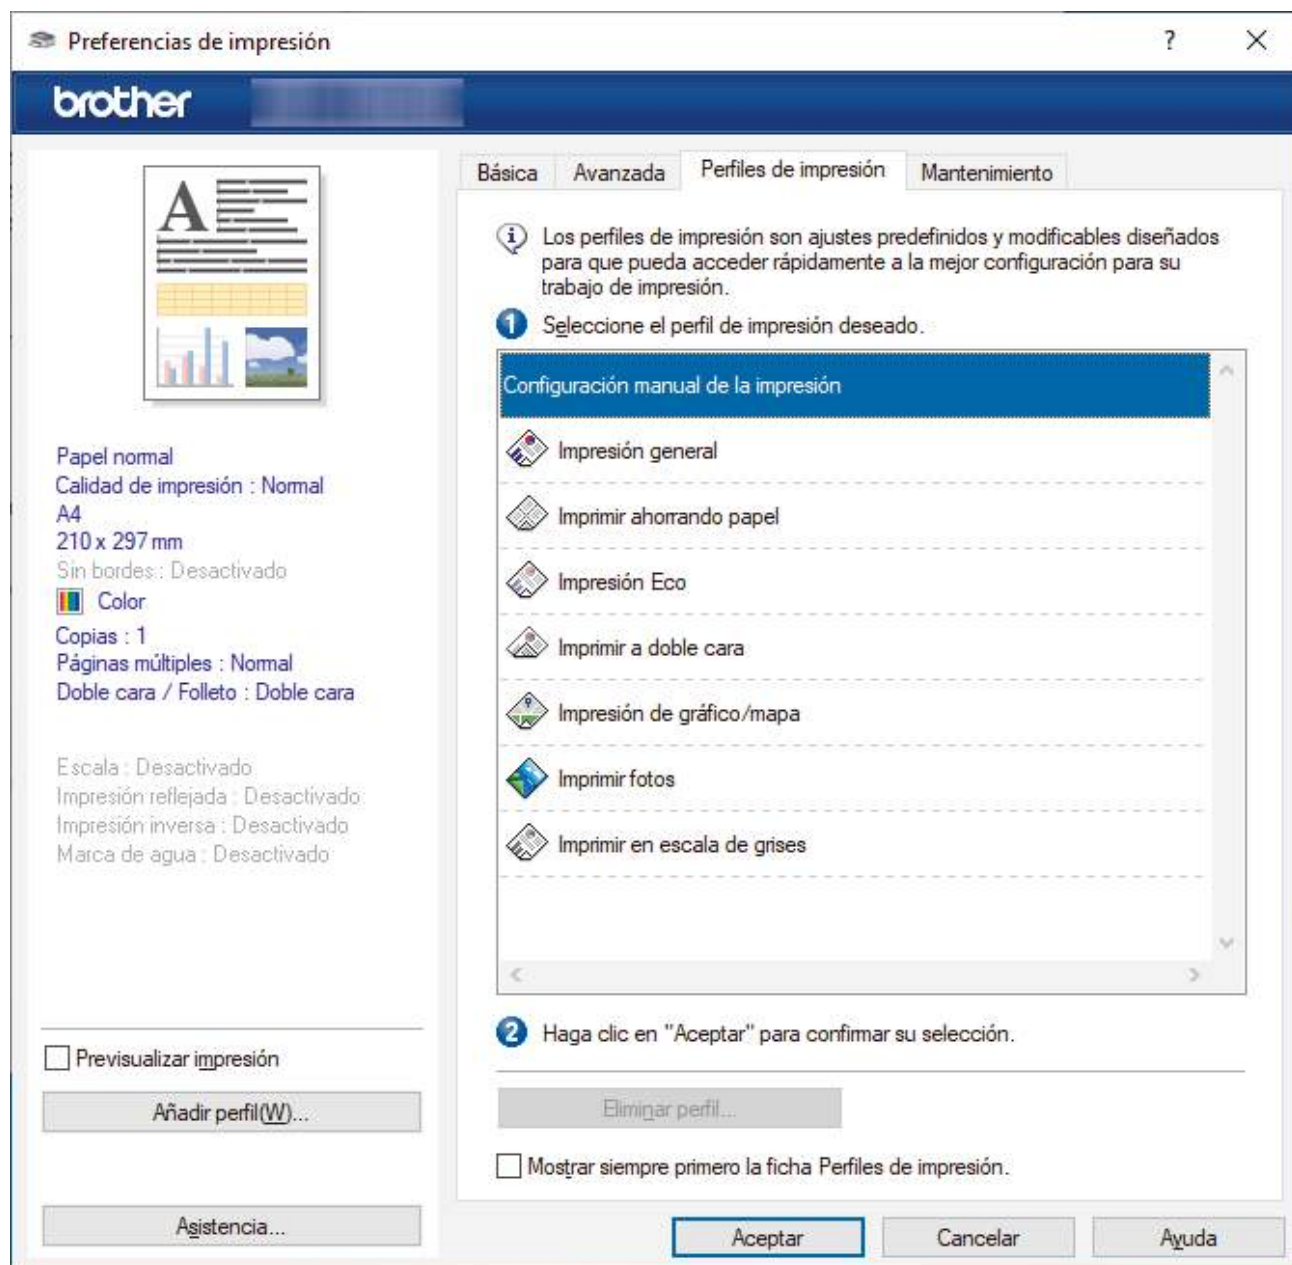

4. Seleccione el perfil en la lista de perfiles de impresión.
Se muestran los ajustes de perfil en el lado izquierdo de la ventana del controlador de impresora.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si la configuración es correcta para el trabajo de impresión, pulse **Aceptar**.
 - Para cambiar la configuración, regrese a las pestañas **Básica** o **Avanzada**, cámbiela y pulse **Aceptar**.



Para mostrar la pestaña **Perfiles de impresión** en la parte delantera de la ventana la próxima vez que imprima, seleccione la casilla de verificación **Mostrar siempre primero la ficha Perfiles de impresión..**



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Creación o eliminación de perfiles de impresión \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)
-

Creación o eliminación de perfiles de impresión (Windows)

Añada hasta 20 perfiles de impresión nuevos con ajustes personalizados.

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione el nombre de su modelo y haga clic en el botón de propiedades o preferencias de la impresora.
Aparece la ventana del controlador de la impresora.
3. Realice una de las siguientes acciones:

Para crear un nuevo perfil de impresión:

- a. Haga clic en la pestaña **Básica** y la pestaña **Avanzada**, y configure el ajuste de impresión que desea para el nuevo perfil de impresión.
- b. Haga clic en la pestaña **Perfiles de impresión**.
- c. Haga clic en **Añadir perfil**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Añadir perfil**.
- d. Escriba el nombre del nuevo perfil en el campo **Nombre**.
- e. En la lista de iconos, haga clic en el icono que desee usar para representar este perfil.
- f. Haga clic en **Aceptar**.

El nombre del nuevo perfil se añade a la lista de la pestaña **Perfiles de impresión**.

Para eliminar un perfil de impresión que ha creado:

- a. Haga clic en la pestaña **Perfiles de impresión**.
- b. Haga clic en **Eliminar perfil**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Eliminar perfil**.
- c. Seleccione el perfil que desee eliminar.
- d. Haga clic en **Eliminar**.
- e. Haga clic en **Sí**.
- f. Haga clic en **Cerrar**.




Información relacionada

- [Utilizar un perfil de impresión predefinido \(Windows\)](#)

Cambiar la configuración de impresión predefinida (Windows)

Cuando cambie los ajustes de impresión, los cambios solo se aplican en documentos impresos con tal aplicación. Para cambiar los ajustes de impresión en todas las aplicaciones de Windows, debe configurar las propiedades del controlador de impresora.

1. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
2. Escriba "**control printers**" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

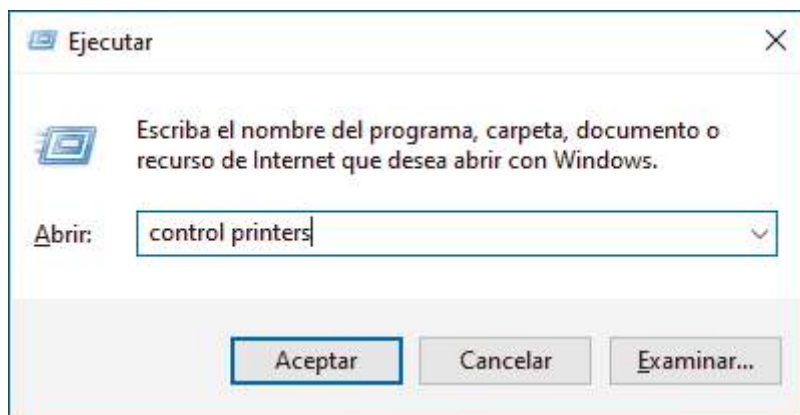

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras**.



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras**.

3. Haga clic con el botón derecho en el icono de su modelo y, a continuación, seleccione **Propiedades de impresora**. (Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de su impresora.)
Aparecerá el cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora.
4. Haga clic en la pestaña **General** y, a continuación, haga clic en el botón **Preferencias de impresión o Preferencias....**
Aparecerá el cuadro de diálogo del controlador de impresora.
5. Seleccione la configuración de impresión que desee utilizar como predeterminada con todos los programas de Windows.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Cierre el cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Problemas de impresión](#)
- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)

Configuración del controlador de impresora (Windows)



- Cuando cambie los ajustes de impresión, los cambios solo se aplican en documentos impresos con tal aplicación.

Más información ►► *Información relacionada: Imprimir un documento (Windows)*

- Para cambiar los ajustes de impresión predeterminados, debe configurar las propiedades del controlador de impresora.

Más información ►► *Información relacionada: Cambiar la configuración de impresión predeterminada (Windows)*

>> Pestaña **Básica**

>> Pestaña **Avanzada**

Pestaña Básica

The screenshot shows the 'Preferencias de impresión' window for a Brother printer, with the 'Básica' tab selected. The window has a blue header with the Brother logo. On the left, there is a preview of a document with a large 'A' and a bar chart. Below the preview, the current settings are listed: Papel normal, Calidad de impresión: Normal, A4, 210 x 297 mm, Sin bordes: Desactivado, Color, Copias: 1, Páginas múltiples: Normal, Doble cara / Folleto: Doble cara. At the bottom left, there are checkboxes for 'Previsualizar impresión' and 'Añadir perfil(W)...', and a button for 'Asistencia...'. The main area on the right contains various settings grouped by tabs: 'Básica' (selected), 'Avanzada', 'Perfiles de impresión', and 'Mantenimiento'. The 'Básica' tab includes settings for 'Soporte de impresión(J)' (Papel normal), 'Calidad de impresión' (Normal), 'Tamaño de papel' (A4 (210 x 297 mm)), 'Color / Escala de grises' (Color selected), 'Orientación' (Vertical selected), 'Copias(Q)' (1), 'Páginas múltiples' (Normal), 'Orden de páginas' (Derecha, luego abajo), 'Línea del borde' (Ninguna), and 'Doble cara / Folleto(X)' (Doble cara). There are also checkboxes for 'Sin bordes', 'Clasificar', and 'Orden inverso'. A 'Configuración de doble cara...' button is located below the 'Doble cara / Folleto(X)' setting. At the bottom right, there is a 'Predeterminado' button. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

Preferencias de impresión

brother

Básica Avanzada Perfiles de impresión Mantenimiento

Soporte de impresión(J) Papel normal

Calidad de impresión Normal

Tamaño de papel A4 (210 x 297 mm)

☐ Sin bordes

Color / Escala de grises ☒ Color ☐ Escala de grises

Orientación ☒ Vertical ☐ Horizontal

Copias(Q) 1

☐ Clasificar

☒ Orden inverso

Páginas múltiples Normal

Orden de páginas Derecha, luego abajo

Línea del borde Ninguna

Doble cara / Folleto(X) Doble cara

Configuración de doble cara...

☐ Previsualizar impresión

Añadir perfil(W)...

Asistencia...

Predeterminado

Aceptar Cancelar Ayuda

1. Soporte de impresión

Seleccione el tipo de soporte que desea utilizar. Para conseguir los mejores resultados, el equipo configura automáticamente los ajustes de impresión según el tipo de soporte seleccionado.

2. Calidad de impresión

Seleccione la calidad de impresión que desee. Puesto que la velocidad y la calidad de impresión están relacionadas, cuanto más alta sea la calidad, menor será la velocidad de impresión del documento.

3. Tamaño de papel

Seleccione el tamaño de papel que desee utilizar. Puede seleccionar uno de los tamaños de papel estándar o bien crear un tamaño de papel personalizado.

Sin bordes

Seleccione esta opción para imprimir fotografías sin bordes. Debido a que los datos de imagen se crean en un tamaño algo mayor que el tamaño del papel utilizado, los bordes de las fotografías quedarán ligeramente recortados con esta opción.

Es posible que no pueda seleccionar la opción de impresión sin bordes con ciertas combinaciones de calidad y tipos de soporte o desde algunas aplicaciones.

4. Color / Escala de grises

Seleccione la impresión en color o en escala de grises. La velocidad de impresión es más alta en el modo escala de grises que en el modo color. Si el documento contiene color y selecciona el modo escala de grises, se utilizarán 256 niveles en la escala de grises para imprimir el documento.

5. Orientación

Seleccione la orientación (vertical u horizontal) de la impresión.

Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación en la aplicación.

6. Copias

Escriba el número de copias (1-999) que desee imprimir en este campo.

Clasificar

Seleccione esta opción para imprimir series de documentos de varias páginas en el orden de páginas original. Cuando esta opción está seleccionada, se imprime una copia completa del documento y, a continuación, la copia se vuelve a imprimir el número de veces seleccionado. Si esta opción no está seleccionada, cada página se imprime el número de veces seleccionado antes de que se imprima la página siguiente del documento.

Orden inverso

Seleccione esta opción para imprimir el documento en el orden inverso. La última página del documento se imprimirá en primer lugar.

7. Páginas múltiples

Seleccione esta opción para imprimir varias páginas en una sola hoja de papel o imprimir una sola página del documento en varias hojas.

Orden de páginas

Seleccione el orden de páginas al imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.

Línea del borde

Seleccione el tipo de borde que se utilizará al imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.

8. Doble cara / Folleto


Seleccione esta opción para imprimir en ambas caras del papel o imprimir un documento en formato de folleto mediante la impresión a 2 caras.

botón Configuración de doble cara

Haga clic en este botón para seleccionar el tipo de encuadernación a 2 caras. Hay cuatro tipos de encuadernación a 2 caras disponibles en cada orientación.

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Fuente del papel

Seleccione una fuente de papel que coincida con las condiciones o el propósito de la impresión.

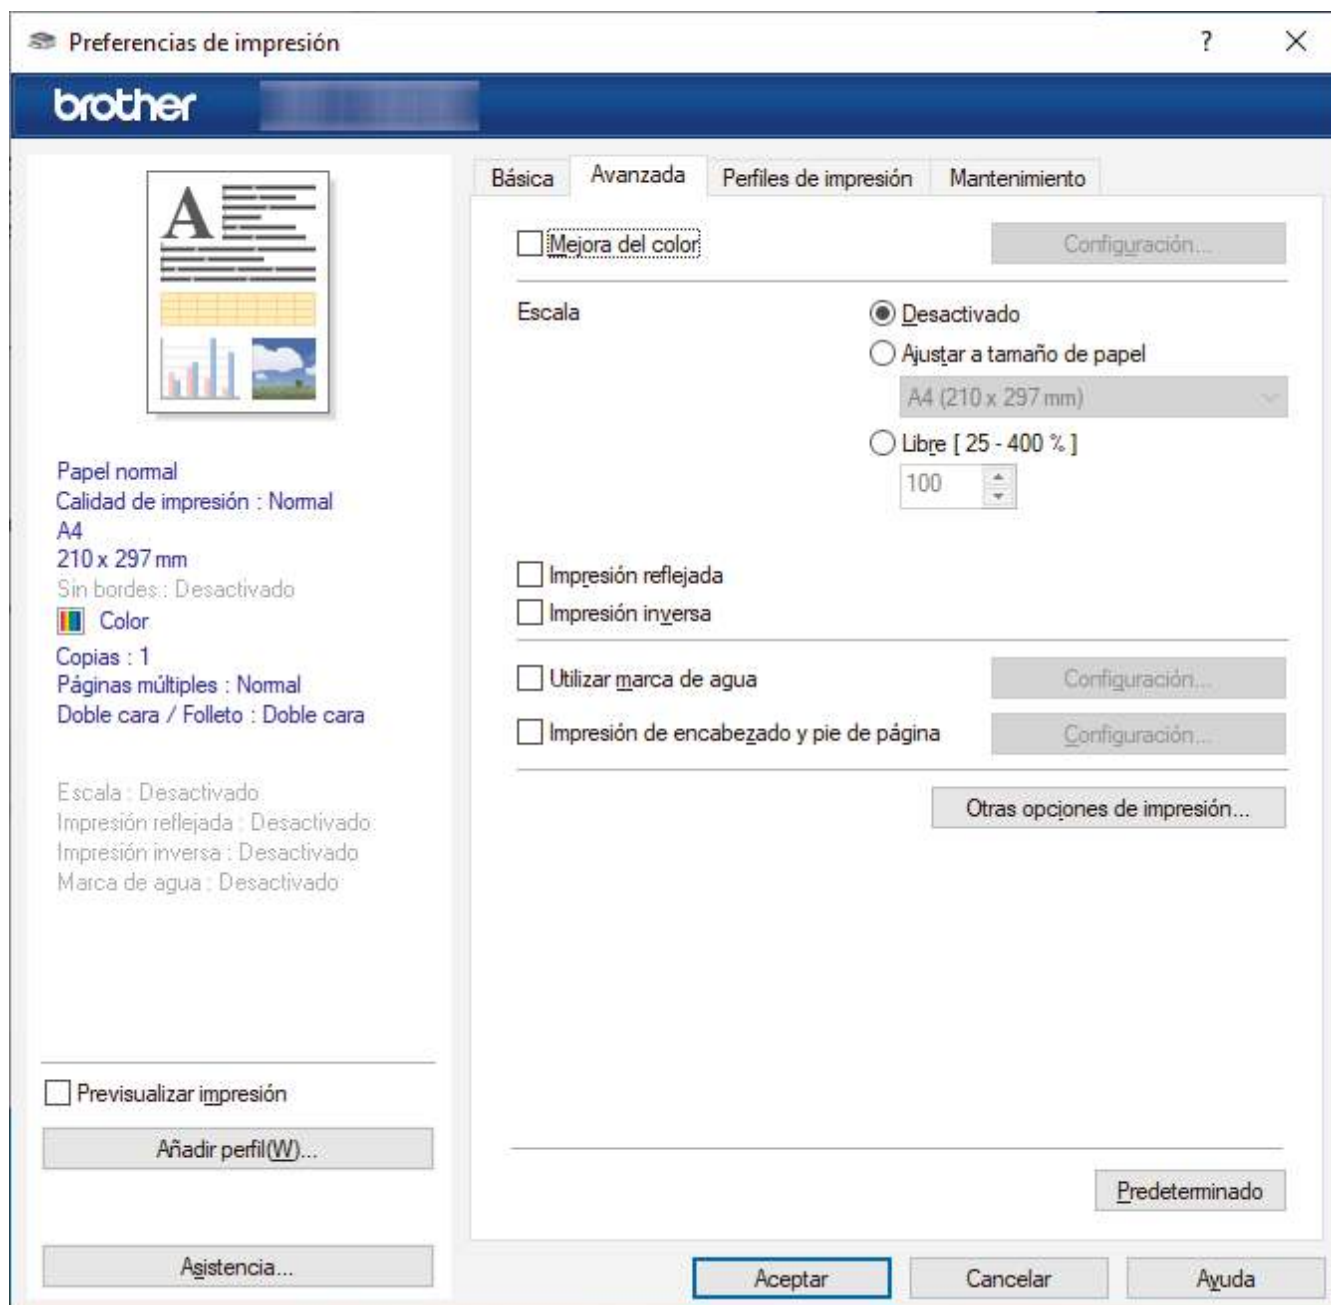

1. Mejora del color

Seleccione esta opción para utilizar la función de mejora del color. Esta función analiza la imagen para mejorar la definición, el balance de blancos y la densidad del color. Esta operación puede tardar varios minutos, en función del tamaño de la imagen y de las especificaciones del ordenador.

2. Escala

Seleccione estas opciones para ampliar o reducir el tamaño de las páginas del documento.

Ajustar a tamaño de papel

Seleccione esta opción para ampliar o reducir las páginas del documento al tamaño de papel especificado. Cuando seleccione esta opción, seleccione el tamaño de papel que desee en la lista desplegable.

Libre [25 - 400 %]

Seleccione esta opción para ampliar o reducir las páginas del documento manualmente. Cuando seleccione esta opción, escriba un valor en el campo.

3. Impresión reflejada

Seleccione esta opción para invertir horizontalmente la imagen impresa de izquierda a derecha.

4. Impresión inversa

Seleccione esta opción para girar la imagen impresa 180 grados.

5. Utilizar marca de agua

Seleccione esta opción para imprimir un logotipo o texto en el documento como marca de agua. Seleccione una de las marcas de agua predefinidas, añada una nueva marca de agua o utilice un archivo de imagen creado por usted.

6. Impresión de encabezado y pie de página

Seleccione esta opción para imprimir en el documento la fecha, la hora y el nombre del usuario que ha iniciado la sesión.

7. botón Otras opciones de impresión

Ajustes avanzados de color

Seleccione el método que el equipo utilizará para organizar la ubicación de los puntos con los que se expresan los medios tonos.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Ajustes de calidad avanzados

Seleccione esta opción para imprimir los documentos con la máxima calidad.

Reducir manchas

Algunos tipos de soportes de impresión pueden requerir más tiempo de secado. Cambie esta opción si las impresiones están emborronadas o se producen atascos de papel.

Recuperar los datos de color de la impresora

Seleccione esta opción para optimizar la calidad de impresión utilizando los valores de fábrica del equipo, establecidos especialmente para el equipo Brother. Utilice esta opción cuando sustituya el equipo o cambie su dirección de red.

Imprimir archivo

Seleccione esta opción para guardar los datos de impresión en el ordenador como un archivo PDF.

Reducir la densidad de tinta

Seleccione esta función para ahorrar tinta. Se utiliza menos tinta en las impresiones y estas son más claras de lo que aparecen en la vista previa.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
- [Problemas de impresión](#)
- [Problemas de calidad de impresión](#)
- [Imprimir una fotografía \(Windows\)](#)
- [Imprimir un documento \(Windows\)](#)
- [Impresión de más de una página en una sola hoja de papel \(N en 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimir en forma de póster \(Windows\)](#)
- [Impresión en ambas caras del papel de forma automática \(impresión automática a doble cara\) \(Windows\)](#)
- [Imprimir automáticamente un folleto \(Windows\)](#)
- [Utilizar un perfil de impresión predefinido \(Windows\)](#)
- [Cambiar la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)
- [Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión](#)

Imprimir desde el ordenador (Mac)

- [Imprimir con AirPrint](#)

Imprimir mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

- [Imprimir fotografías o documentos mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimir en ambas caras del papel de forma automática mediante Brother iPrint&Scan \(impresión automática a 2 caras\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimir más de una página en una sola hoja de papel mediante Brother iPrint&Scan \(N en 1\) \(Windows/Mac\)](#)
- [Imprimir un documento en color en escala de grises mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimir fotografías o documentos mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)



1. Asegúrese de que haya cargado el soporte correcto en la bandeja de papel.

IMPORTANTE

Para la impresión de fotografías:

- Para obtener los mejores resultados recomendamos utilizar papel Brother.
- Cuando imprima en papel fotográfico, cargue una hoja adicional del mismo tipo de papel en la bandeja.

2. Inicie Brother iPrint&Scan.

- Windows


Haga doble clic en el icono  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

3. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo / Seleccione su equipo.** y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en **Imprimir**.
5. Seleccione el tipo de documento.
6. Seleccione el archivo que desea imprimir y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
 - Windows
Haga clic en **Siguiente**.
 - Mac
Haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** si así se le solicita.

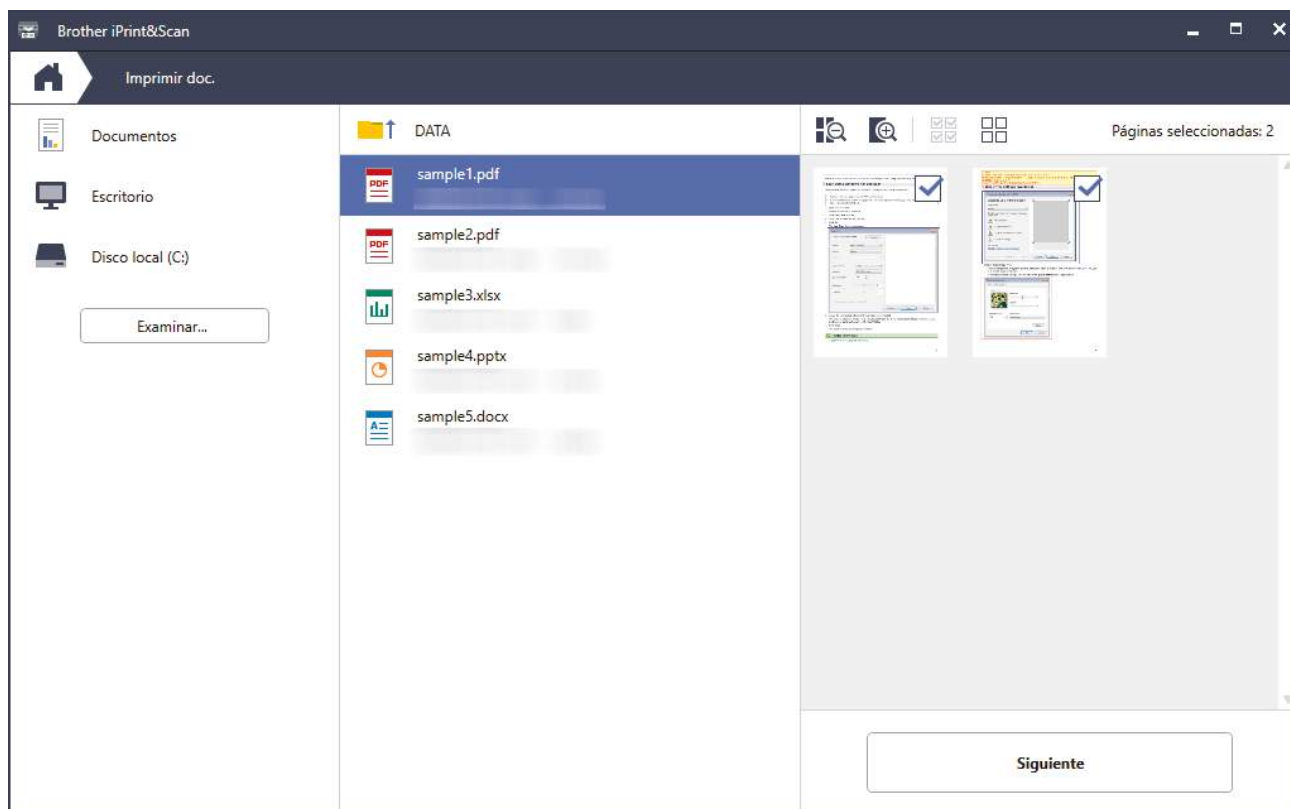

- La pantalla que aparece puede variar en función de la versión del software.
- Utilice la última versión de Brother iPrint&Scan. ➤➤ *Información relacionada*
- Al imprimir documentos de varias páginas, también puede seleccionar las páginas que desea imprimir.

7. Cambie otras opciones de configuración de la impresora, si es necesario.

8. Haga clic en **Imprimir**.

IMPORTANTE

Para la impresión de fotografías:

Para obtener la mejor calidad de impresión para los ajustes que ha seleccionado, configure siempre la opción **Soporte de impresión** en el tipo de papel que haya cargado.



Información relacionada

- [Imprimir mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Información adicional:

- [Acceder a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimir en ambas caras del papel de forma automática mediante Brother iPrint&Scan (impresión automática a 2 caras) (Windows/Mac)



- Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel esté cerrada.
- Si el papel tiene dobleces, alíselo bien y colóquelo de nuevo en la bandeja de papel.
- Utilice papel normal. NO use papel Bond.
- Si el papel es fino, podría arrugarse.

1. Inicie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Haga doble clic en el icono  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

2. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo** / **Seleccione su equipo**. y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.

3. Haga clic en **Imprimir**.

4. Haga clic en **Documento** / **PDF**.

5. Seleccione el archivo que desea imprimir y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:

- Windows

Haga clic en **Siguiente**.

- Mac


Haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** si así se le solicita.



Al imprimir documentos de varias páginas, también puede seleccionar las páginas que desea imprimir.


6. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable **Doble cara**.

Se encuentran dos tipos de encuadernación a doble cara disponibles:

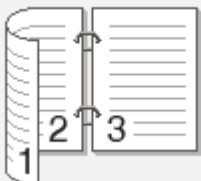Opción	Descripción
Sí (voltear hacia el borde largo)	

Opción**Descripción**

Sí (voltear hacia el borde corto)

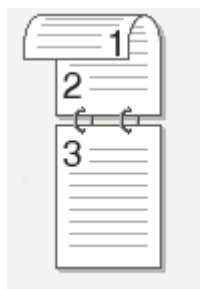

-
7. Cambie otras opciones de configuración de la impresora, si es necesario.
 8. Haga clic en **Imprimir**.

**Información relacionada**

- [Imprimir mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Imprimir más de una página en una sola hoja de papel mediante Brother iPrint&Scan (N en 1) (Windows/Mac)



1. Inicie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Haga doble clic en el icono  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

2. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo / Seleccione su equipo**. y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.

3. Haga clic en **Imprimir**.

4. Haga clic en **Documento / PDF**.

5. Seleccione el archivo que desea imprimir y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:

- Windows

Haga clic en **Siguiente**.

- Mac

Haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** si así se le solicita.



Al imprimir documentos de varias páginas, también puede seleccionar las páginas que desea imprimir.

6. Haga clic en la lista desplegable **Formato** y, a continuación, seleccione el número de páginas que desea imprimir en cada hoja.

7. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.

8. Haga clic en **Imprimir**.



Información relacionada

- [Imprimir mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimir un documento en color en escala de grises mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

El modo Escala de grises ofrece una mayor velocidad de procesamiento de la impresión que el modo Color. Si el documento contiene color, al seleccionar el modo Escala de grises se imprime el documento en 256 niveles de escala de grises.



1. Inicie Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Haga doble clic en el icono  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.
Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.
2. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo / Seleccione su equipo.** y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.
3. Haga clic en **Imprimir**.
4. Seleccione el tipo de documento.
5. Seleccione el archivo que desea imprimir y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
 - Windows
Haga clic en **Siguiente**.
 - Mac
Haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** si así se le solicita.



Al imprimir documentos de varias páginas, también puede seleccionar las páginas que desea imprimir.

6. Haga clic en el lista desplegable **Color / Monocromo** y, a continuación seleccione la opción **Monocromo**.
7. Cambie otras opciones de configuración de la impresora, si es necesario.
8. Haga clic en **Imprimir**.



Información relacionada

- [Imprimir mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Imprimir fotografías directamente desde la unidad flash USB

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Aunque el equipo no esté conectado a un ordenador, puede imprimir fotografías directamente desde una unidad de memoria de flash USB.

- [Unidades flash USB compatibles](#)
- [Información importante acerca de la impresión de fotografías](#)
- [Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB](#)

Unidades flash USB compatibles

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

El equipo Brother dispone de una unidad de soporte (ranura) para ser utilizado con un soporte común de almacenamiento de datos.

IMPORTANTE

La interfaz directa USB solo admite unidades flash USB y dispositivos USB que utilicen el estándar de almacenamiento masivo USB. Los demás dispositivos USB no son compatibles.

Medios compatibles

Unidad flash USB	
------------------	---



Información relacionada

- [Imprimir fotografías directamente desde la unidad flash USB](#)
- [Guardar los datos escaneados en una unidad flash USB](#)

Información importante acerca de la impresión de fotografías

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Su equipo se ha diseñado para ser compatible con los archivos de imagen de las cámaras digitales y las unidades flash USB modernas. Lea los puntos que se incluyen a continuación para evitar problemas con la impresión de fotografías:

- La extensión de los archivos de imagen debe ser .JPG (no se reconocerá ninguna otra extensión, como, por ejemplo .JPEG, .TIF, .GIF, etc.).
- La impresión directa de fotografías se debe realizar independientemente de las operaciones de impresión de fotografías para las que se use el ordenador. (El funcionamiento simultáneo no está disponible).
- El equipo puede leer hasta 999 archivos ¹ guardados en una unidad de memoria flash USB.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Al imprimir una hoja de índice o imagen, el equipo imprimirá todas las imágenes válidas, aunque se haya dañado una o varias imágenes. Las imágenes dañadas no se imprimirán.
- El equipo es compatible con unidades flash USB formateadas en Windows.



Información relacionada

- [Imprimir fotografías directamente desde la unidad flash USB](#)

¹ Incluida la carpeta de la unidad flash USB.

Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Obtener una vista previa e imprimir fotografías desde una unidad flash USB](#)
- [Imprimir un índice fotográfico \(con imágenes en miniatura\) desde una unidad flash USB](#)
- [Imprimir fotografías por el número de imagen](#)
- [Imprimir fotografías con recorte automático](#)
- [Imprimir fotografías sin bordes desde una unidad flash USB](#)
- [Imprimir la fecha que aparece en los datos de la fotografía](#)
- [Ajustes de impresión para fotografías](#)


Obtener una vista previa e imprimir fotografías desde una unidad flash USB

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Puede obtener una vista previa de las fotografías en la pantalla LCD antes de imprimir las, o imprimir imágenes almacenadas en una unidad flash USB.

Si los archivos de las imágenes son de gran tamaño, puede que haya cierto retardo antes de que se muestren las fotografías.

1. Introduzca una unidad flash USB en la ranura USB.

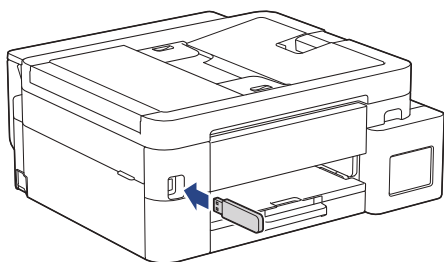

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Impresión de JPEG]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Seleccionar archivos]. Pulse **OK**.



Para imprimir todas las fotos, pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Impr. todo] y, a continuación, pulse **OK**.

4. Pulse ◀ o ▶ para mostrar la foto que desea imprimir.
5. Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
6. Repita los dos últimos pasos hasta que haya seleccionado todas las fotografías que desee imprimir.



Pulse **Clear/Back (Eliminar/Atrás)** para volver al nivel anterior.

7. Pulse **OK**.
8. Para cambiar la configuración de impresión, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste que desee modificar y, a continuación, pulse **OK**. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK**.
9. Pulse **Colour Start (Iniciar Color)**.



Información relacionada

- [Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB](#)

Información adicional:

- [Ajustes de impresión para fotografías](#)

Imprimir un índice fotográfico (con imágenes en miniatura) desde una unidad flash USB

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Imprima un índice fotográfico para obtener una vista previa en tamaño reducido de todas las imágenes guardadas en la unidad flash USB.



- El equipo asigna números a cada imagen (como n.º 1, n.º 2, n.º 3, etc.).
El equipo no reconoce ningún otro número o nombre de archivo que haya usado su cámara digital u ordenador para identificar las imágenes.
- Solo los nombres de archivos que tengan 20 caracteres o menos se imprimirán correctamente en la hoja de índice.
- Los nombres de archivos con caracteres no alfanuméricos no se pueden imprimir correctamente, pero no afectan a los ajustes de impresión de fotografías.

1. Introduzca una unidad flash USB en la ranura USB.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Impresión de JPEG]. Pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Impr índice]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Imprimir hoja índice]. Pulse **OK**.
4. Para cambiar la configuración de impresión, pulse **▲** o **▼** para seleccionar el ajuste que desee modificar y, a continuación, pulse **OK**. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Tipo d papel	Permite seleccionar el tipo de papel.
Tamaño papel	Permite seleccionar el tamaño de papel.

5. Pulse **Colour Start (Iniciar Color)**.



Información relacionada

- [Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB](#)

Información adicional:

- [Imprimir fotografías por el número de imagen](#)

Imprimir fotografías por el número de imagen

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Antes de imprimir una imagen individual, debe imprimir el índice fotográfico (imágenes en miniatura) para conocer el número de imagen.

1. Introduzca una unidad flash USB en la ranura USB.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Impresión de JPEG]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Impr índice]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Imprima fotos]. Pulse **OK**.
4. Introduzca los números de las imágenes que desee imprimir en el teclado de marcación. Una vez seleccionados los números de las imágenes, pulse **OK**.



- Introduzca varios números al mismo tiempo utilizando la tecla * donde quiera introducir un guión, o la tecla # donde quiera introducir una coma. Por ejemplo, introduzca 1, *, 5 para imprimir imágenes de la n.º 1 a la n.º 5. Introduzca 1, #, 3, # 6 para imprimir las imágenes n.º 1, n.º 3 y n.º 6.
- Introduzca hasta 12 caracteres (incluidas las comas y los guiones) en los números de las imágenes que desee imprimir.

5. Introduzca el número de copias que desee en el teclado de marcación.
6. Para cambiar la configuración de impresión, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste que desee modificar y, a continuación, pulse **OK**. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **Colour Start (Iniciar Color)**.



Información relacionada

- [Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB](#)

Información adicional:

- [Imprimir un índice fotográfico \(con imágenes en miniatura\) desde una unidad flash USB](#)
- [Ajustes de impresión para fotografías](#)


Imprimir fotografías con recorte automático

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si una fotografía es demasiado larga o demasiado ancha para el espacio de diseño, se recortará parte de la imagen.

- El ajuste de fábrica es Activado. Para imprimir toda la imagen, cambie este ajuste a Desactivado.
- Si desactiva el ajuste [Recortar], desactive también el ajuste [Sin bordes].

Recortar: activado

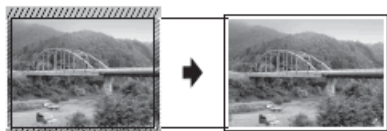

Recortar: desactivado



1. Introduzca una unidad flash USB en la ranura USB.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Impresión de JPEG]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Seleccionar archivos]. Pulse **OK**.
4. Pulse ◀ o ▶ para mostrar la foto que desea imprimir.
5. Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
6. Pulse **OK**.
7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Recortar]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Sí] (o [No]). Pulse **OK**.
8. Pulse **Colour Start (Iniciar Color)**.



Información relacionada

- [Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB](#)

Información adicional:

- [Otros problemas](#)

Imprimir fotografías sin bordes desde una unidad flash USB

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Esta función aumenta el tamaño del área de impresión hasta los bordes del papel. El tiempo necesario para la impresión aumentará.

1. Introduzca una unidad flash USB en la ranura USB.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Impresión de JPEG]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Seleccionar archivos]. Pulse **OK**.
4. Pulse ◀ o ▶ para mostrar la foto que desea imprimir.
5. Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
6. Pulse **OK**.
7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Sin bordes]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Sí] (o [No]). Pulse **OK**.
8. Pulse **Colour Start (Iniciar Color)**.



Información relacionada

- [Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB](#)

Información adicional:

- [Otros problemas](#)

Imprimir la fecha que aparece en los datos de la fotografía

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Imprima la fecha si está incluida en la información de las fotografías. La fecha se imprimirá en la esquina inferior derecha. Para utilizar este ajuste, los datos fotográficos deben incluir la fecha.

1. Introduzca una unidad flash USB en la ranura USB.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Impresión de JPEG]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Seleccionar archivos]. Pulse **OK**.
4. Pulse ◀ o ▶ para mostrar la foto que desea imprimir.
5. Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
6. Pulse **OK**.
7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Imprimir fecha]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Sí] (o [No]). Pulse **OK**.
8. Pulse **Colour Start (Iniciar Color)**.



Información relacionada

- [Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB](#)

Ajustes de impresión para fotografías

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Opción	Descripción
Calidad Impres.	Permite seleccionar la resolución de impresión según el tipo de documento. Cuando selecciona la opción Papel tinta en el ajuste Tipo d papel, solo podrá seleccionar Fina.
Selec. bandeja	Permite seleccionar la bandeja.
Tipo d papel	Permite seleccionar el tipo de papel.
Tamaño papel	Permite seleccionar el tamaño de papel.
Diseño de impresión	Permite seleccionar el formato de impresión.
Brillo	Permite ajustar el brillo.
Contraste	Permite ajustar el contraste. Cuanto mayor sea el contraste, mayor será la definición y vivacidad de la imagen.
Recortar	Permite recortar los márgenes de la imagen para ajustarla al tamaño de papel o de impresión. Desactive esta función cuando desee imprimir imágenes completas o evitar que se produzca un recorte no deseado.
Sin bordes	Permite ampliar el área de impresión para ajustarla a los bordes del papel.
Imprimir fecha	Permite imprimir la fecha en la fotografía.
Ajus.Nuev.Predet	Guarde los ajustes de impresión que use con más frecuencia estableciéndolos como predeterminados.
Rest.predeter.	Permite restaurar todos los ajustes de impresión que haya cambiado a los ajustes predeterminados de fábrica.



Información relacionada

- [Imprimir fotografías con el equipo Brother desde una unidad flash USB](#)

Información adicional:

- [Obtener una vista previa e imprimir fotografías desde una unidad flash USB](#)
- [Imprimir fotografías por el número de imagen](#)

Imprimir un documento adjunto de correo electrónico

Puede imprimir archivos enviándolos por correo electrónico a su equipo Brother.

- Puede adjuntar hasta 10 documentos, 20 MB en total, en un mensaje de correo electrónico.
- Esta función es compatible con los siguientes formatos:
 - Archivos de documento: PDF, TXT y archivos de Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint
 - Archivos de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG y TIFF
- El equipo imprime de forma predeterminada tanto el contenido del mensaje de correo electrónico como los archivos adjuntos. Para imprimir solamente los archivos adjuntos, cambie los ajustes según sea necesario.

1. Inicie Administración basada en Web. >> [Acceder a Administración basada en Web](#)
2. En la barra de navegación izquierda, seleccione **Funciones online** > **Configuración de funciones online**.



- Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.
- Si la función está bloqueada, póngase en contacto con el administrador de red para obtener acceso a la misma.

3. Seleccione el botón **Acepto los términos y condiciones** y siga con la configuración.
4. Desde el ordenador, seleccione **Configuración general**.
Se muestra la pantalla **Impresión de email: Configuración general**.
5. Seleccione **Activar**.
El equipo imprimirá la hoja de instrucciones.
6. Envíe su mensaje de correo electrónico a la dirección de correo electrónico indicada en la hoja. El equipo imprimirá los archivos adjuntos de correo electrónico.



Para confirmar o cambiar los ajustes, incluyendo la dirección de correo electrónico y la configuración de impresión, acceda a Administración basada en Web, haga clic en **Funciones online** > **Configuración de funciones online** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, seleccione el botón **Página de ajustes de funciones en línea**.



Información relacionada

- [Imprimir](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Cancelación de trabajos de impresión

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Para cancelar varios trabajos de impresión, mantenga pulsado **Stop/Exit (Parar)** durante unos cuatro segundos.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Para cancelar varios trabajos de impresión, mantenga pulsado **Stop/Exit (Parar)** durante unos cuatro segundos.



Información relacionada

- [Imprimir](#)

Escanear


- Escanear mediante el botón de escaneado del equipo
- Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Escanear desde el ordenador (Windows)
- Escanear desde el ordenador (Mac)
- Escaneado seguro

Escanear mediante el botón de escaneado del equipo

- [Escanear fotografías y gráficos](#)
- [Escanear documentos como un único archivo PDF](#)
- [Guardar los datos escaneados en una unidad flash USB](#)
- [Escanear a un archivo de texto modificable mediante OCR](#)
- [Guardar los datos escaneados como un documento adjunto de correo electrónico](#)
- [Web services \(Servicios web\) para escanear en su red \(Windows 10 y Windows 11\)](#)
- [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan](#)

Escanear fotografías y gráficos

Envíe las fotografías o los gráficos que escanee directamente al ordenador.

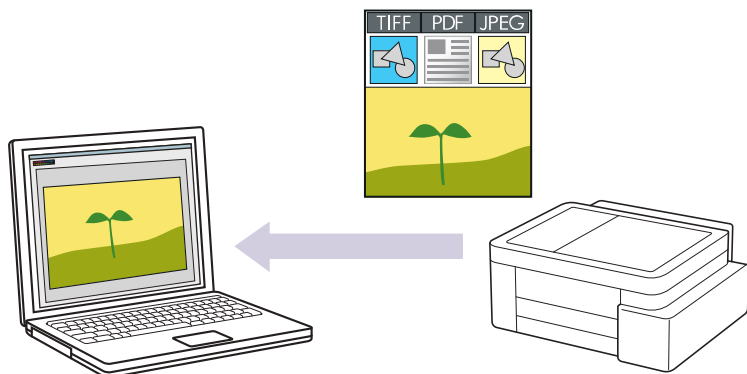

- **Para escanear desde su equipo:**

- Debe seleccionar su equipo usando Brother iPrint&Scan.
- Utilice Brother iPrint&Scan para cambiar los ajustes de escaneo, como el tipo de archivo y el lugar de almacenamiento de los archivos.

Más información >> *Información relacionada: Cambiar los ajustes del botón de escaneo de Brother iPrint&Scan*

- **Para escanear desde su ordenador:**

>> *Información relacionada: Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Escanear aPC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Imagen] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a una red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador al que desea enviar los datos y, a continuación, pulse **OK**.



Si en la pantalla LCD se le solicita que introduzca un código PIN, utilice el panel de control para introducir el código PIN de cuatro dígitos del ordenador y, a continuación, pulse **OK**.

6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la configuración, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar la configuración predeterminada, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de la configuración predeterminada. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

7. Pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.



Para hacer uso de las opciones de escaneo, debe conectar el equipo a un ordenador en el que se haya instalado Brother iPrint&Scan.

8. El equipo le pedirá que establezca cada una de las siguientes opciones de escaneado. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK** para continuar con la configuración de escaneado siguiente.
 - [Config. de color]
 - [Resolución]
 - [Tipo de archivo]
 - [Tamaño d document]
 - [Auto alinear]
 - [Sin color fondo]
 - [Ajustes margen]
9. Para iniciar el escaneo, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de los ajustes seleccionados. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [a PC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [a imagen] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a través de una red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador al que desea enviar los datos y, a continuación, pulse **OK**.



Si en el mensaje que aparece en la pantalla LCD se le solicita que introduzca un código PIN, utilice el panel de control para introducir el código PIN de cuatro dígitos del ordenador y, a continuación, pulse **OK**.

6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la configuración, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar la configuración predeterminada, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de la configuración predeterminada. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Config. escaneo] y, a continuación, pulse **OK**.



Para utilizar la opción [Config. escaneo], debe conectar el equipo a un ordenador en el que se haya instalado Brother iPrint&Scan.

8. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Conf. en disp.] y, a continuación, pulse **OK**.
9. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar los ajustes de escaneado que desea cambiar y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Config. de color	Seleccione el color de su documento escaneado.
Resolución	Permite seleccionar la resolución del documento.
Tipo de archivo	Permite seleccionar el formato del documento.
Tamaño de doc.	Seleccione el tamaño del documento.
Brillo	Seleccione el nivel de brillo.

Opción	Descripción
Contraste	Seleccione el nivel de contraste.
Auto alinear	Corrija cualquier inclinación en los documentos cuando los escanee.
Ajustes margen	Ajuste los márgenes del documento.
Eliminar fondo	Cambie la cantidad de color de fondo que se elimina.

10. Para iniciar el escaneo, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de los ajustes seleccionados. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.



Información relacionada


- [Escanear mediante el botón de escaneado del equipo](#)

Información adicional:

- [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan](#)
- [Escanear mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Escanear documentos como un único archivo PDF

Combine varias páginas en un único documento PDF.

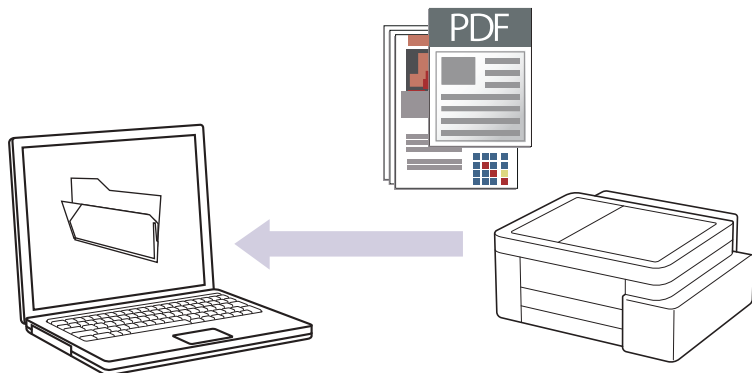

- **Para escanear desde su equipo:**

- Debe seleccionar su equipo usando Brother iPrint&Scan.
- Utilice Brother iPrint&Scan para cambiar los ajustes de escaneado, como el tipo de archivo y el lugar de almacenamiento de los archivos.

Más información >> *Información relacionada: Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan*

- **Para escanear desde su ordenador:**

>> *Información relacionada: Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Al escanear varias páginas en un archivo PDF, ajuste el tipo de archivo en el equipo en [PDF multipágina].

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Escanear aPC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Fichero] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a una red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador al que desea enviar los datos y, a continuación, pulse **OK**.



Si en la pantalla LCD se le solicita que introduzca un código PIN, utilice el panel de control para introducir el código PIN de cuatro dígitos del ordenador y, a continuación, pulse **OK**.

6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la configuración, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar la configuración predeterminada, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de la configuración predeterminada. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

7. Pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.



Para hacer uso de las opciones de escaneado, debe conectar el equipo a un ordenador en el que se haya instalado Brother iPrint&Scan.

8. El equipo le pedirá que establezca cada una de las siguientes opciones de escaneado. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK** para continuar con la configuración de escaneado siguiente.

- [Config. de color]
- [Resolución]
- [Tipo de archivo]
- [Tamaño d document]
- [Auto alinear]
- [Sin color fondo]
- [Ajustes margen]

9. Para iniciar el escaneo, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de los ajustes seleccionados. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. **Cargue el documento.**

2. Pulse (**Scan (Digitalizar)**).

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [a PC] y, a continuación, pulse **OK**.

4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [a archivo] y, a continuación, pulse **OK**.

5. Si el equipo está conectado a través de una red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador al que desea enviar los datos y, a continuación, pulse **OK**.



Si en el mensaje que aparece en la pantalla LCD se le solicita que introduzca un código PIN, utilice el panel de control para introducir el código PIN de cuatro dígitos del ordenador y, a continuación, pulse **OK**.

6. Realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar la configuración, vaya al siguiente paso.
- Para utilizar la configuración predeterminada, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de la configuración predeterminada. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Config. escaneo] y, a continuación, pulse **OK**.



Para utilizar la opción [Config. escaneo], debe conectar el equipo a un ordenador en el que se haya instalado Brother iPrint&Scan.

8. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Conf. en disp.] y, a continuación, pulse **OK**.

9. Seleccione la configuración de escaneado que desee cambiar y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Config. de color	Seleccione el color de su documento escaneado.
Resolución	Permite seleccionar la resolución del documento.
Tipo de archivo	Permite seleccionar el formato del documento.

Opción	Descripción
Tamaño de doc.	Seleccione el tamaño del documento.
Brillo	Seleccione el nivel de brillo.
Contraste	Seleccione el nivel de contraste.
Auto alinear	Corrija cualquier inclinación en los documentos cuando los escanee.
Ajustes margen	Ajuste los márgenes del documento.
Eliminar fondo	Cambie la cantidad de color de fondo que se elimina.

10. Para iniciar el escaneo, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de los ajustes seleccionados. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.



Información relacionada

- [Escanear mediante el botón de escaneado del equipo](#)

Información adicional:


- [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan](#)
- [Escanear mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Guardar los datos escaneados en una unidad flash USB

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Escanee documentos y guárdelos directamente en una unidad flash USB sin utilizar un ordenador.

1. [Cargue el documento.](#)
2. Introduzca una unidad flash USB en la ranura USB.

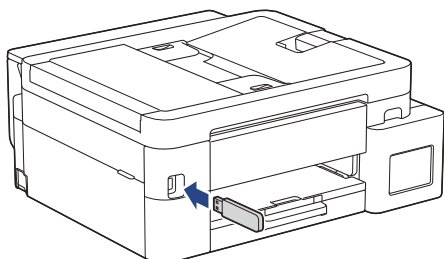

3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Escan a soporte] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la configuración, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar la configuración predeterminada, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de la configuración predeterminada. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

5. Seleccione la configuración de escaneo que desee cambiar y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Config. de color	Seleccione el color de su documento escaneado.
Resolución	Permite seleccionar la resolución del documento.
Tipo de archivo	Permite seleccionar el formato del documento.
Tamaño de doc.	Seleccione el tamaño del documento.
Brillo	Seleccione el nivel de brillo.
Contraste	Seleccione el nivel de contraste.
Nombre de archivo	Permite cambiar el nombre del archivo.
Estilo nom. Archivo	Seleccione el orden en que se incluirán la fecha, el número de contador y los otros elementos que forman el nombre de los archivos.
Auto alinear	Corrija cualquier inclinación en los documentos cuando los escanee.
Eliminar fondo	Cambie la cantidad de color de fondo que se elimina.
Ajustes margen	Ajuste los márgenes del documento.

6. Para iniciar el escaneo, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de los ajustes seleccionados. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.



Información relacionada

- Escanear mediante el botón de escaneado del equipo
- Unidades flash USB compatibles

Unidades flash USB compatibles

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

El equipo Brother dispone de una unidad de soporte (ranura) para ser utilizado con un soporte común de almacenamiento de datos.

IMPORTANTE

La interfaz directa USB solo admite unidades flash USB y dispositivos USB que utilicen el estándar de almacenamiento masivo USB. Los demás dispositivos USB no son compatibles.

Medios compatibles

Unidad flash USB	
------------------	---




Información relacionada

- [Imprimir fotografías directamente desde la unidad flash USB](#)
- [Guardar los datos escaneados en una unidad flash USB](#)

Escanear a un archivo de texto modificable mediante OCR

El equipo puede convertir los caracteres de un documento escaneado en texto mediante la tecnología del reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Puede editar el texto con el procesador de textos de su elección.

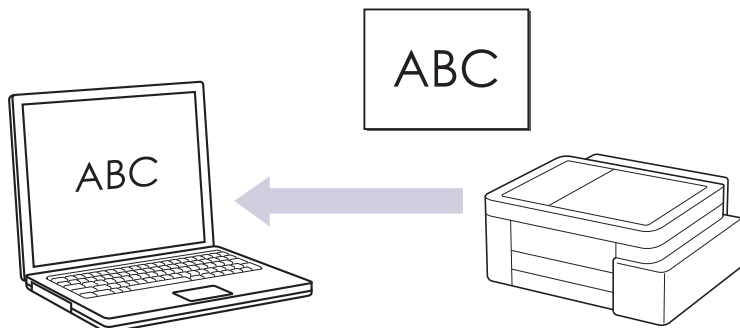

- La función de escaneado a OCR está disponible en determinados idiomas.
- **Para escanear desde su equipo:**
 - Debe seleccionar su equipo usando Brother iPrint&Scan.
 - Utilice Brother iPrint&Scan para cambiar los ajustes de escaneado, como el tipo de archivo y el lugar de almacenamiento de los archivos.

Más información >> *Información relacionada: Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan*
- **Para escanear desde su ordenador:**
 - >> *Información relacionada: Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Escanear aPC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [OCR] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a una red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador al que desea enviar los datos y, a continuación, pulse **OK**.



Si en la pantalla LCD se le solicita que introduzca un código PIN, utilice el panel de control para introducir el código PIN de cuatro dígitos del ordenador y, a continuación, pulse **OK**.

6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la configuración, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar la configuración predeterminada, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de la configuración predeterminada. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

7. Pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.



Para hacer uso de las opciones de escaneado, debe conectar el equipo a un ordenador en el que se haya instalado Brother iPrint&Scan.

8. El equipo le pedirá que establezca cada una de las siguientes opciones de escaneado. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK** para continuar con la configuración de escaneado siguiente.

- [Config. de color]
- [Resolución]
- [Tipo de archivo]
- [Tamaño d document]
- [Auto alinear]
- [Sin color fondo]
- [Ajustes margen]

9. Para iniciar el escaneo, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de los ajustes seleccionados. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [a PC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [a OCR] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a través de una red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador al que desea enviar los datos y, a continuación, pulse **OK**.



Si en el mensaje que aparece en la pantalla LCD se le solicita que introduzca un código PIN, utilice el panel de control para introducir el código PIN de cuatro dígitos del ordenador y, a continuación, pulse **OK**.

6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar la configuración, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar la configuración predeterminada, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de la configuración predeterminada. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Config. escaneo] y, a continuación, pulse **OK**.



Para utilizar la opción [Config. escaneo], debe conectar el equipo a un ordenador en el que se haya instalado Brother iPrint&Scan.

8. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Conf. en disp.] y, a continuación, pulse **OK**.
9. Seleccione la configuración de escaneado que desee cambiar y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Config. de color	Seleccione el color de su documento escaneado.
Resolución	Permite seleccionar la resolución del documento.
Tipo de archivo	Permite seleccionar el formato del documento.
Tamaño de doc.	Seleccione el tamaño del documento.

Opción	Descripción
Brillo	Seleccione el nivel de brillo.
Contraste	Seleccione el nivel de contraste.
Auto alinear	Corrija cualquier inclinación en los documentos cuando los escanee.
Ajustes margen	Ajuste los márgenes del documento.
Eliminar fondo	Cambie la cantidad de color de fondo que se elimina.

10. Para iniciar el escaneo, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de los ajustes seleccionados. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.



Información relacionada


- [Escanear mediante el botón de escaneado del equipo](#)

Información adicional:

- [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan](#)
- [Escanear mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Guardar los datos escaneados como un documento adjunto de correo electrónico

Envíe los datos escaneados en su equipo a su aplicación de correo electrónico como un documento adjunto.

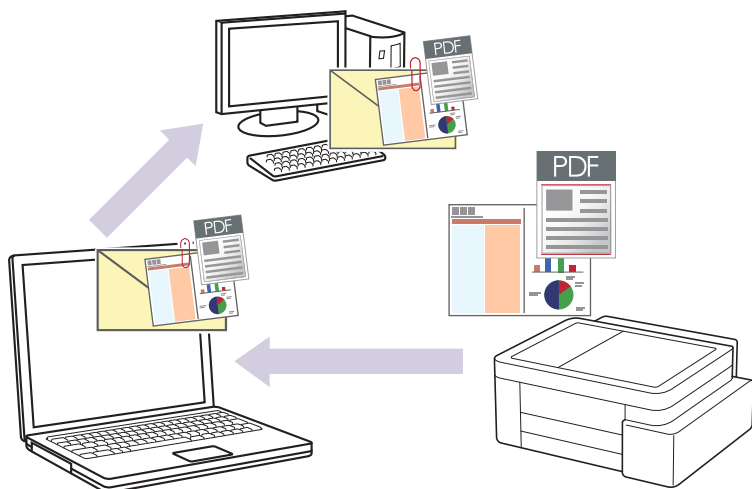

- **Para escanear desde su equipo:**

- Debe seleccionar su equipo usando Brother iPrint&Scan.
- Utilice Brother iPrint&Scan para cambiar los ajustes de escaneado, como el tipo de archivo y el lugar de almacenamiento de los archivos.

Más información >> *Información relacionada: Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan*

- **Para escanear desde su ordenador:**

>> *Información relacionada: Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

- Para usar esta función mediante el botón de escaneado de su equipo, asegúrese de seleccionar una de las siguientes aplicaciones en Brother iPrint&Scan:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail

En el caso de otras aplicaciones y servicios de correo web, utilice las funciones de escanear a imagen o escanear a archivo para escanear un documento y, a continuación, adjunte el archivo escaneado a un mensaje de correo electrónico.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Escanear aPC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [E-mail] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a una red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador al que desea enviar los datos y, a continuación, pulse **OK**.



Si en la pantalla LCD se le solicita que introduzca un código PIN, utilice el panel de control para introducir el código PIN de cuatro dígitos del ordenador y, a continuación, pulse **OK**.

6. Realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar la configuración, vaya al siguiente paso.
- Para utilizar la configuración predeterminada, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de la configuración predeterminada. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

7. Pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.



Para hacer uso de las opciones de escaneado, debe conectar el equipo a un ordenador en el que se haya instalado Brother iPrint&Scan.

8. El equipo le pedirá que establezca cada una de las siguientes opciones de escaneado. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK** para continuar con la configuración de escaneado siguiente.

- [Config. de color]
- [Resolución]
- [Tipo de archivo]
- [Tamaño d document]
- [Auto alinear]
- [Sin color fondo]
- [Ajustes margen]

9. Para iniciar el escaneo, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de los ajustes seleccionados. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Cargue el documento.](#)

2. Pulse  (**Scan (Digitalizar)**).

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [a PC] y, a continuación, pulse **OK**.

4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [a e-mail] y, a continuación, pulse **OK**.

5. Si el equipo está conectado a través de una red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador al que desea enviar los datos y, a continuación, pulse **OK**.



Si en el mensaje que aparece en la pantalla LCD se le solicita que introduzca un código PIN, utilice el panel de control para introducir el código PIN de cuatro dígitos del ordenador y, a continuación, pulse **OK**.

6. Realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar la configuración, vaya al siguiente paso.
- Para utilizar la configuración predeterminada, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de la configuración predeterminada. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.

7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Config. escaneo] y, a continuación, pulse **OK**.



Para utilizar la opción [Config. escaneo], debe conectar el equipo a un ordenador en el que se haya instalado Brother iPrint&Scan.

8. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Conf. en disp.] y, a continuación, pulse **OK**.

9. Seleccione la configuración de escaneado que desee cambiar y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Config. de color	Seleccione el color de su documento escaneado.
Resolución	Permite seleccionar la resolución del documento.
Tipo de archivo	Permite seleccionar el formato del documento.
Tamaño de doc.	Seleccione el tamaño del documento.
Brillo	Seleccione el nivel de brillo.
Contraste	Seleccione el nivel de contraste.
Auto alinear	Corrija cualquier inclinación en los documentos cuando los escanee.
Ajustes margen	Ajuste los márgenes del documento.
Eliminar fondo	Cambie la cantidad de color de fondo que se elimina.

10. Para iniciar el escaneo, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



La opción [Config. de color] depende de los ajustes seleccionados. Pulsar **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)** no modifica los ajustes de color.



Información relacionada

- [Escanear mediante el botón de escaneo del equipo](#)

Información adicional:

- [Cambiar los ajustes del botón de escaneo de Brother iPrint&Scan](#)
- [Escanear mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

■ Inicio > [Escanear](#) > [Escanear mediante el botón de escaneado del equipo](#) > Web services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 10 y Windows 11)

Web services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 10 y Windows 11)

El protocolo de Web services (Servicios web) permite que los usuarios de Windows 10 y Windows 11 puedan escanear utilizando un equipo Brother que se encuentre en la red. Debe instalar el controlador mediante los Web services (Servicios web).


- [Utilice el protocolo Web services \(Servicios web\) para instalar el controlador del escáner \(Windows 10 y Windows 11\)](#)
- [Escanear mediante los Web services \(Servicios web\) del equipo \(Windows 10 y Windows 11\)](#)
- [Configuración de los ajustes de escaneado para el protocolo Web services \(Servicios web\)](#)

Inicio > Escanear > Escanear mediante el botón de escaneado del equipo > Web services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 10 y Windows 11) > Utilice el protocolo Web services (Servicios web) para instalar el controlador del escáner (Windows 10 y Windows 11)

Utilice el protocolo Web services (Servicios web) para instalar el controlador del escáner (Windows 10 y Windows 11)

- Asegúrese de que ha instalado el software y los controladores adecuados para el equipo.
- Verifique que el ordenador host y el equipo Brother se encuentran en la misma subred o que el enrutador se ha configurado correctamente para transferir datos entre los dos dispositivos.
- Debe configurar la dirección IP de su equipo Brother antes de configurar este ajuste.

1. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
2. Escriba "**control printers**" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

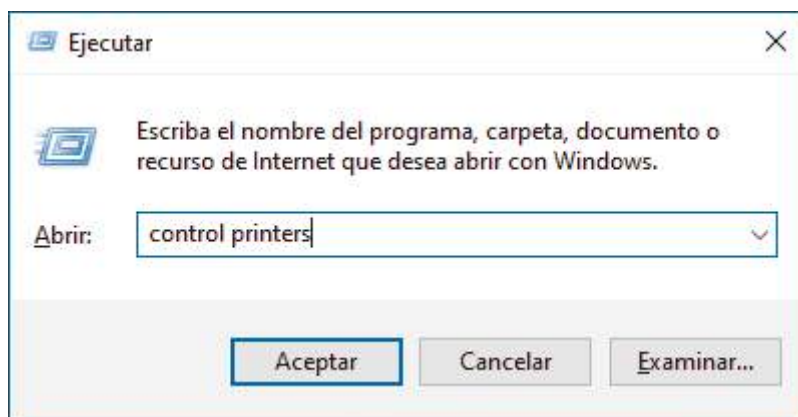

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras**.



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras**.

3. Haga clic en **Agregar un dispositivo**.



El nombre de Web services (Servicios web) del equipo Brother es el nombre de su modelo y la dirección MAC.

4. Seleccione el equipo que desea instalar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



Para desinstalar los controladores, haga clic en **Quitar dispositivo**.



Información relacionada

- [Web services \(Servicios web\) para escanear en su red \(Windows 10 y Windows 11\)](#)

■ Inicio > Escanear > Escanear mediante el botón de escaneo del equipo > Web services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 10 y Windows 11) > Escanear mediante los Web services (Servicios web) del equipo (Windows 10 y Windows 11)

Escanear mediante los Web services (Servicios web) del equipo (Windows 10 y Windows 11)

Si ha instalado el controlador para escaneo a través de Web Services (Servicios web), podrá acceder al menú de escaneo a través de Web Services (Servicios web) en la pantalla LCD del equipo Brother.

- Algunos caracteres de los mensajes que se muestran en la pantalla LCD pueden aparecer como espacios si la configuración del idioma del sistema operativo y la del equipo Brother son diferentes.
- Si en la pantalla LCD aparece un mensaje de error indicando que no hay suficiente memoria, seleccione un tamaño de papel más pequeño en el ajuste **Tamaño del papel** o una resolución más baja en el ajuste **Resolución (ppp)**.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Servicio Web] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de escaneo que desea y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador al que desea enviar los datos y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.
El equipo comenzará a escanear.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Scan (Digitalizar)**).
3. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Escaneo SW]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione el tipo de escaneo que desee. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione el ordenador al que desee enviar los datos. Pulse **OK**.
4. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.
El equipo comenzará a escanear.




Información relacionada

- [Web services \(Servicios web\) para escanear en su red \(Windows 10 y Windows 11\)](#)

Inicio > Escanear > Escanear mediante el botón de escaneado del equipo > Web services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 10 y Windows 11) > Configuración de los ajustes de escaneado para el protocolo Web services (Servicios web)

Configuración de los ajustes de escaneado para el protocolo Web services (Servicios web)

1. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
2. Escriba "control printers" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

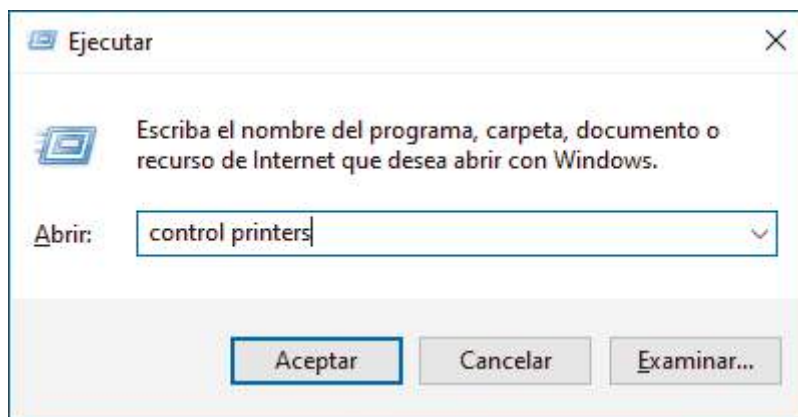

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras**.



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras**.

3. Haga clic con el botón derecho en el icono del equipo y, a continuación, seleccione **Perfiles de digitalización....** Aparece el cuadro de diálogo **Perfiles de digitalización**.
4. Seleccione el perfil de escaneado que desee utilizar.
5. Asegúrese de que el escáner seleccionado en la lista **Escáner** sea un equipo compatible con los Web services (Servicios web) para escanear y, a continuación, haga clic en el botón **Establecer como predeterminado**.
6. Pulse **Editar....**
Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar perfil predeterminado**.
7. Seleccione los ajustes de **Origen**, **Tamaño del papel**, **Formato del color**, **Tipo de archivo**, la **Resolución (ppp)**, **Brillo** y **Contraste**.
8. Haga clic en el botón **Guardar perfil**.
Estos ajustes se aplicarán cuando escanee utilizando el protocolo Web Services (Servicios web).

Si el equipo le pide seleccionar una aplicación de escaneado, seleccione Fax y Escáner de Windows de la lista.



Información relacionada

- [Web services \(Servicios web\) para escanear en su red \(Windows 10 y Windows 11\)](#)

Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan

Brother iPrint&Scan permite cambiar los ajustes del botón Escanear del equipo.

1. Inicie Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Haga doble clic en el icono  (Brother iPrint&Scan) en el escritorio del ordenador.

Más información >> *Información relacionada*

- Mac:

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

NOTA

Para descargar la aplicación más reciente:

- Para Windows:

Diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads, a continuación, descargue e instale Brother iPrint&Scan.

- Para Mac:

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde el App Store de Apple.

- Si no está seleccionado su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo / Seleccione su equipo.** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar su equipo Brother.
- Haga clic en el botón **Configuración de escaneado del equipo** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para cambiar los ajustes de escaneado, como el tamaño, color y resolución del documento.



Información relacionada

- [Escanear mediante el botón de escaneado del equipo](#)

Información adicional:

- [Acceder a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Escanear mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Cargue el documento.](#)
2. Inicie Brother iPrint&Scan.
 - Windows:

Haga doble clic en el icono  (**Brother iPrint&Scan**) en el escritorio del ordenador.

Más información >> [Información relacionada](#)
 - Mac:

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

NOTA

Para descargar la aplicación más reciente:

- Para Windows:

Diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads, a continuación, descargue e instale Brother iPrint&Scan.
- Para Mac:

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde el App Store de Apple.

3. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo / Seleccione su equipo.** y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.
4. Pulse el icono **Escanear**.
5. Configure los ajustes de escaneado y, a continuación, haga clic en el botón **Escanear** para empezar a escanear.
6. Una vez que se hayan escaneado todos los documentos, seleccione la opción para guardar y compartir los datos escaneados.
7. Configure los ajustes detallados, incluidos **Nombre de archivo** y **Tipo de archivo**.



Para combinar varios documentos escaneados en un archivo, seleccione PDF como **Tipo de archivo**.

8. Finalice el proceso de escaneado.



Información relacionada

- [Escanear](#)

Información adicional:

- [Acceder a Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Escanear desde el ordenador (Windows)

Existen varias formas de utilizar el ordenador para escanear fotografías y documentos en el equipo. Utilice las aplicaciones de software que se facilitan o utilice su aplicación de escaneado favorita.

- [Escanear con Kofax PaperPort™ 14SE o con otras aplicaciones de Windows](#)
- [Escanear con Fax y Escáner de Windows](#)

Escanear con Kofax PaperPort™ 14SE o con otras aplicaciones de Windows

Puede utilizar la aplicación Kofax PaperPort™ 14SE para escanear.


Para descargar la aplicación Kofax PaperPort™ 14SE, haga clic en  (**Brother Utilities**), seleccione **Más** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **PaperPort**.



En los siguientes pasos se describen las instrucciones para escanear con PaperPort™ 14SE. Los pasos son similares para otras aplicaciones de Windows. PaperPort™ 14SE es compatible con los controladores TWAIN y WIA; en estos pasos se utiliza el controlador TWAIN (recomendado).

En función del modelo del equipo, es posible que Kofax PaperPort™ 14SE no esté incluido. Si no se incluye, puede utilizar otras aplicaciones de software que permitan el escaneado.

1. [Cargue el documento](#).
2. Inicie PaperPort™ 14SE.
Realice una de las siguientes acciones:
 - Windows 11
Haga clic en  > **Todas las aplicaciones** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Haga clic en  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Haga clic en el menú **Escritorio** y, a continuación, haga clic en **Configuración de digitalización** en la cinta **Escritorio**.
Aparecerá el panel **Digitalizar u obtener fotografía** en el lateral izquierdo de la pantalla.
4. Haga clic en **Seleccionar...**
5. En la lista de escáneres disponibles, seleccione su modelo con **TWAIN: TW** en el nombre.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Marque la casilla **Mostrar el cuadro de diálogo del escáner** en el panel **Digitalizar u obtener fotografía**.
8. Haga clic en **Digitalizar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo de configuración del escáner.

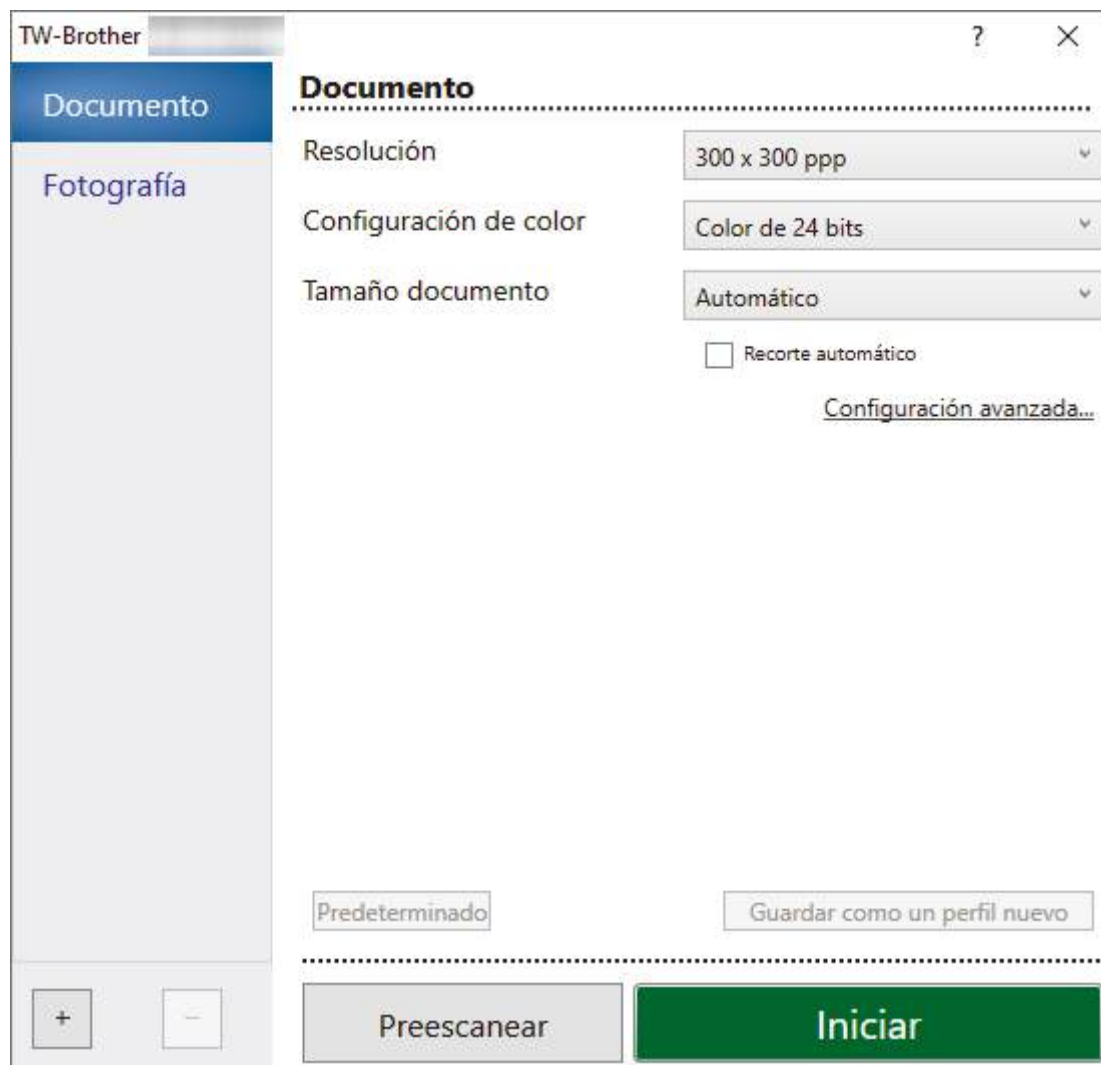


9. Si es necesario, configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Configuración del escáner.
10. Haga clic en la lista desplegable **Tamaño documento** y, a continuación, seleccione el tamaño del documento.
11. Haga clic en **Preescanear** para obtener una vista previa de la imagen y recortar las partes no deseadas antes de escanear.
12. Haga clic en **Iniciar**.
El equipo comenzará a escanear.



Información relacionada

- [Escanear desde el ordenador \(Windows\)](#)
- [Ajustes del controlador TWAIN \(Windows\)](#)

Ajustes del controlador TWAIN (Windows)

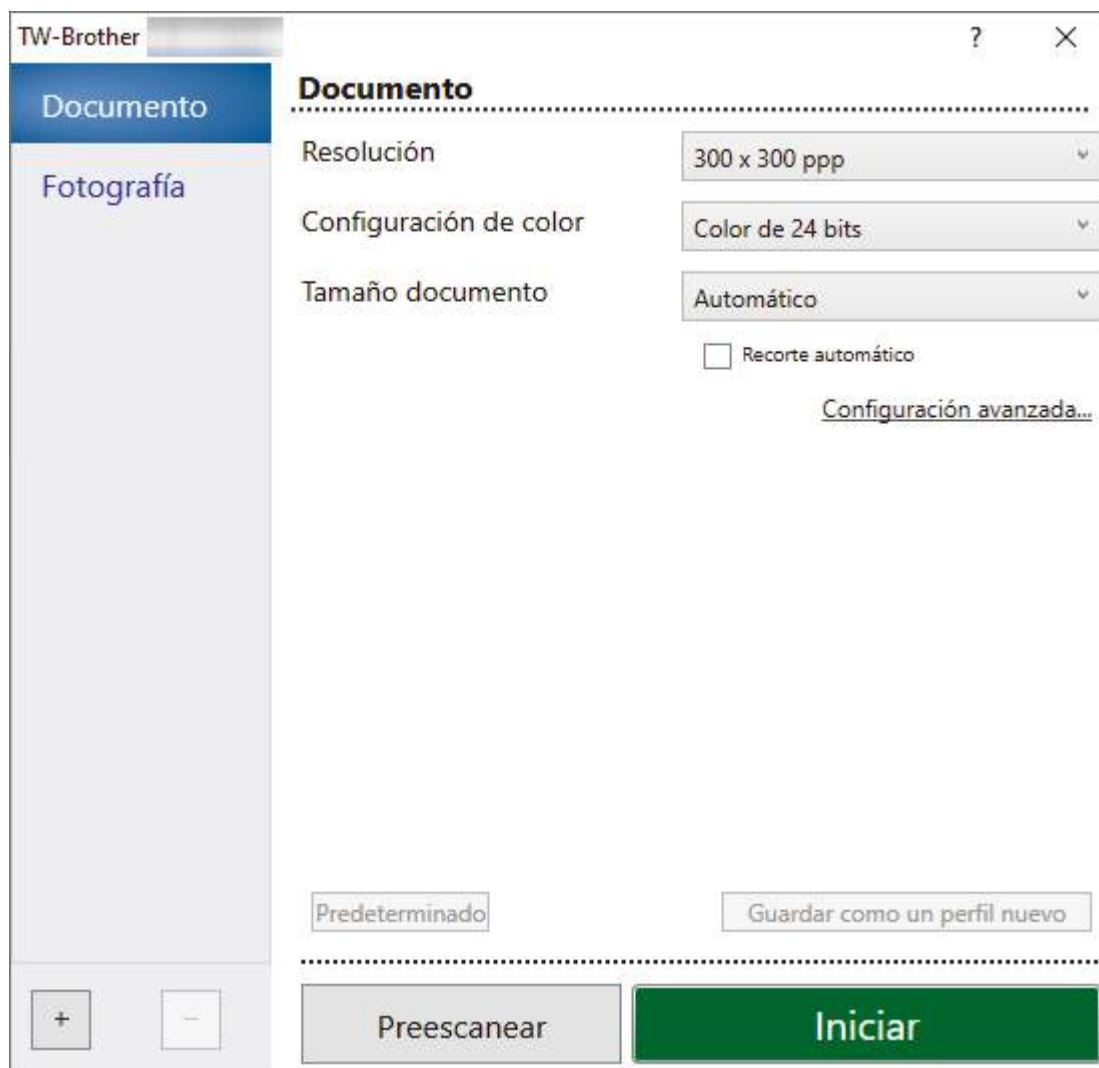

Tenga en cuenta que los nombres y valores asignables de los elementos pueden variar en función del equipo.

1. Escanear

Seleccione la opción **Fotografía** o **Documento** en función del tipo de documento que desee escanear.

Escanear (Tipo de imagen)		Resolución	Ajustes de color
Fotografía	Utilice esta opción para escanear imágenes fotográficas.	300 x 300 ppp	Color de 24 bits
Documento	Utilice esta opción para escanear documentos de texto.	300 x 300 ppp	Color de 24 bits

2. Resolución

Seleccione una resolución de escaneado en la lista desplegable **Resolución**. Unas resoluciones superiores consumen más memoria y tardan más en transferirse, pero permiten obtener una imagen escaneada de calidad superior.

3. Configuración de color

Seleccione entre diferentes profundidades de color de escaneado.

- **Blanco y negro**

Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.

- **Gris verdadero**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto, ya que utiliza hasta 256 tonalidades de gris.

- **Color de 24 bits**

Sirve para crear una imagen con la reproducción más precisa del color. Este modo usa hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen, pero es el que más memoria y más tiempo de transferencia necesita.

4. **Tamaño documento**

Seleccione el tamaño exacto del documento a partir de la selección de tamaños predefinidos.

Si selecciona **Personalizar**, aparece el cuadro de diálogo **Tamaño documento personalizado** y podrá especificar el tamaño del documento.

5. **Recorte automático**

Escanear varios documentos colocados en el cristal del escáner. El equipo escaneará cada documento y creará archivos independientes o un único archivo de varias páginas.

6. **Configuración avanzada**

Configure ajustes avanzados haciendo clic en el enlace **Configuración avanzada** en el cuadro de diálogo de configuración del escáner.

- **Corrección de documento**

- **Alineación automática**

- Ajuste el equipo para corregir la desviación del documento automáticamente cuando las páginas se escaneen desde el cristal de escaneado.

- **Ajustes de margen**

- Ajuste los márgenes del documento.

- **Rotar imagen**

- Gire la imagen escaneada.

- **Rellenar con color**

- Rellena los bordes de los cuatro lados de la imagen escaneada usando el color e intervalo seleccionado.

- **Modo de salida de tamaño fijo (Carta/Legal)**

- Escanear documentos de tamaño mixto. El equipo detecta el tamaño de cada documento y crea un archivo que incluye páginas de tamaño Letter y Legal. Para utilizar este modo, seleccione la opción **Automático** de la lista desplegable **Tamaño documento**.

- **Calidad de imagen**

- **Ajuste de tono de color**

- Ajuste el tono del color.

- **Configuración de Fondo**

- **Eliminar filtrado/estampado**

- Evita que la tinta traspase el papel.

- **Eliminar color de fondo**

- Elimine el color de base de los documentos para que los datos escaneados sean más legibles.

- **Eliminación de color**

- Seleccione un color para eliminarlo de la imagen escaneada.

- **Énfasis de borde**

- Permite acentuar los caracteres en el original.

- **Reducir ruido**

- Gracias a esta opción se puede mejorar la calidad de las imágenes escaneadas. La opción **Reducir ruido** solo está disponible al seleccionar la opción **Color de 24 bits** y una resolución de escaneado de **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** o **600 x 600 ppp**.

- **Calidad de imagen en blanco y negro**

- **Ajuste del umbral de blanco y negro**

Ajuste el umbral para generar una imagen monocromo.

- **Corrección de caracteres**

Corrige los caracteres incompletos o truncados del original para hacerlos más sencillos de leer.

- **Inversión de blanco y negro**

Invierta el blanco y el negro en la imagen monocromo.

- **Control de alimentación**

- (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) **Disposición**

Permite seleccionar el diseño.

- **Escaneado continuo**

Seleccione esta opción para escanear varias páginas. Después de escanear una página, puede seleccionar si desea seguir escaneando o terminar.



Información relacionada

- [Escanear con Kofax PaperPort™ 14SE o con otras aplicaciones de Windows](#)
-


Escanear con Fax y Escáner de Windows

Otra opción que puede usar para escanear es la aplicación Fax y Escáner de Windows.

- Fax y Escáner de Windows usa el controlador de escáner WIA.
- Si va a recortar una parte de una página escaneada, debe escanear el documento original utilizando el cristal de escaneado (también llamado escáner plano) en lugar de introducirlo por el alimentador automático de documentos (unidad ADF).

1. [Cargue el documento.](#)
2. Inicie Fax y Escáner de Windows.
3. Haga clic en **Archivo > Nuevo > Digitalizar**.
4. Seleccione el escáner que desee utilizar.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Nueva digitalización**.

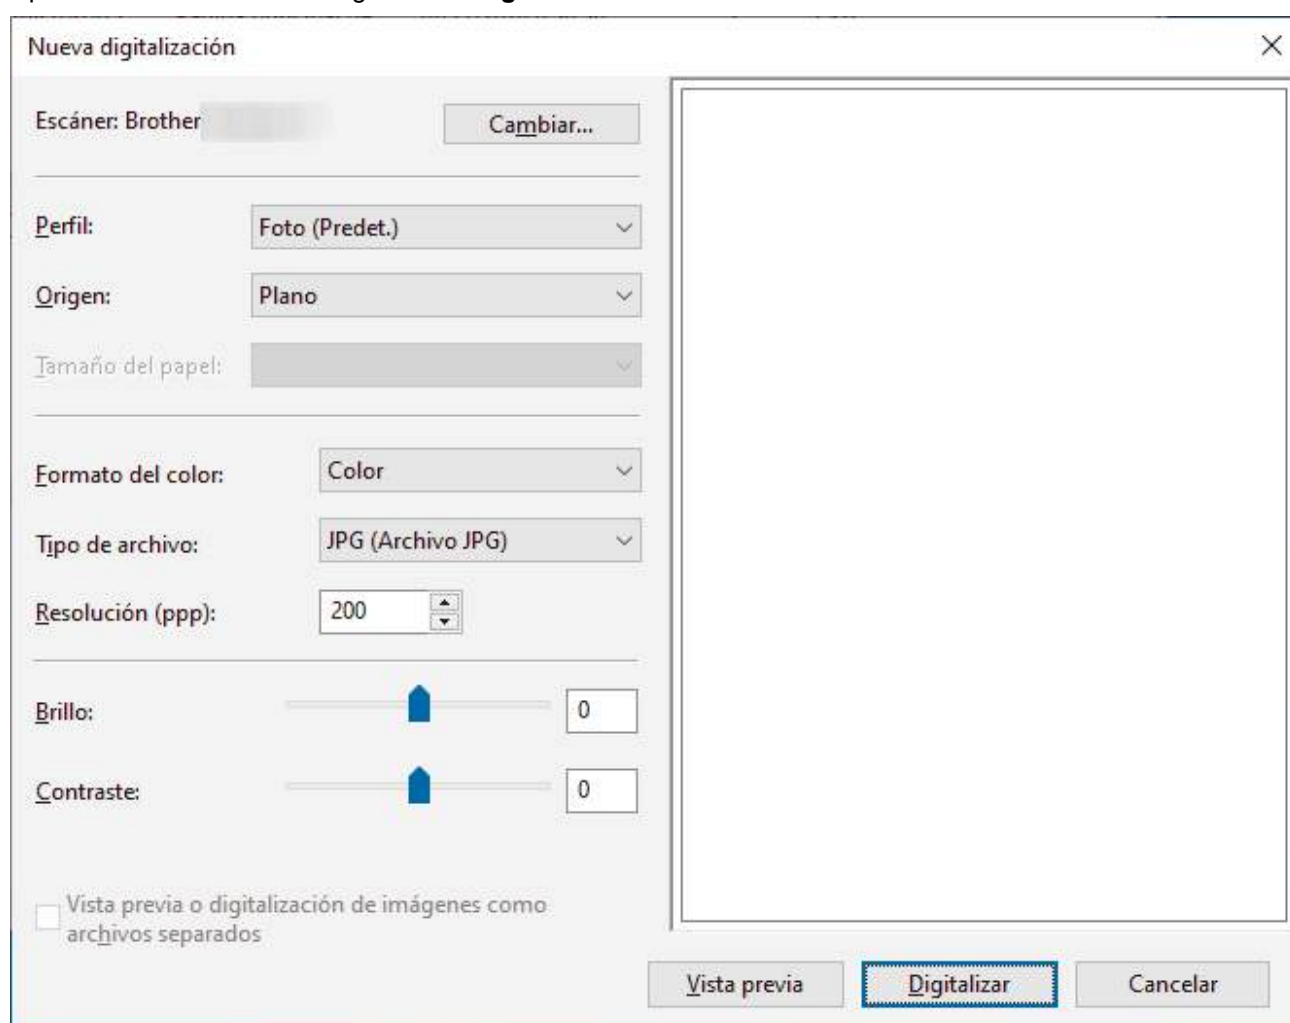

6. Si fuera necesario, configure los ajustes en el cuadro de diálogo.
7. Pulse **Digitalizar**.


El equipo comenzará a escanear el documento.



Información relacionada

- [Escanear desde el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Configuración del controlador WIA \(Windows\)](#)

Configuración del controlador WIA (Windows)

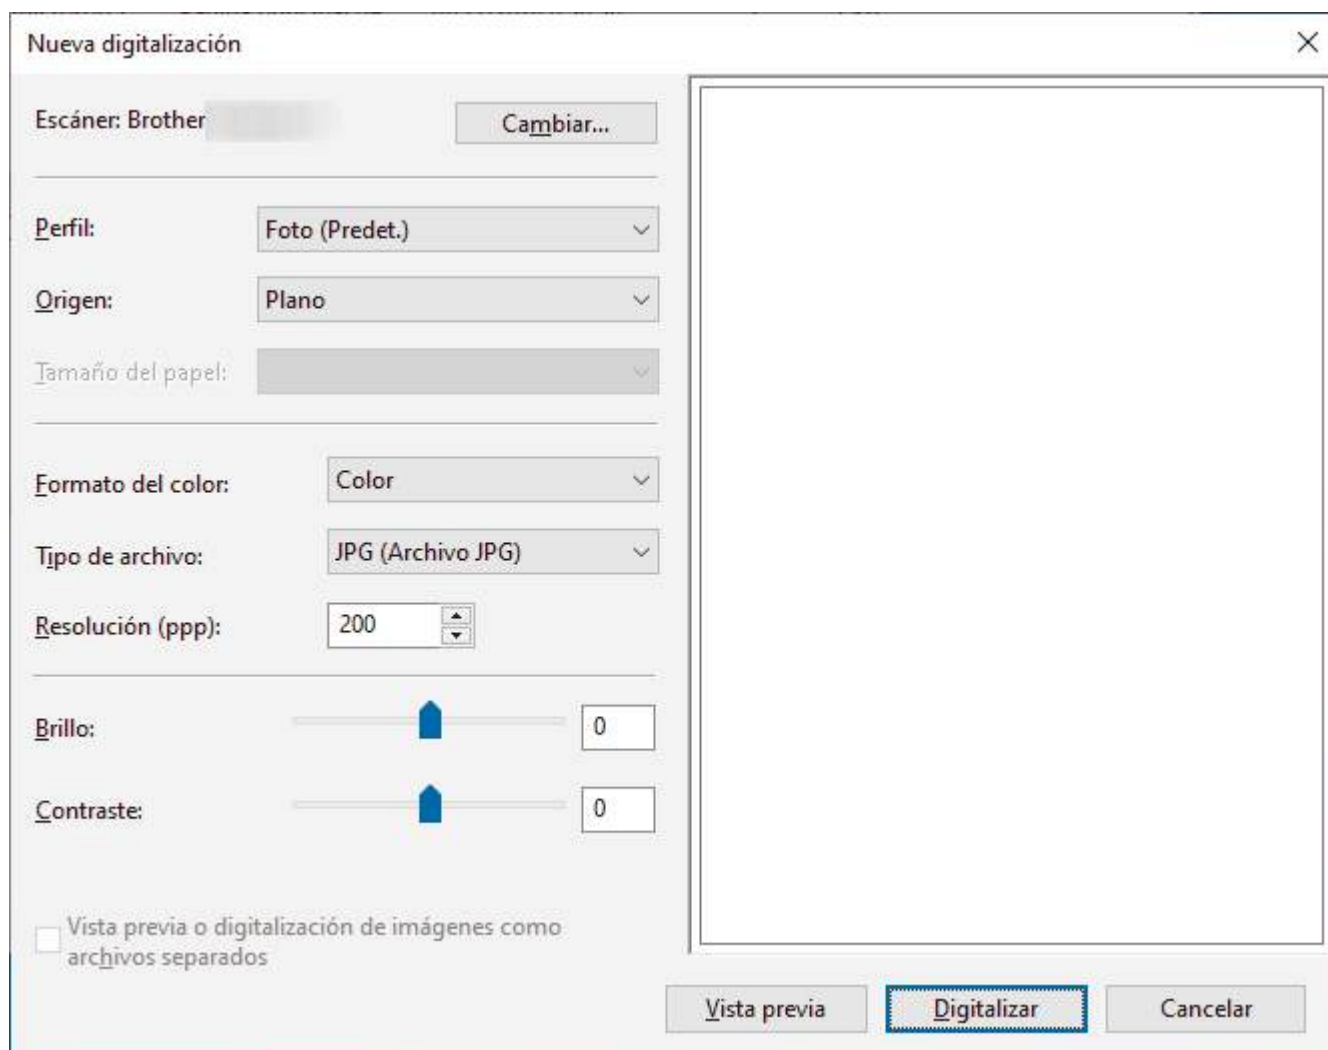

Perfil

Seleccione el perfil de escaneado que desee utilizar de la lista desplegable **Perfil**.

Origen

(solo modelos de unidades ADF)

Seleccione la opción **Plano** o **Alimentador (digitalizar una cara)** de la lista desplegable.

Tamaño del papel

(solo modelos de unidades ADF)

La opción **Tamaño del papel** está disponible si selecciona la opción **Alimentador (digitalizar una cara)** de la **Origen** lista desplegable.

Formato de color

Seleccione un formato de color de escaneado de la lista desplegable **Formato de color**.

Tipo de archivo

Seleccione un formato de archivo de la lista desplegable **Tipo de archivo**.

Resolución (PPP)

Seleccione una resolución de escaneado en el campo **Resolución (PPP)**. Unas resoluciones superiores consumen más memoria y tardan más en transferirse, pero permiten obtener una imagen escaneada de calidad superior.

Brillo

Establezca el nivel de brillo desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. También puede configurar el nivel de brillo introduciendo un valor en el campo.

Contraste

Aumente o reduzca el nivel de contraste desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda. Al aumentar se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede ajustar el nivel de contraste introduciendo un valor en el campo.



Información relacionada

- [Escanear con Fax y Escáner de Windows](#)
-

Escanear desde el ordenador (Mac)

- [Escanear con AirPrint \(macOS\)](#)

Escaneado seguro

Utilice la función Escaneado seguro para asegurarse de que los documentos confidenciales o importantes no se escanean hasta que introduzca su nombre de usuario y contraseña en su ordenador o dispositivo móvil.

- La función Escaneado seguro permite escanear desde el ordenador o el dispositivo móvil.
- Esta función solo está disponible para determinadas aplicaciones y servicios en línea.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

Encontrará la dirección IP de su equipo en el informe de configuración de la red.

➤➤ [Imprimir el informe de configuración de la red](#)

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, seleccione **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, seleccione **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Asegúrese de que la casilla **Exploración de red** esté seleccionada y, a continuación, haga clic en la opción **Configuración avanzada**.
6. Asegúrese de que la opción **Ajustes de escaneo sin cifrar** esté configurada en **Activada**.
7. Seleccione la opción **Configuración de seguridad**.
8. En el campo **Conectar con otro dispositivo**, seleccione **Activada**.
9. En el campo **Configuración de contraseña**, introduzca su contraseña.
10. Seleccione **Enviar**.

Ha finalizado la configuración de la función Escaneado seguro.

11. [Cargue el documento](#).

12. Desde el ordenador o dispositivo móvil, inicie su operación de escaneado.



Cuando se le pregunte, introduzca "**123**" como su nombre de usuario y contraseña registrada.



Información relacionada

- [Escanear](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Copia

- Copiar un documento
- Aumentar o reducir imágenes copiadas
- Ordenar copias
- Hacer copias de diseño de página (N en 1 o póster)
- Copiar en ambas caras del papel (copia de 2 caras)
- Copiar una tarjeta de ID
- Copiar ajustes

Copiar un documento

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Asegúrese de haber cargado el tamaño correcto de papel en la bandeja de papel.
2. [Cargue el documento](#).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
4. Cambie los ajustes de copia si es necesario.
 - a. Pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** en el panel de control.
 - b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar los ajustes de copia que desee y, a continuación, pulse **OK**.
5. Cuando haya finalizado, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.




Para cancelar la copia, pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Asegúrese de haber cargado el tamaño correcto de papel en la bandeja de papel.
2. [Cargue el documento](#).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (**Copy (Copiar)**).

En la pantalla LCD aparecerá:

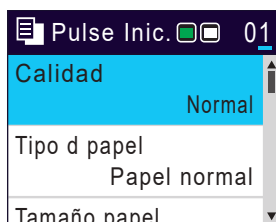

4. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
5. (DCP-T780DW) Pulse - o + en el panel de control para introducir el número de copias.
6. Cambie los ajustes de copia si es necesario.

Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por los ajustes de copia. Seleccione un ajuste de copia y, a continuación, pulse **OK**.



Cuando cargue papel que no sea papel normal de tamaño A4, deberá cambiar los ajustes [Tamaño papel] y [Tipo d papel].

7. Cuando haya finalizado, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** u **Colour Start (Iniciar Color)**.



Para cancelar la copia, pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Copia](#)


Información adicional:

- [Cargar documentos en el alimentador automático de documentos \(unidad ADF\)](#)
- [Colocar documentos en el cristal de escaneado](#)

-
- Copiar ajustes
-

Aumentar o reducir imágenes copiadas

Seleccione un porcentaje de aumento o reducción para redimensionar los datos que copie.

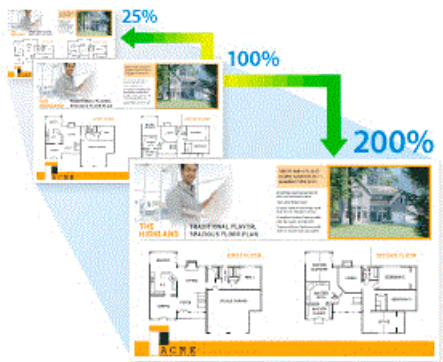

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
3. Pulse **Enlarge / Reduce (+Zoom-)** en el panel de control.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar las opciones disponibles. Pulse **OK**.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado la opción [Ampliar] o [Reducir], pulse ▲ o ▼ para seleccionar el porcentaje de ampliación o reducción que desee utilizar. Pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado la opción [Pers. (25-400%)], introduzca un porcentaje de ampliación o reducción comprendido entre el [25%] y el [400%]. Pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado la opción [100%] o [Ajustar a pág.], vaya al siguiente paso.
6. Cuando haya finalizado, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.



Si ha seleccionado la opción [Ajustar a pág.], el equipo ajustará el tamaño de copia del documento al tamaño de papel establecido en el equipo.

- La opción [Ajustar a pág.] no funciona correctamente si el documento situado en el cristal de escaneado tiene una inclinación superior a tres grados. Utilizando las guías de documentos superior e izquierda, coloque el documento cara abajo en la esquina superior izquierda del cristal de escaneado.
- La opción [Ajustar a pág.] no está disponible para documentos de tamaño Legal.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Cargue el documento.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (**Copy (Copiar)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
4. (DCP-T780DW) Pulse - o + en el panel de control para introducir el número de copias.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Ampliar/Reducir]. Pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar las opciones disponibles. Pulse **OK**.
7. Realice una de las siguientes acciones:

- Si ha seleccionado la opción [Ampliar] o [Reducir], pulse ▲ o ▼ para seleccionar el porcentaje de ampliación o reducción que desee utilizar. Pulse **OK**.
- Si ha seleccionado la opción [Pers. (25–400%)], introduzca un porcentaje de ampliación o reducción comprendido entre el [25%] y el [400%]. Pulse **OK**.
- Si ha seleccionado la opción [100%] o [Ajustar a pág.], vaya al siguiente paso.

8. Cuando haya finalizado, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** u **Colour Start (Iniciar Color)**.



Si ha seleccionado la opción [Ajustar a pág.], el equipo ajustará el tamaño de copia del documento al tamaño de papel establecido en el equipo.

- La opción [Ajustar a pág.] no funciona correctamente si el documento situado en el cristal de escaneado tiene una inclinación superior a tres grados. Utilizando las guías de documentos superior e izquierda, coloque el documento cara abajo en la esquina superior izquierda del cristal de escaneado.
- La opción [Ajustar a pág.] no está disponible para documentos de tamaño Legal.



Información relacionada

- [Copia](#)

Ordenar copias

Permite ordenar varias copias. Las páginas serán apiladas en el orden en que sean alimentadas, es decir, 1, 2, 3, etcétera.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el número de copias.
3. Pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** y **▲** o **▼** para seleccionar [Apilar/Ordenar]. Pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Ordenar]. Pulse **OK**.
5. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**. Si coloca el documento en la unidad ADF (solo modelos de unidades ADF), el equipo escaneará el documento e iniciará la impresión.
6. Si utiliza el cristal de escaneado, repita los siguientes pasos para cada página del documento:
 - Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse después **▲** para escanearla.
 - Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **▼** para empezar a imprimir.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (**Copy (Copiar)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
4. (DCP-T780DW) Pulse **-** o **+** en el panel de control para introducir el número de copias.
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Apilar/Ordenar]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Ordenar]. Pulse **OK**.
6. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**. Si coloca el documento en la unidad ADF (solo modelos de unidades ADF), el equipo escaneará el documento e iniciará la impresión.
7. Si utiliza el cristal de escaneado, repita los siguientes pasos para cada página del documento:
 - Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse después **▶** para escanearla.
 - Una vez escaneadas todas las páginas, pulse **◀** para empezar a imprimir.

Información relacionada

- [Copia](#)

Hacer copias de diseño de página (N en 1 o póster)

La función N en 1 ahorra papel copiando dos o cuatro páginas del documento en una sola página de la copia. La función de póster divide el documento en secciones y, a continuación, aumenta las secciones de modo que puedan combinarse en un póster. Para imprimir un póster, utilice el cristal de escaneado.




- Asegúrese de que el tamaño del papel se haya configurado en A4 o Letter.
- Solo puede hacer copias de póster de una en una.




>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
3. Pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** y ▲ o ▼ para seleccionar [Diseño (ID 2en1)]. Pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones y, a continuación, pulse **OK** para seleccionar la opción que desee.


Opción	Descripción
Normal (1en1)	-
ID2en1arr. y ab (Uso del cristal de escaneado)	




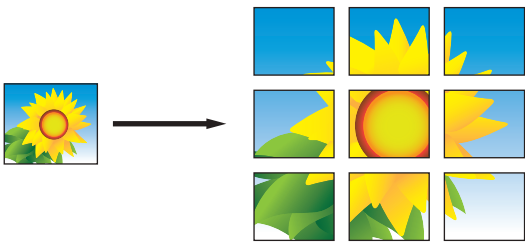
Opción	Descripción
ID2en1der.e izq (Uso del cristal de escaneado)	
2en1 (V)	
2en1 (H)	
4en1 (V)	
4en1 (H)	
Póster (3x3) (Uso del cristal de escaneado)	

5. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**. Si ha colocado el documento en la unidad ADF o si está creando un póster, el equipo escaneará las páginas e iniciará la impresión.
6. Si utiliza el cristal de escaneado, repita los siguientes pasos para cada página del documento:
 - Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse después ▲ para escanearla.
 - Una vez escaneadas todas las páginas, pulse ▼ para empezar a imprimir.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Cargue el documento.](#)
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (**Copy (Copiar)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
4. (DCP-T780DW) Pulse - o + en el panel de control para introducir el número de copias.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Formato Pág.]. Pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones y, a continuación, pulse **OK** para seleccionar la opción que desee.

Opción	Descripción
Normal (1en1)	-
2en1 (vertical)	
2en1 (horizontal)	

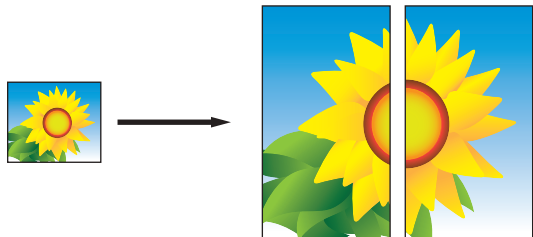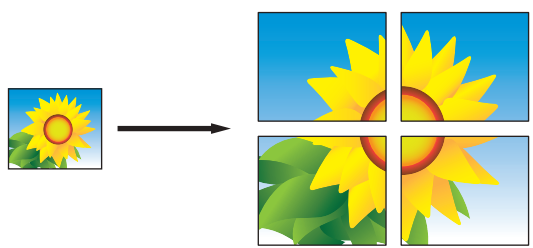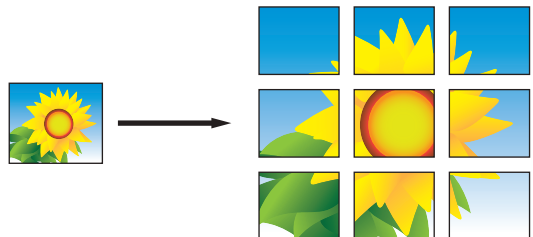Opción	Descripción
ID 2en1 arriba y abajo (Uso del cristal de escaneado)	
ID 2en1 der e izq (Uso del cristal de escaneado)	
4en1 (vertical)	
4en1 (horizontal)	
Póster (2x1) (Uso del cristal de escaneado)	
Póster (2x2) (Uso del cristal de escaneado)	
Póster (3x3) (Uso del cristal de escaneado)	

7. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**. Si ha colocado el documento en la unidad ADF o si está creando un póster, el equipo escaneará las páginas e iniciará la impresión.
8. Si utiliza el cristal de escaneado, repita los siguientes pasos para cada página del documento:
 - Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse después ► para escanearla.
 - Una vez escaneadas todas las páginas, pulse ◀ para empezar a imprimir.



Información relacionada

- [Copia](#)


Copiar en ambas caras del papel (copia de 2 caras)

Puede reducir la cantidad de papel que consume copiando por las dos caras.


- Debe elegir un formato de copia a 2 caras de entre las opciones que figuran abajo antes de empezar a copiar a 2 caras.
- El formato del documento original es determinante para el formato de copia a 2 caras que debe elegir.
- Utilice el cristal de escaneado para hacer copias a 2 caras de forma manual de un documento a 2 caras.
- Solo puede utilizar papel normal de tamaño A4, A5 o Letter.

Vertical


1 cara a 2 caras (giro en el borde largo)

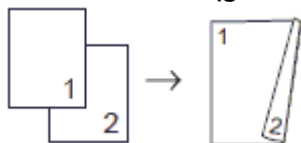

1 cara a 2 caras (giro en el borde corto)

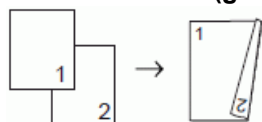


2 caras a 2 caras

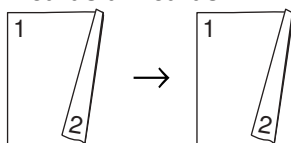


Horizontal


1 cara a 2 caras (giro en el borde largo)



1 cara a 2 caras (giro en el borde corto)



2 caras a 2 caras



>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
3. Pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.
4. Para ordenar varias copias, pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione la opción [Apilar/Ordenar]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Ordenar]. Pulse **OK**.

5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Ambas caras]. Pulse **OK**.
6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para hacer copias a 2 caras de un documento a 1 cara, pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Para cambiar las opciones de formato, seleccione [Formato pág.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Giro bor. largo] o [Giro bor. corto]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [1cara ⇒ 2caras]. Pulse **OK**.
 - Para hacer copias a 2 caras de un documento a 2 caras de forma manual, coloque el documento en el cristal de escaneado, pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [2caras⇒2caras]. Pulse **OK**.
7. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**. Si coloca el documento en la unidad ADF (solo modelos con unidad ADF), el equipo escanea las páginas e inicia la impresión.
8. Si utiliza el cristal de escaneado, repita los siguientes pasos para cada página del documento:
 - Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse después ▲ para escanearla.
 - Una vez escaneadas todas las páginas, pulse ▼ para empezar a imprimir.

NO toque la página impresa hasta que se expulse completamente. El equipo imprimirá la primera cara, extenderá el papel y lo retraerá para imprimir la segunda cara.

Espere a que el papel se deposite en la bandeja de salida antes de retirarlo.



Si sus impresiones están emborronadas o el papel se atasca, siga estos pasos:

1. Pulse **Menu**.
2. Seleccione la opción [Mantenim.]. Pulse **OK**.
3. Seleccione [Opciones impr]. Pulse **OK**.
4. Seleccione la opción [Reduc. manchas]. Pulse **OK**.
5. Cambie los ajustes. Pulse **OK**.

➤➤ *Información relacionada: Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión*

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. [Cargue el documento](#).
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (**Copy (Copiar)**).
3. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
4. (DCP-T780DW) Pulse - o + en el panel de control para introducir el número de copias.
5. Para ordenar varias copias, pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione la opción [Apilar/Ordenar]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Ordenar]. Pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Copia dúplex]. Pulse **OK**.
7. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para hacer copias a 2 caras de un documento a 1 cara, pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Para cambiar las opciones de formato, seleccione [Formato pág.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Giro borde largo] o [Giro borde corto]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [1 cara⇒2 caras]. Pulse **OK**.
 - Para hacer copias a 2 caras de un documento a 2 caras de forma manual, coloque el documento en el cristal de escaneado, pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [2caras⇒2caras]. Pulse **OK**.
8. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**. Si coloca el documento en la unidad ADF (solo modelos con unidad ADF), el equipo escanea las páginas e inicia la impresión.
9. Si utiliza el cristal de escaneado, repita los siguientes pasos para cada página del documento:
 - Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse después ► para escanearla.

- Una vez escaneadas todas las páginas, pulse ◀ para empezar a imprimir.

NO toque la página impresa hasta que se expulse completamente. El equipo imprimirá la primera cara, extenderá el papel y lo retraerá para imprimir la segunda cara.

Espere a que el papel se deposite en la bandeja de salida antes de retirarlo.



Si sus impresiones están emborronadas o el papel se atasca, siga estos pasos:

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (Tinta).

(DCP-T780DW) Pulse  (Tinta).

2. Seleccione [Opciones impresión]. Pulse **OK**.
3. Seleccione la opción [Reducir manchas]. Pulse **OK**.
4. Cambie los ajustes. Pulse **OK**.

➤➤ *Información relacionada: Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión*



Información relacionada


- [Copia](#)

Información adicional:

- [Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión](#)

Copiar una tarjeta de ID

Utilice la función [2en1 (Id)] para copiar ambas caras de una tarjeta de identidad en una sola página conservando el tamaño original de la tarjeta.

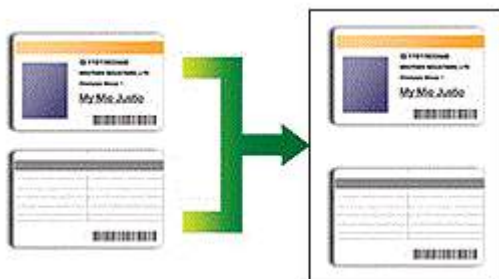

- Compruebe que el tamaño del papel esté definido como Letter o A4.
- Puede copiar una tarjeta de identidad de acuerdo con los límites establecidos legalmente. Para información más detallada >> *Guía de seguridad del producto*


>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Coloque la tarjeta de identidad cara abajo cerca de la esquina superior izquierda del cristal de escaneado.

Copia 2 en 1 ID (Vertical)

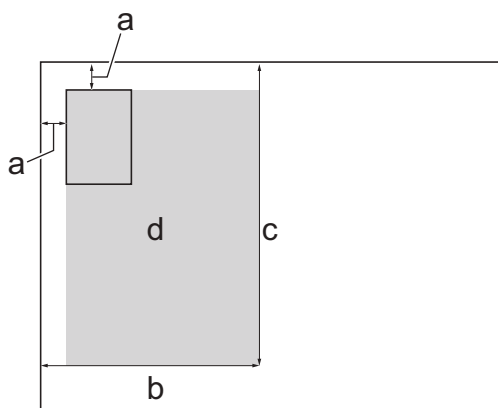

Copia 2 en 1 ID (Horizontal)

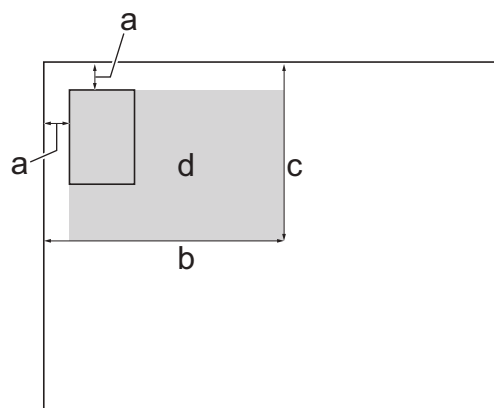


- a. 3 mm o más (superior, izquierda)
 - b. 145 mm
 - c. Copia 2 en 1 ID (Vertical): 207 mm
Copia 2 en 1 ID (Horizontal): 102 mm
 - d. Área escaneable
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
 3. Pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)** y ▲ o ▼ para seleccionar [Diseño (ID 2en1)]. Pulse **OK**.
 4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [ID2en1arr. y ab] o [ID2en1der.e izq]. Pulse **OK**.
 5. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.
El equipo comenzará a escanear una cara del carné de identidad.

- Una vez que el equipo haya escaneado la primera cara, dé la vuelta a la tarjeta de identidad y pulse ▲ para escanear la otra cara.


DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Coloque la tarjeta de identidad cara abajo cerca de la esquina superior izquierda del cristal de escaneo.

Copia 2 en 1 ID (Vertical)

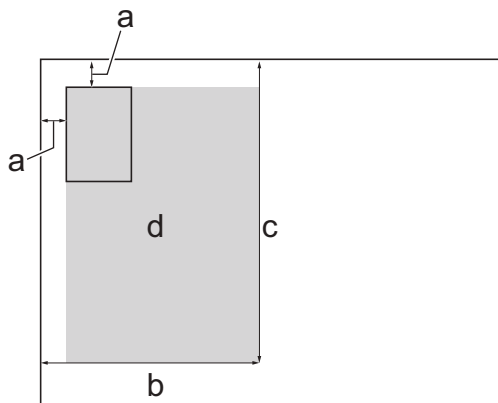

Copia 2 en 1 ID (Horizontal)

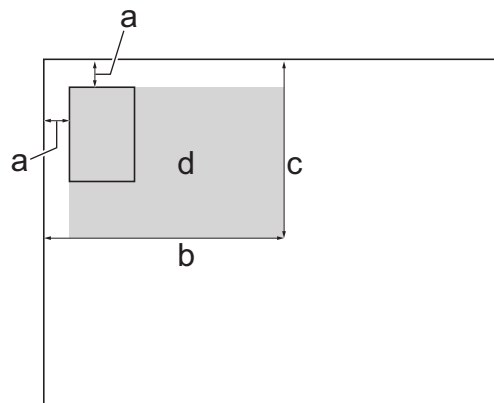

- 3 mm o más (superior, izquierda)
 - 145 mm
 - Copia 2 en 1 ID (Vertical): 207 mm
Copia 2 en 1 ID (Horizontal): 102 mm
 - Área escaneable
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (**Copy (Copiar)**).
 - (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Introduzca el número de copias mediante el teclado de marcación.
 - (DCP-T780DW) Pulse - o + en el panel de control para introducir el número de copias.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - Seleccione [Formato Pág.]. Pulse **OK**.
 - Seleccione [ID 2en1 arriba y abajo] o [ID 2en1 der e izq]. Pulse **OK**.
 - Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.
El equipo comenzará a escanear una cara del carné de identidad.
 - Una vez que el equipo haya escaneado la primera cara, dé la vuelta a la tarjeta de identidad y pulse ► para escanear la otra cara.



Información relacionada



- [Copia](#)






Copiar ajustes

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Para cambiar los ajustes de copia, pulse **Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)**.

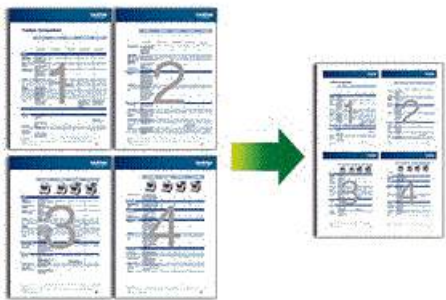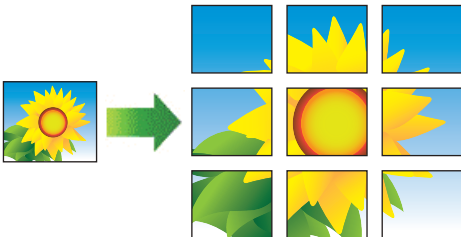Opción	Descripción	
Diseño (ID 2en1)	Permite hacer copias N en 1, 2 en 1 (ID) o pósteres.	
	4 en 1 	Póster 
Calidad	Seleccione la resolución de copia para el tipo de documento.	
Selecc. bandeja (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Seleccione la bandeja con el mejor tamaño y tipo de papel para el documento.	
Tipo d papel	Seleccione un tipo de papel. Si está copiando en un papel especial, configure el equipo en función del tipo de papel que esté utilizando para obtener una calidad de impresión óptima.	
Tamaño papel	Seleccione un tamaño de papel. Si está copiando en un papel que no es de tamaño A4, debe cambiar el ajuste del tamaño de papel.	
Ampliar/Reducir	100%	-
	Ajustar a pág.	Permite ajustar el tamaño de copia al tamaño de papel definido.
	Ampliar	Seleccione un porcentaje de ampliación para la próxima copia.
	Reducir	Seleccione un porcentaje de reducción para la próxima copia.
	Pers. (25-400%)	Introduzca un porcentaje de ampliación o reducción.
Densidad	Permite aumentar la densidad para hacer el texto más oscuro. Permite reducir la densidad para hacer el texto más claro.	
Sin color fondo	Borra el color de fondo del documento en las copias. El blanco se hace más visible. Se ahorra tinta y hace determinadas copias más legibles.	

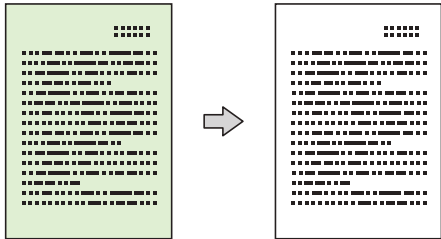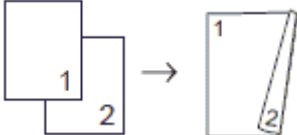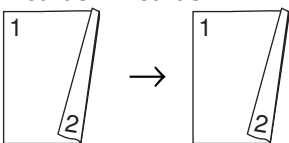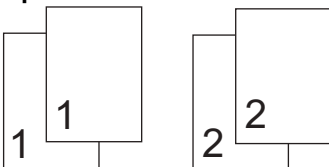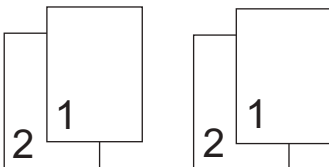Opción	Descripción
	
Ambas caras	Selecciónela para copiar en ambas caras del papel. 1 cara→2 caras  2 caras→2 caras 
Apilar/Ordenar	Seleccione para apilar u ordenar varias copias. Apilar  Ordenar 
Auto alinear	Seleccione para corregir una copia torcida. Solo se encuentra disponible si el documento se ha desviado menos de 3 grados.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Para cambiar las opciones de copia, pulse  (**Copy** (**Copiar**)).

Opción	Descripción	
Calidad	Seleccione la resolución de copia para el tipo de documento.	
Selec. bandeja (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Seleccione la bandeja con el mejor tamaño y tipo de papel para el documento.	
Tipo d papel	Seleccione un tipo de papel. Si está copiando en un papel especial, configure el equipo en función del tipo de papel que esté utilizando para obtener una calidad de impresión óptima.	
Tamaño papel	Seleccione un tamaño de papel. Si está copiando en un papel que no es de tamaño A4, debe cambiar el ajuste del tamaño de papel.	
Ampliar/Reducir	100%	-
	Ajustar a pág.	Permite ajustar el tamaño de copia al tamaño de papel definido.
	Ampliar	Seleccione un porcentaje de ampliación para la próxima copia.

Opción	Descripción	
	Reducir	Seleccione un porcentaje de reducción para la próxima copia.
	Pers. (25-400%)	Introduzca un porcentaje de ampliación o reducción.
Densidad	Permite aumentar la densidad para hacer el texto más oscuro. Permite reducir la densidad para hacer el texto más claro.	
Quitar fondo	Borra el color de fondo del documento en las copias. El blanco se hace más visible. Se ahorra tinta y hace determinadas copias más legibles.	
Copia dúplex	Selecciónela para copiar en ambas caras del papel. 1 cara→2 caras 2 caras→2 caras	
Apilar/Ordenar	Seleccione para apilar u ordenar varias copias.	
Formato Pág.	Permite hacer copias N en 1, 2 en 1 (ID) o pósteres.	
Auto alinear	Seleccione para corregir una copia torcida. Solo se encuentra disponible si el documento se ha desviado menos de 3 grados.	
Ajus. Nuev. Predet	Guarda los ajustes de copia que use con más frecuencia estableciéndolos como configuración predeterminada.	
Rest. predeter.	Restaura los ajustes de copia cambiados a los ajustes predeterminados de fábrica.	



Información relacionada

- [Copia](#)

Información adicional:

- [Copiar un documento](#)

Fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Enviar un fax](#)
- [Recibir un fax](#)
- [Operaciones de voz y números de fax](#)
- [Servicios telefónicos y dispositivos externos](#)
- [Informes de fax](#)
- [PC-FAX](#)

Enviar un fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Envío de un fax desde un equipo Brother](#)
- [Enviar un fax manualmente](#)
- [Enviar un fax al final de una conversación](#)
- [Envío del mismo fax a más de un destinatario \(multienvío\)](#)
- [Enviar un fax en tiempo real](#)
- [Cambiar el ajuste de remarcado automático de fax](#)
- [Cancelar un fax en curso](#)
- [Comprobar y cancelar un fax pendiente](#)
- [Opciones de fax](#)

Envío de un fax desde un equipo Brother

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


NOTA

Esta función solo está disponible para faxes en blanco y negro.

1. Coloque el documento en la unidad ADF o en el cristal de escaneado.

2. Pulse  (**Fax**).

En la pantalla LCD aparecerá:

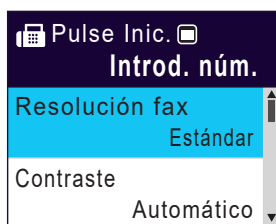

3. Introduzca el número de fax de una de las siguientes maneras:

- Teclado de marcación (permite introducir el número de fax de forma manual)
Pulse todos los dígitos del número mediante el teclado de marcación.
- Remarcar (Permite volver a marcar el último número marcado).
Pulse **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)**.
- Llamadas salientes (Permite seleccionar un número del historial de llamadas salientes).
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Histor. llam.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Llam. saliente]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione el número que desee y, a continuación, pulse **OK**.
 - d. Pulse ► para seleccionar [Aplicar].
- ID de llamada (Permite seleccionar un número del historial de ID de llamada).
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Histor. llam.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Historial de ID de llamada]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione el número que desee y, a continuación, pulse **OK**.
 - d. Pulse ► para seleccionar [Aplicar].
- [Libreta dir.] (Permite seleccionar un número de la libreta de direcciones).
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Libreta dir.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Búsqueda]. Pulse **OK**.
 - c. Realice una de las siguientes acciones:
 - Introduzca el número de marcación rápida de dos dígitos mediante el teclado de marcación.
 - Seleccione un número de la lista siguiendo estos pasos:
 - i. Seleccione [Orden alfabético] o [Orden numérico]. Pulse **OK**.
 - ii. Seleccione el número deseado. Pulse **OK**.
 - iii. Pulse ► para seleccionar [Aplicar].

-
4. Para cambiar la configuración del fax, pulse ▲ ▼ para seleccionar el ajuste que desee modificar y, a continuación, pulse **OK**.
 5. Una vez finalizado, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)**.
 6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si utiliza la unidad ADF, el equipo comenzará a escanear y enviar el documento.
 - Si utiliza el cristal de escaneado y pulsa **Mono Start (Iniciar Mono)**, el equipo comenzará a escanear la primera página.
Vaya al paso siguiente.
 7. Cuando en la pantalla LCD aparezca [Siguient página?], realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ► para escanear otra página. Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse ►. El equipo comenzará a escanear la página.
Repita este paso con cada página adicional.
 - Pulse ◀ para enviar el fax cuando haya terminado de escanear las páginas. El equipo comenzará a enviar el documento.



Información relacionada

- [Enviar un fax](#)

Información adicional:

- [Opciones de fax](#)
-

Enviar un fax manualmente

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

La transmisión manual de un fax permite oír la marcación, el timbre y los tonos de recepción de fax mientras lo envía.

NOTA

Esta función solo está disponible para faxes en blanco y negro.

1. [Cargue el documento.](#)
2. Para escuchar un tono de marcación, descuelgue el auricular del teléfono externo.
3. Marque el número de fax con el teléfono externo.
4. Cuando escuche los tonos de fax, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)**.
Si utiliza el cristal de escaneado, pulse ► para enviar un fax.
5. Cuelgue el auricular del teléfono externo.



Información relacionada

- [Enviar un fax](#)

Enviar un fax al final de una conversación

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Al final de una conversación, puede enviar un fax al interlocutor antes de colgar.

NOTA

Esta función solo está disponible para faxes en blanco y negro.

1. Pida al interlocutor que espere a escuchar los tonos de fax (pitidos) y, a continuación, pulse la tecla Inicio antes de colgar.
2. [Cargue el documento.](#)
3. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)**.
Si utiliza el cristal de escaneado, pulse ► para enviar un fax.
4. Cambie el auricular por un teléfono externo.



Información relacionada

- [Enviar un fax](#)

Envío del mismo fax a más de un destinatario (multienvío)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

La función de multienvío permite enviar el mismo fax a varios números al mismo tiempo.

- Esta función solo está disponible para faxes en blanco y negro.
- Los números de la libreta de direcciones deben estar guardados en la memoria del equipo para poderse utilizar en un multienvío.
- Los números de grupo también deben estar guardados en la memoria del equipo para poderse utilizar en un multienvío. Los números de grupo incluyen varios números de la libreta de direcciones para facilitar la marcación.

Puede incluir grupos, números de la libreta de direcciones y hasta 50 números marcados manualmente en un mismo multienvío.

Si no ha utilizado ninguno de los números de la libreta de direcciones para grupos, puede realizar un multienvío de faxes a un máximo de 90 números distintos.

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Fax**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Multienvío] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Añadir número] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Puede añadir números al multienvío del siguiente modo:
 - Introduzca un número con el teclado de marcación:
 - a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Añadir número] y, a continuación, pulse **OK**.
 - b. Introduzca un número mediante el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
 - Seleccione un número en la libreta de direcciones:
 - a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Añadir desde libreta de direcc.] y, a continuación, pulse **OK**.
 - b. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Orden alfabético] o [Orden numérico] y, a continuación, pulse **OK**.
 - c. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nombre o número de marcación rápida que desee.
 - d. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la casilla que corresponda al nombre o número de marcación rápida y, a continuación, pulse **OK**.
 - Busque un número en la libreta de direcciones:
 - a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Buscar en libreta de direcc.] y, a continuación, pulse **OK**.
 - b. Introduzca la primera letra del nombre con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
 - c. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nombre y, a continuación, pulse **OK**.
 - d. Pulse **OK** de nuevo.
6. Cuando haya terminado, pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Completado]. Pulse **OK**.
7. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)**.
8. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si utiliza la unidad ADF, el equipo comenzará a escanear y enviar el documento.
 - Si utiliza el cristal de escaneado, el equipo comenzará a escanear la primera página.Cuando en la pantalla LCD aparezca [Siguiente página?], realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse ▶ para escanear otra página. Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse ▶. El equipo comenzará a escanear la página.

Repita este paso con cada página adicional.

- Pulse ◀ para enviar un fax cuando haya terminado de escanear las páginas. El equipo comenzará a enviar el documento.



Si aparece el mensaje [Sin memoria], pulse **Stop/Exit (Parar)** para cancelar.



Información relacionada

- [Enviar un fax](#)
 - [Cancelar un multienvío en curso](#)

Información adicional:

- [Configuración de grupos para multienvío](#)
 - [Introducción de texto en el equipo Brother](#)
-

Cancelar un multienvío en curso

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Durante un multienvío de varios faxes, puede cancelar solo el fax que se está transmitiendo o la tarea de multienvío en su totalidad.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Trab restantes]. Pulse **OK**.

En la pantalla LCD se muestra el número de fax marcado y el número del trabajo de multienvío.

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el trabajo que desee cancelar de las siguientes maneras:
 - Para cancelar el multienvío en su totalidad, seleccione el número del trabajo de multienvío y, a continuación, pulse **OK**.
Pulse ► para confirmar o pulse ◀ para salir sin cancelar.
 - Para cancelar el número marcado, seleccione el nombre o el número en la pantalla LCD y, a continuación, pulse **OK**.
Pulse ► para confirmar o pulse ◀ para salir sin cancelar.
 - Para salir sin cancelar, pulse **Stop/Exit (Parar)**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Envío del mismo fax a más de un destinatario \(multienvío\)](#)

Enviar un fax en tiempo real

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cuando se envía un fax, el equipo escanea el documento y lo almacena en su memoria antes de enviarlo. En cuanto la línea telefónica esté libre, el equipo comenzará el proceso de marcación y envío. Si desea enviar un documento importante inmediatamente sin esperar a que el equipo recupere la copia escaneada de la memoria, active [Trans.t.real].

Durante la transmisión en tiempo real, la función de remarcación automática no funcionará si se está utilizando el cristal de escaneado.

NOTA

Esta función solo está disponible para faxes en blanco y negro.

1. [Cargue el documento.](#)
2. Pulse  (**Fax**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Trans.t.real]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Sí] (o [No]). Pulse **OK**.
4. Introduzca el número de fax.
5. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)**.



Información relacionada

- [Enviar un fax](#)

Cambiar el ajuste de remarcado automático de fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la línea está ocupada al enviar un fax automáticamente y la remarcación de fax automática se ha configurado en [Sí], el equipo volverá a marcar de nuevo hasta tres veces a intervalos de cinco minutos.

El ajuste predeterminado para la remarcación de fax automática es [Sí]

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Remarc. fax autom.]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Sí] (o [No]). Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Enviar un fax](#)

Cancelar un fax en curso

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Stop/Exit (Parar)** para cancelar un fax que ya esté en curso.
2. Si pulsa **Stop/Exit (Parar)** mientras el equipo está marcando o enviando, en la pantalla LCD aparecerá [¿Cancelar trabajo?]. Pulse ► para confirmar.



Información relacionada

- [Enviar un fax](#)

Información adicional:

- [Problemas de teléfono y fax](#)

Comprobar y cancelar un fax pendiente

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Siga estos pasos para ver o cancelar los faxes almacenados en la memoria del equipo en espera de su envío. Si no hay ningún trabajo de fax en la memoria, la pantalla LCD muestra [Ningún trabajo]. Puede cancelar una tarea de fax antes de su envío.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Trab restantes]. Pulse **OK**.
3. Haga lo siguiente para cada trabajo de fax que desee comprobar o cancelar:
 - a. Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por los trabajos en espera. Si es necesario, seleccione el trabajo que desee cancelar y, a continuación, pulse **OK**.
 - b. Pulse ► para confirmar o pulse ◀ para salir sin cancelar.
4. Cuando haya terminado, pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Enviar un fax](#)

Información adicional:

- [Problemas de teléfono y fax](#)

Opciones de fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Para cambiar la configuración de envío de faxes, pulse  (Fax).

Opción	Descripción
Resolución fax	Permite configurar la resolución de los faxes salientes. La calidad de un fax se puede mejorar a menudo cambiando la resolución.
Contraste	Permite ajustar el contraste. Si el documento es demasiado claro u oscuro, cambiar el contraste puede mejorar la calidad del fax.
Tam. área esc.	Permite ajustar el área de escaneado del cristal de escaneado al tamaño del documento. »» Información relacionada: Especificaciones del escáner en Especificaciones
Multienvío	Permite enviar el mismo mensaje de fax a varios números de fax a la vez.
Trans.t.real	Permite enviar un fax inmediatamente sin esperar a que el equipo recupere el escaneado de la memoria.
Modo satélite	Debe activarse si tiene problemas para enviar faxes al extranjero.
Histor. llam.	Permite seleccionar un número del historial de llamadas.
Libreta dir.	Permite seleccionar un número de la libreta de direcciones.
Ajus.Nuev.Predet	Permite guardar la configuración como predeterminada.
Rest.predeter.	Permite restaurar todos los ajustes predeterminados de fábrica.



Información relacionada

- [Enviar un fax](#)

Información adicional:

- [Envío de un fax desde un equipo Brother](#)
- [Especificaciones](#)

Recibir un fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Configuración del modo de recepción](#)
- [Establecimiento de detección de fax](#)
- [Reducir el tamaño de página de un fax entrante con un tamaño excesivo](#)
- [Establecer el sello de recepción de fax](#)
- [Recibir un fax al final de una conversación telefónica](#)
- [Opciones de recepción en memoria](#)

Configuración del modo de recepción

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Información general de modos de recepción](#)
- [Selección del modo de recepción correcto](#)
- [Configurar el número de timbres antes de que el equipo responda \(retraso de timbre\)](#)
- [Configurar la duración del timbre F/T \(seudo/doble timbre\)](#)

Información general de modos de recepción

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Algunos modos de recepción contestan de forma automática ([Solo fax] y [Fax/Tel]). Si lo desea, puede cambiar el número de timbres antes de utilizar estos modos.

Sólo fax

En el modo [Solo fax], todas las llamadas se contestan automáticamente como faxes.

Fax/Teléfono

El modo [Fax/Tel] le ayuda a gestionar las llamadas entrantes reconociendo si son faxes o llamadas de voz y tratándolas de una de las siguientes maneras:

- Los faxes se reciben automáticamente.
- Las llamadas de voz suenan con el timbre F/T para indicarle que descuelgue el teléfono. El timbre F/T es un seudo/doble timbre emitido por el equipo.

Manual

El modo [Manual] desactiva todas las funciones de contestador automático.

Para recibir un fax en el modo [Manual], descuelgue el auricular del teléfono externo. Cuando escuche tonos de fax (repetición de pitidos cortos), pulse el botón de inicio y, a continuación, seleccione [Recibir] para recibir el fax. También puede utilizar la función de detección de fax para recibir faxes descolgando el auricular en la misma línea que el equipo.

Contestador externo

El modo [Contestador ext.] permite a un contestador externo gestionar las llamadas entrantes.

Las llamadas entrantes se gestionan del modo siguiente:

- Los faxes se reciben automáticamente.
- Los interlocutores de las llamadas de voz pueden registrar un mensaje en el contestador externo.



Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Información adicional:


- [Configurar el número de timbres antes de que el equipo responda \(retraso de timbre\)](#)
- [Configurar la duración del timbre F/T \(seudo/doble timbre\)](#)
- [Establecimiento de detección de fax](#)
- [Conectar un TAD externo](#)

Selección del modo de recepción correcto

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Debe seleccionar un modo de recepción adecuado a los dispositivos externos y los servicios telefónicos que tenga en su línea.

De manera predeterminada, el equipo recibe automáticamente cualquier fax que se le envíe. El diagrama siguiente le ayudará a seleccionar el modo correcto.

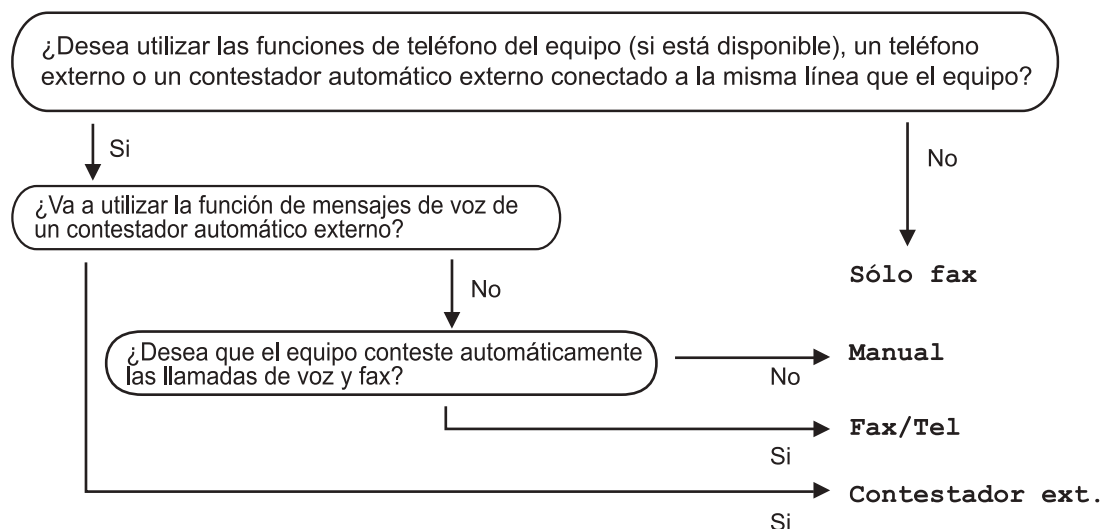

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Conf. recepción]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Modo recepción]. Pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Solo fax], [Fax/Tel], [Contestador ext.] o [Manual] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Información adicional:

- [Conectar un TAD externo](#)
- [Problemas de teléfono y fax](#)

Configurar el número de timbres antes de que el equipo responda (retraso de timbre)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cuando alguien llame a su equipo, escuchará el tono de timbre normal del teléfono. El número de timbres se define en la opción de retardo de timbre.

- El ajuste del número de timbres define el número de veces que suena el equipo antes de contestar en los modos [Solo fax] y [Fax/Tel].
- Si dispone de teléfonos externos o de extensiones telefónicas en la misma línea que el equipo, seleccione el número máximo de timbres.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Conf. recepción]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Núm. timbres]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione el número de veces que desee que la línea suene antes de que el equipo responda. Pulse **OK**.



Si selecciona [0], el equipo responderá inmediatamente y la línea no sonará. (solo disponible en algunos países)

3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Información adicional:

- [Información general de modos de recepción](#)
- [Manejo desde teléfonos externos y de extensión](#)
- [Establecimiento de detección de fax](#)
- [Problemas de teléfono y fax](#)

Configurar la duración del timbre F/T (seudo/doble timbre)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si el modo de recepción se ha establecido en [Fax/Tel] y la llamada entrante es un fax, el equipo lo recibirá automáticamente. Sin embargo, si es una llamada de voz, el equipo emitirá el timbre de fax/teléfono (semitimbre/doble timbre), durante el tiempo establecido en la opción de duración del timbre de fax/teléfono. Si escucha el timbre de fax/teléfono, significa que hay una llamada de voz en la línea.

Como el timbre de fax/teléfono es un ajuste exclusivo del equipo Brother, las extensiones telefónicas y los teléfonos externos no sonarán; no obstante, todavía podrá contestar a las llamadas del equipo desde cualquier teléfono.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Conf.recepción]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Dur.timbre F/T]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione el tiempo que el equipo emitirá el doble timbre para indicarle que tiene una llamada de voz . Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Aunque la persona que llama cuelgue durante el semitimbre/doble timbre, el equipo seguirá sonando durante el tiempo establecido.



Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Información adicional:

- [Información general de modos de recepción](#)
- [Manejo desde teléfonos externos y de extensión](#)

Establecimiento de detección de fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la función de detección de fax está activada: el equipo recibe una llamada de fax automáticamente aunque conteste a la llamada. Cuando el mensaje que indica que el equipo está recibiendo un fax aparezca en la pantalla LCD, o cuando oiga “pitidos” a través del auricular, cuelgue el auricular. El equipo se encargará del resto.

Si la función de detección de fax está desactivada: si se encuentra cerca del equipo y contesta una llamada de fax descolgando el auricular externo, pulse el botón de inicio y, a continuación, seleccione [Recibir] para recibir el fax. Si ha contestado desde una extensión telefónica o un teléfono externo, pulse ***51**.



- Si la función de detección de fax se ha establecido en [Sí] pero el equipo no conecta una llamada de fax al levantar el auricular de un teléfono externo o de una extensión telefónica, pulse el código de activación remota ***51**.
- Si envía faxes desde un ordenador a través de la misma línea telefónica y el equipo los intercepta, configure la función de detección de fax en [No].

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Conf.recepción]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Detección fax]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] (o [No]). Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Recibir un fax](#)

Información adicional:

- [Información general de modos de recepción](#)
- [Configurar el número de timbres antes de que el equipo responda \(retraso de timbre\)](#)
- [Manejo desde teléfonos externos y de extensión](#)
- [Usar los códigos remotos](#)
- [Problemas de teléfono y fax](#)

Reducir el tamaño de página de un fax entrante con un tamaño excesivo

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la función [Reducción auto] está configurada como [Sí], el equipo Brother reducirá las páginas de fax entrantes de gran tamaño para que se ajusten al papel. El equipo calcula el porcentaje de reducción a partir del tamaño de la página del fax y el ajuste del tamaño del papel utilizado.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Conf. recepción]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Reducción auto]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] (o [No]). Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Recibir un fax](#)

Información adicional:

- [Ajustes de papel](#)
- [Impresión de faxes recibidos \(Para modelos con función de fax\)](#)

Establecer el sello de recepción de fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Configure el equipo para que imprima la fecha y hora de recepción en la parte superior de cada página de fax entrante. Asegúrese de haber establecido la fecha y la hora actuales en el equipo.

Esta función solo está disponible para faxes en blanco y negro.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione `[Fax]`. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione `[Conf. recepción]`. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione `[Sello recepción fax]`. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione `[Sí]` (o `[No]`). Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Recibir un fax](#)

Recibir un fax al final de una conversación telefónica

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si está hablando por el teléfono conectado al equipo y el interlocutor también está hablando por un teléfono conectado a su equipo de fax, al final de la conversación, el interlocutor puede enviarle un fax antes de que ambos cuelguen.

La unidad ADF del equipo debe estar vacía.

1. Pida al interlocutor que cargue el fax y que pulse el botón de inicio o de envío.
2. Cuando escuche los tonos CNG (pitidos lentos y repetidos), pulse **Mono Start (Iniciar Mono)**.
3. Pulse ◀ para recibir el fax.
4. Cuelgue el auricular externo.



Información relacionada

- [Recibir un fax](#)

Opciones de recepción en memoria

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Use las opciones de recepción en memoria para dirigir los faxes entrantes cuando no se encuentre cerca del equipo. Solo puede utilizar una opción de recepción en memoria cada vez.

La recepción en memoria se puede definir como:

- Recepción PC-Fax
- Desactivado
- Utilizar la recepción PC-Fax para transferir faxes recibidos al ordenador (solo Windows)
- Imprimir un fax almacenado en la memoria del equipo

Utilizar la recepción PC-Fax para transferir faxes recibidos al ordenador (solo Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Al activarse la función de recepción PC-Fax, los faxes entrantes se almacenan automáticamente en la memoria del equipo y, a continuación, se envían al ordenador. Puede ver y almacenar esos faxes en el ordenador.

- Esta función solo está disponible para faxes en blanco y negro.
- Antes de configurar la recepción de PC-Fax, debe instalar los controladores y el software de Brother en el ordenador. Asegúrese de que el ordenador esté conectado y encendido. Debe tener el software de recepción de PC-FAX instalado en el equipo.

Aunque el ordenador esté apagado, el equipo recibirá y almacenará faxes en su memoria. Cuando encienda el ordenador y se ejecute el software de recepción de PC-Fax, el equipo transferirá automáticamente los faxes al ordenador.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Conf.recepción]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Recibir PC Fax]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí]. Pulse **OK**.

En la pantalla LCD aparece el mensaje [Ejecute el programa Recibir PC-Fax en el equipo.].
 - e. Pulse **▶**.
 - f. Seleccione [<USB>] o el nombre del ordenador de destino en el que desee recibir los faxes si está en una red. Pulse **OK**.
 - g. Seleccione [Impr. faxes: Sí] o [Impr. faxes: No]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

Para cambiar el ordenador de destino, repita los pasos.



Información relacionada

- [Opciones de recepción en memoria](#)

Información adicional:

- [Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes](#)
- [Transferir faxes al ordenador](#)
- [Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX \(Windows\)](#)

Imprimir un fax almacenado en la memoria del equipo

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Esta función solo está disponible para faxes en blanco y negro.
- Cuando haya imprimido el fax, se borrará de la memoria del equipo.

Si activa [Recibir PC Fax], el equipo recibirá y almacenará los faxes en la memoria aunque el ordenador esté apagado.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Imprimir fax]. Pulse **OK**.
3. Pulse ►.



Información relacionada

- [Opciones de recepción en memoria](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
- [Problemas de teléfono y fax](#)

Operaciones de voz y números de fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Operaciones de voz](#)
- [Almacenamiento de números de fax](#)
- [Configuración de grupos para multienvío](#)

Operaciones de voz

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Contestar a una llamada de voz en modo de recepción Fax/Tel](#)

Contestar a una llamada de voz en modo de recepción Fax/Tel

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si el equipo está en el modo Fax/Tel, utilizará la función del timbre F/T (semitimbre/doble timbre rápido) para indicarle que debe contestar a una llamada de voz.

Si se encuentra junto al equipo, descuelgue el auricular del teléfono externo y, a continuación, pulse el botón **Tel/R** para contestar la llamada.

Si se encuentra cerca de una extensión telefónica ¹, descuelgue el auricular mientras suena el timbre de fax/teléfono y, a continuación, pulse #51 entre los semitimbres/dobles timbres. Si no contesta nadie o alguien quiere enviarle un fax, devuelva la llamada al equipo pulsando *51.



Información relacionada

- [Operaciones de voz](#)

¹ No se encuentra disponible en Alemania

Almacenamiento de números de fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Almacenar números en la libreta de direcciones](#)
- [Guardar números de llamadas salientes en la libreta de direcciones](#)
- [Guardar números del historial de ID de llamada en la libreta de direcciones](#)
- [Modifique o elimine números o nombres de la libreta de direcciones](#)

Almacenar números en la libreta de direcciones

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Pueden almacenarse como números de marcación rápida de dos dígitos hasta 40 números de la libreta de direcciones y a cada código se le puede asignar un nombre.

1. Pulse ► (Libreta de direcciones).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Conf mar ráp]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione el número de marcación rápida de dos dígitos en el que desee almacenar el número. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Nombre]. Pulse **OK**.
 - c. Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) mediante el teclado de marcación. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Fax/Tel]. Pulse **OK**.
 - e. Introduzca el número de fax o de teléfono (hasta 20 dígitos). Pulse **OK**.



- Pulse **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)** para insertar una pausa entre los números. Puede pulsar **Redial/Pause (Remarcar/Pausa)** tantas veces como necesite para aumentar la duración de la pausa.
- Asegúrese de incluir el código de área al introducir números de fax o de teléfono. En función del país, puede que el historial y los nombres de ID de llamada no se muestren correctamente si el código de área no está registrado con el número de fax o de teléfono.

- f. Seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.

Para almacenar otro número de marcación rápida, repita estos pasos.

4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Almacenamiento de números de fax](#)

Información adicional:

- [Configuración de grupos para multienvío](#)

Guardar números de llamadas salientes en la libreta de direcciones

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Puede copiar números de su historial de llamadas salientes y guardarlos en su libreta de direcciones.

1. Pulse  (**Fax**).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Histor. llam.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Llam. saliente]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione el número que desee guardar. Pulse **OK**.
 - d. Pulse ◀ para seleccionar [Editar].
 - e. Seleccione [Añadir a libreta de direcciones]. Pulse **OK**.



Para eliminar el número de la lista del historial de llamadas salientes, seleccione [Eliminar] y, a continuación, pulse **OK**. Pulse ▶ [Sí] para confirmar.

- f. Seleccione [Nombre]. Pulse **OK**.
 - g. Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) mediante el teclado de marcación. Pulse **OK**.
 - h. Confirme el número de fax o de teléfono.
 - i. Seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Almacenamiento de números de fax](#)

Información adicional:

- [Introducción de texto en el equipo Brother](#)

Guardar números del historial de ID de llamada en la libreta de direcciones

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si cuenta con un servicio de suscripción de ID de llamada con su compañía telefónica, puede copiar los números de su historial de ID de llamada y guardarlos en su libreta de direcciones.

1. Pulse  (**Fax**).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Histor. llam.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Historial de ID de llamada]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione el número que desee guardar. Pulse **OK**.
 - d. Pulse ◀ para seleccionar [Editar].
 - e. Seleccione [Añadir a libreta de direcciones]. Pulse **OK**.



Para eliminar el número de la lista del historial de ID de llamada, seleccione [Eliminar] y, a continuación, pulse **OK**. Pulse ▶ [Sí] para confirmar.

- f. Seleccione [Nombre]. Pulse **OK**.
 - g. Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) mediante el teclado de marcación. Pulse **OK**.
 - h. Confirme el número de fax o de teléfono.
 - i. Seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Almacenamiento de números de fax](#)

Información adicional:

- [ID de llamada](#)
- [Introducción de texto en el equipo Brother](#)

Modifique o elimine números o nombres de la libreta de direcciones

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse ► ☐ (Libreta de direcciones).
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el número, pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Cambiar]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione el nombre de marcación rápida cuyo número desea cambiar. Pulse **OK**.Siga estos pasos:
 - a. Para cambiar el nombre, pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Nombre] y, a continuación, pulse **OK**. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para volver a introducir el nombre (hasta 16 caracteres) con el teclado en la pantalla LCD y seleccione [OK]. Pulse **OK**.
 - b. Para cambiar el número de fax o teléfono, pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Fax/Tel] y, a continuación, pulse **OK**. Pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para volver a introducir el número de fax o teléfono (hasta 20 dígitos) con el teclado en la pantalla LCD y seleccione [OK]. Pulse **OK**.Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para eliminar el número, pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Eliminar]. Pulse **OK**.Siga estos pasos:
 - a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nombre de marcación rápida cuyo número desea eliminar.
 - b. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la casilla que corresponda al nombre de marcación rápida. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Almacenamiento de números de fax](#)

Configuración de grupos para multienvío

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Crear y enviar contenido a un grupo, que se puede guardar en la libreta de direcciones, permite enviar el mismo mensaje de fax a muchos números de fax o realizar un multienvío.

Primero debe almacenar cada número de fax en la libreta de direcciones. A continuación, puede incluirlos como números en un grupo. Cada grupo utiliza un número de marcación rápida. Puede almacenar hasta seis grupos o asignar hasta 39 números a un grupo de gran tamaño.

1. Pulse ► (Libreta de direcciones).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Conf. grupos]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione el número de marcación rápida de dos dígitos que desee asignar al grupo. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Nombre] y pulse **OK**.
 - d. Introduzca el nombre nuevo del grupo (hasta 16 caracteres) en el teclado de marcación. Pulse **OK**.
 - e. Para añadir números al grupo, repita los siguientes pasos:
 - i. Seleccione [Añadir/Borrar]. Pulse **OK**.
 - ii. Seleccione [Orden alfabético] o [Orden numérico]. Pulse **OK**.
 - iii. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un número de la lista.
 - iv. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la casilla que corresponda al número de marcación rápida. Pulse **OK**.
3. Seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Operaciones de voz y números de fax](#)
 - [Cambiar el nombre de un grupo de multienvío](#)
 - [Eliminar un grupo de multienvío](#)
 - [Añadir o eliminar miembros en un grupo de multienvío](#)

Información adicional:

- [Envío del mismo fax a más de un destinatario \(multienvío\)](#)
- [Almacenar números en la libreta de direcciones](#)

Cambiar el nombre de un grupo de multienvío

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse ► □ (Libreta de direcciones).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Cambiar]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione el grupo que desee cambiar. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Nombre] y, a continuación, pulse **OK**. Introduzca el nombre nuevo del grupo (hasta 16 caracteres) en el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.



Para cambiar un carácter del nombre del grupo, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar o . Pulse **OK** varias veces para resaltar el carácter incorrecto. A continuación, pulse ▲, ▼, ◀ o ▶ para seleccionar y, a continuación, pulse **OK**. Vuelva a introducir la letra correcta.

3. Seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración de grupos para multienvío](#)

Información adicional:

- [Introducción de texto en el equipo Brother](#)

Eliminar un grupo de multienvío

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse ► □ (Libreta de direcciones).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Eliminar]. Pulse **OK**.
3. Siga estos pasos:
 - a. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el grupo que desea eliminar.
 - b. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la casilla que corresponda al nombre del grupo. Pulse **OK**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración de grupos para multienvío](#)

Añadir o eliminar miembros en un grupo de multienvío

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse ► □ (Libreta de direcciones).
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Cambiar]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione el grupo que desee cambiar. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Añadir/Borrar]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Orden alfabético] o [Orden numérico]. Pulse **OK**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para añadir un miembro mediante su número de marcación rápida, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de marcación rápida y, a continuación, pulse ◀ o ▶ para seleccionar la casilla de verificación.
 - Para eliminar un miembro con su número de marcación rápida, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número de marcación rápida y, a continuación, pulse ◀ o ▶ para desmarcar la casilla de verificación.Repita este paso hasta que haya añadido o eliminado todos los números de fax que desee.
4. Pulse **OK**.
5. Seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración de grupos para multienvío](#)

Servicios telefónicos y dispositivos externos

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [ID de llamada](#)
- [Definir el tipo de línea telefónica](#)
- [Voz sobre protocolo de Internet \(VoIP/Interferencia en la línea telefónica\)](#)
- [TAD externo \(contestador automático\)](#)
- [Teléfonos externos y extensiones telefónicas](#)

ID de llamada

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

La función de identificación de llamada le permite usar el servicio de suscripción de identificación de llamada que ofrecen muchas compañías telefónicas locales. El servicio muestra el número de teléfono, o el nombre si está disponible, del interlocutor cuando suena el teléfono.

- El mensaje [ID desconoci.] indica que la llamada procede de fuera del área del servicio de ID de llamada.
- (No disponible en los Países Bajos) El mensaje [Llama.privada] significa que la persona que llama tiene una transmisión intencionadamente bloqueada de la información de identificación de llamada.

Llame a su compañía telefónica para obtener más información.

Una vez responde a una llamada, la información de ID de llamada desaparece de la pantalla LCD y se guarda en la memoria de ID de llamada.

Consulte la lista o seleccione un número y envíelo por fax, añádalo a la libreta de direcciones, o elimínelo del historial.

Puede imprimir una lista con la información de ID de llamada recibida en el equipo.



- Esta función no se encuentra disponible en algunos países.
- El servicio de ID de llamada varía en función de las compañías. Póngase en contacto con su compañía telefónica local para determinar el tipo de servicio disponible en su zona.



Información relacionada

- [Servicios telefónicos y dispositivos externos](#)
 - [Activar la identificación de llamada](#)

Información adicional:

- [Guardar números del historial de ID de llamada en la libreta de direcciones](#)
- [Imprimir un informe](#)
- [Mensajes de error y mantenimiento](#)

Activar la identificación de llamada

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si se suscribe al servicio de identificación de llamada en su línea telefónica, debe activarlo para que el número de teléfono del interlocutor se muestre en la pantalla LCD cuando el teléfono suene.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Varios]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [ID quién llama]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [ID de llamada](#)

Definir el tipo de línea telefónica

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si va a conectar el equipo a una línea con centralita PBX o RDSI para enviar y recibir faxes, debe seleccionar un tipo de línea telefónica que coincida con las características de su línea.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Conex. Telef.]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Normal], [PBX] o [RDSI]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Servicios telefónicos y dispositivos externos](#)
 - [PBX y TRANSFERENCIA](#)

Información adicional:

- [Problemas de teléfono y fax](#)

PBX y TRANSFERENCIA

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

El ajuste predeterminado [Conex. Telef.] del equipo está configurado de forma predeterminada en [Normal], lo que le permite conectarse a una línea PSTN estándar (Red telefónica pública). No obstante, muchas oficinas utilizan un sistema telefónico centralizado o una centralita privada (PBX). Puede conectar el equipo a la mayoría de los tipos de PBX. La función de rellamada del equipo solo admite la rellamada por interrupción temporal (TBR). La TBR funciona con la mayoría de los sistemas de centralita PBX, lo que le permitirá acceder a una línea exterior o transferir llamadas a otra extensión ¹. Pulse el botón **Tel/R** para utilizar esta función.



Programe una pulsación del botón **Tel/R** como parte de un número almacenado en la libreta de direcciones. Al programar el número de la libreta de direcciones, pulse primero el botón **Tel/R** (en la pantalla LCD aparecerá '!') y, a continuación, introduzca el número de teléfono. Esto evita tener que pulsar el botón **Tel/R** cada vez que marca un número desde la libreta de direcciones. No obstante, el tipo de línea telefónica se debe establecer en PBX en el equipo para poder utilizar esta función.



Información relacionada

- [Definir el tipo de línea telefónica](#)


¹ No se encuentra disponible en Alemania

Voz sobre protocolo de Internet (VoIP/Interferencia en la línea telefónica)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

VoIP es un tipo de sistema telefónico que utiliza una conexión a Internet en lugar de una línea telefónica tradicional. Los proveedores de telefonía a menudo incluyen el sistema VoIP con los servicios de Internet y cable.

Es posible que el equipo no funcione con algunos sistemas VoIP. Si desea utilizar el equipo para enviar y recibir faxes a través de un sistema VoIP, asegúrese de que un extremo del cable telefónico esté conectado a la toma de corriente etiquetada como LINE en el equipo. El otro extremo del cable telefónico puede conectarse a un módem, adaptador telefónico, divisor u otro dispositivo similar.

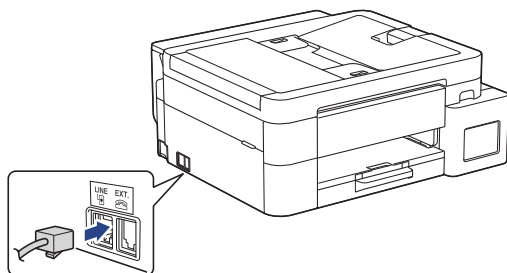

Si tiene alguna pregunta sobre cómo conectar el equipo al sistema VoIP, póngase en contacto con su proveedor de VoIP.

Una vez conectado el equipo al sistema VoIP, compruebe si hay tono de marcación. Descuelgue el auricular del teléfono externo y compruebe si se escucha el tono de marcación. Si no hay tono de marcación, póngase en contacto con su proveedor de VoIP.

Si tiene problemas para enviar o recibir faxes a través de un sistema VoIP, le recomendamos cambiar la velocidad del módem del equipo al ajuste [Básic (paraVoIP)].



Información relacionada

- [Servicios telefónicos y dispositivos externos](#)

Información adicional:


- [VoIP/interferencia de línea telefónica](#)

TAD externo (contestador automático)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Conecte un contestador automático externo (TAD) a la línea de su equipo. Cuando el TAD conteste a una llamada, el equipo "escuchará" los tonos CNG (llamada de fax) que envíe un equipo de envío de faxes. Si los detecta, el equipo se encargará de contestar a la llamada y de recibir el fax. Si no los detecta, el equipo dejará que el TAD registre un mensaje de voz y en la pantalla LCD aparecerá [Teléfono].

El TAD externo tiene que contestar antes de que suenen los primeros cuatro timbres (el número de timbres recomendado es dos). Esto se debe a que el equipo no podrá detectar los tonos CNG hasta que el TAD externo haya contestado a la llamada. El equipo de envío mandará tonos CNG solo durante ocho o diez segundos más. No se recomienda el uso de la función de ahorro de tarifa con el TAD externo si necesita más de cinco timbres para activarla.

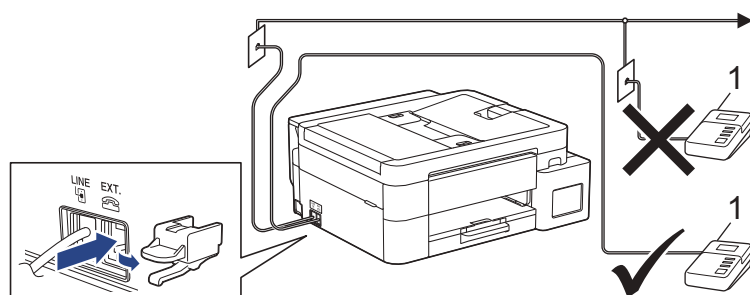

1 Contestador

IMPORTANTE

NO conecte un contestador en otro punto de la misma línea telefónica.



Si existen problemas en la recepción de faxes, reduzca el ajuste de retardo de timbre en el TAD externo.



Información relacionada

- Servicios telefónicos y dispositivos externos
 - Conectar un TAD externo
 - Grabar un mensaje saliente (OGM) en el TAD externo
 - Conexiones de líneas múltiples (PBX)

Información adicional:

- Problemas de teléfono y fax

Conectar un TAD externo

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Configure el TAD externo al número de timbres mínimo permitido. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de telefonía. (El ajuste de número de timbres del equipo no se aplica).
2. Grabe el mensaje saliente en el contestador externo.
3. Configure el contestador para que conteste a las llamadas.
4. Configure el modo de recepción de su equipo como [Contestador ext.].



Información relacionada

- [TAD externo \(contestador automático\)](#)

Información adicional:

- [Información general de modos de recepción](#)
- [Selección del modo de recepción correcto](#)
- [Problemas de teléfono y fax](#)

Grabar un mensaje saliente (OGM) en el TAD externo

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Grabe cinco segundos de silencio al inicio del mensaje. Esto le permite a su equipo escuchar los tonos de fax.



Recomendamos comenzar el mensaje saliente con cinco segundos de silencio iniciales, puesto que el equipo no puede oír los tonos de fax con una voz elevada. Puede obviar esta pausa pero, si el equipo tiene problemas para recibir faxes, debe volver a grabar el mensaje saliente para incluirla.

2. Limite la duración del mensaje a 20 segundos.
3. Finalice el mensaje de 20 segundos indicando su código de activación remota para aquellos que envíen faxes manuales. Por ejemplo: "después del pitido, deje un mensaje o pulse *51 e Inicio para enviar un fax".



Información relacionada

- [TAD externo \(contestador automático\)](#)

Conexiones de líneas múltiples (PBX)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Le recomendamos que solicite a la compañía que ha instalado la centralita PBX que conecte el equipo. Si dispone de un sistema de varias líneas, le recomendamos que solicite a la compañía que lo ha instalado que conecte la unidad a la última línea del sistema. Con esto, puede evitar que el equipo se active cada vez que el sistema reciba llamadas telefónicas. Si todas las llamadas entrantes se contestan por operador, le recomendamos que establezca el modo de recepción en [Manual].

No garantizamos que el equipo funcione correctamente en todas las circunstancias si está conectado a una centralita PBX. En caso de que haya problemas al enviar o recibir faxes, deberá informar primero a la compañía que gestiona su centralita PBX.



Información relacionada

- [TAD externo \(contestador automático\)](#)

Teléfonos externos y extensiones telefónicas


Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Conectar un teléfono externo o extensión telefónica](#)
- [Manejo desde teléfonos externos y de extensión](#)
- [Usar los códigos remotos](#)

Conectar un teléfono externo o extensión telefónica

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Puede conectar un teléfono diferente al equipo tal y como se indica en el diagrama siguiente.

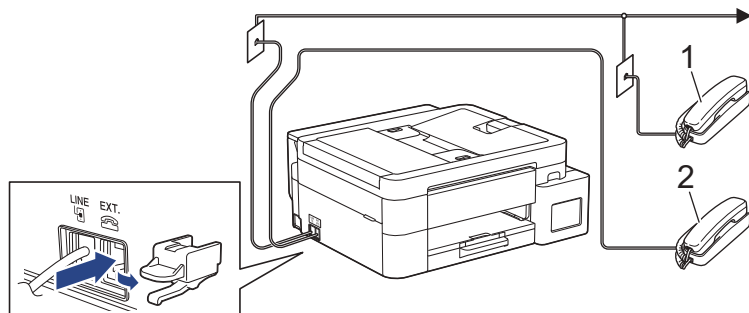

1 Extensión telefónica

2 Teléfono externo



Asegúrese de que utiliza un teléfono externo con un cable cuya longitud no supere los tres metros.



Información relacionada

- [Teléfonos externos y extensiones telefónicas](#)

Manejo desde teléfonos externos y de extensión

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



En Alemania no es posible usar extensiones telefónicas.

Si contesta una llamada de fax en un teléfono de extensión o en un teléfono externo, puede hacer que el equipo reciba el fax mediante el código de activación remota. Cuando marque el código de activación remota ***51**, el equipo empezará a recibir el fax.

Si el equipo responde a una llamada de voz y suena el semitimbre/doble timbre para que pueda responder usted, puede contestar la llamada en una extensión telefónica marcando el código de desactivación remota **#51**.

Si contesta una llamada y no hay nadie en la línea:

Debe entender que está recibiendo un fax manual.

Marque ***51** y espere el sonido o a que la pantalla LCD indique [Recibiendo], y cuelgue entonces.



También puede usar la función de detección de fax para asegurarse de que el equipo conteste automáticamente la llamada.



Información relacionada

- [Teléfonos externos y extensiones telefónicas](#)

Información adicional:

- [Configurar el número de timbres antes de que el equipo responda \(retraso de timbre\)](#)
- [Establecimiento de detección de fax](#)
- [Configurar la duración del timbre F/T \(seudo/doble timbre\)](#)

Usar los códigos remotos

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Código de activación remota

Si contesta a una llamada de fax desde una extensión telefónica o un teléfono externo, puede indicarle al equipo que la reciba marcando el código de activación remota ***51**. Espere a escuchar los pitidos y vuelva a colgar el auricular.

Si contesta a una llamada de fax desde un teléfono externo, puede hacer que el equipo reciba el fax pulsando el botón de inicio y seleccionando la opción de recibir.

Código de desactivación remota (No se encuentra disponible en Alemania)

Si recibe una llamada de voz y el equipo está en modo F/T, el timbre F/T (semitimbre/doble timbre) empezará a sonar después del número inicial de timbres. Si contesta a la llamada en una extensión telefónica, puede desactivar el timbre F/T marcando **#51** (asegúrese de marcarlo entre los timbres).

Si el equipo responde a una llamada de voz y suena el semitimbre/doble timbre para que pueda responder usted, puede contestar la llamada en un teléfono externo pulsando **Tel/R**.



Información relacionada

- [Teléfonos externos y extensiones telefónicas](#)
 - [Cambiar los códigos remotos](#)

Información adicional:

- [Establecimiento de detección de fax](#)

Cambiar los códigos remotos

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

El código de activación remota predefinido es *51. El código de desactivación remota predefinido ¹ es #51. Si siempre está desconectado al acceder al TAD externo de forma remota, pruebe a cambiar los códigos remotos de tres dígitos usando los números del 0 al 9, *, #.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Conf.recepción]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Activ. remota]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Activ. remota] de nuevo. Pulse **OK**.
 - e. Seleccione [Sí]. Pulse **OK**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el código de activación remota, pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Cod. remoto] y, a continuación, pulse **OK**. Introduzca el código nuevo. Pulse **OK**.
 - Para cambiar el código de desactivación remota ², pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Cod.desactivado] y, a continuación, pulse **OK**. Introduzca el código nuevo. Pulse **OK**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Usar los códigos remotos](#)

¹ No se encuentra disponible en Alemania

² No se encuentra disponible en Alemania

Informes de fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Configurar el formato del informe "Verificación de la transmisión"](#)
- [Configurar los intervalos del diario del fax](#)
- [Imprimir informes](#)
- [Configurar el equipo para que se apague automáticamente](#)

Configurar el formato del informe "Verificación de la transmisión"

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Puede usar el informe de verificación de la transmisión como comprobante de que ha enviado un fax. El informe incluye el nombre o el número de fax del destinatario del fax, la fecha y la hora de la transmisión, la duración de esta, el número de páginas enviadas y si la transmisión se produjo correctamente o no.

Hay varios ajustes disponibles para el informe "Verificación de la transmisión":

Opción	Descripción
Sí	Imprime un informe cada vez que envíe un fax.
Sí (+Imagen)	Imprime un informe cada vez que envíe un fax. En el informe aparece parte de la primera página del fax.
Solo error	Imprime un informe si el fax no se ha enviado correctamente debido a un error de transmisión.
Solo error (+Imagen)	Imprime un informe si el fax no se ha enviado correctamente debido a un error de transmisión. En el informe aparece parte de la primera página del fax.
No	No se imprimirá el informe.

1. Pulse **Settings (Config.)**.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:

- Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
- Seleccione [Ajust. informes]. Pulse **OK**.
- Seleccione [Ver transmisión]. Pulse **OK**.
- Seleccione la opción que desee. Pulse **OK**.

Si selecciona [Sí (+Imagen)] o [Solo error (+Imagen)], la imagen no aparecerá en el informe de verificación de la transmisión si la transmisión en tiempo real está definida como [Sí].

3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

Si la transmisión se realiza correctamente, aparecerá [OK] junto a [RESULT] en el informe Verificación de la transmisión. Si la transmisión no se realiza correctamente, aparecerá [ERROR] junto a [RESULT].



Información relacionada

- [Informes de fax](#)

Configurar los intervalos del diario del fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Se puede configurar el equipo para que imprima un diario del fax a intervalos específicos (cada 50 faxes, cada 6, 12 o 24 horas, o bien cada 2 o 7 días).



Si se utiliza la función de apagado automático y el equipo se apaga antes del intervalo seleccionado, el equipo imprimirá un informe Diario del fax y, a continuación, eliminará todos los trabajos de fax de la memoria del diario.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Ajust. informes]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Frec. informe]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Frec. informe] de nuevo. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un intervalo. Pulse **OK**.
 - 6, 12, 24 horas, 2 o 7 días
El equipo imprimirá el informe en el intervalo seleccionado y, a continuación, borrará todos los trabajos de fax de la memoria del diario. Si la memoria se llena con 200 trabajos antes de que llegue la hora seleccionada, el equipo imprimirá el diario antes y luego borrará todos los trabajos de fax de la memoria. Si desea imprimir un informe adicional antes de que llegue el momento especificado para imprimirlo, podrá hacerlo sin borrar los trabajos.
 - Cada 50 faxes
El equipo imprimirá el diario cuando haya almacenado 50 trabajos de fax.
4. Si ha seleccionado 6, 12, 24 horas, 2 o 7 días, pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Hora] y, a continuación, pulse **OK**. Introduzca la hora del día con el teclado de marcación. Pulse **OK**.
5. Si ha seleccionado [Cada 7 días], pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Día] y, a continuación, pulse **OK**. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el día en el que se iniciará la cuenta atrás de siete días. Pulse **OK**.
6. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Informes de fax](#)

Información adicional:

- [Configurar el equipo para que se apague automáticamente](#)

PC-FAX

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [PC-FAX para Windows](#)
- [PC-FAX para Mac](#)

PC-FAX para Windows


Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Vista general de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Enviar un fax utilizando PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recepción de faxes en el ordenador \(Windows\)](#)

Vista general de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Reduzca el consumo de papel y ahorre tiempo con el software PC-FAX de Brother para enviar faxes directamente desde el equipo.

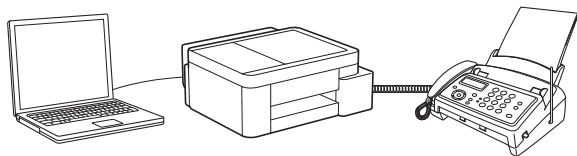

- [Configurar PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)


Configurar PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Antes de enviar faxes mediante PC-FAX, personalice las opciones de envío de cada pestaña del cuadro de diálogo **Ajustes PC-FAX**.

1. Inicie  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía).
2. Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación de la izquierda y, a continuación, haga clic en **Configurar Envío**.

Aparece el cuadro de diálogo **Ajustes PC-FAX**.

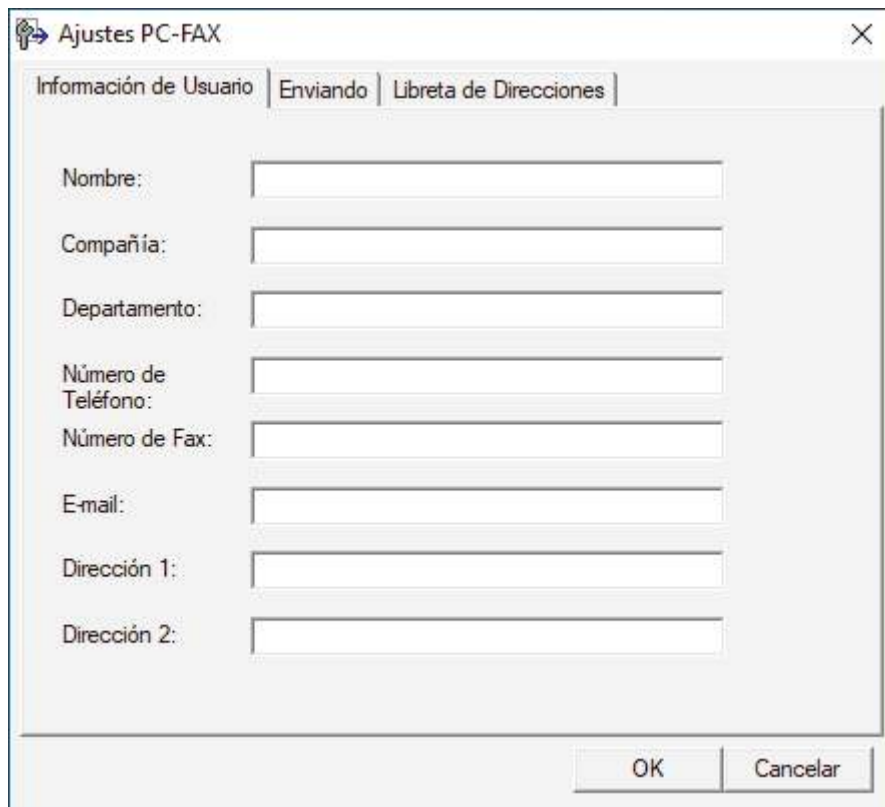

3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en la pestaña **Información de Usuario** y, a continuación, escriba su información de usuario en los campos.



Todas las cuentas de Microsoft tienen su propia pantalla personalizada **Información de Usuario** para definir cabeceras de fax y páginas de cubierta personalizadas.

- Haga clic en la pestaña **Enviando** y, a continuación, escriba el número necesario para acceder a una línea exterior (si es necesario) en el campo **Numero de acceso a línea externa**. Seleccione la casilla de verificación **Incluir cabecera** para incluir la información de encabezado.
 - Haga clic en la pestaña **Libreta de direcciones** y, a continuación, seleccione la libreta de direcciones que desea utilizar para PC-FAX de la lista desplegable **Seleccione la Libreta de Direcciones**.
4. Haga clic en **OK**.



Información relacionada

- [Vista general de PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Añadir, editar y eliminar miembros y grupos para personalizar su **Libreta de direcciones de**.

- [Agregar un miembro a la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Crear un grupo en la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Editar un miembro o un grupo de la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Eliminar un miembro o un grupo de la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exportar la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importar información a la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)


Agregar un miembro a la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Añada nuevas personas y su información de fax a la libreta de direcciones PC-Fax si desea enviar un fax utilizando el software PC-Fax de Brother.

1. Inicie  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía).
2. Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparece el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

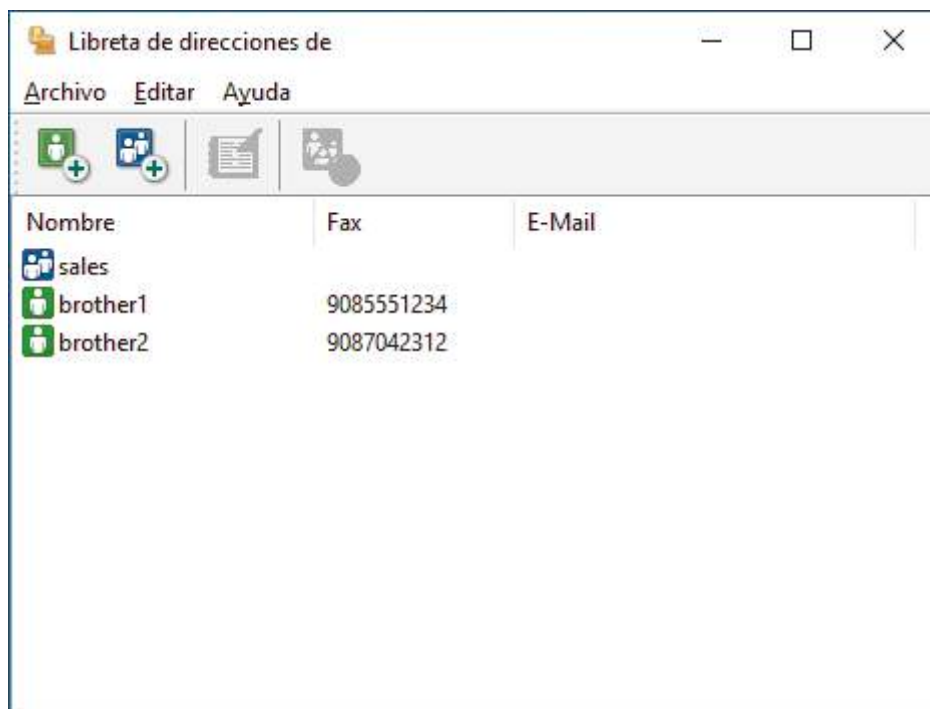

3. Haga clic en  para añadir nuevos miembros.

Aparece el cuadro de diálogo **Configuración de los miembros de la Libreta de Direcciones**.

4. Escriba la información del miembro en los campos correspondientes. Solo es necesario rellenar el campo **Nombre**.
5. Haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada

- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)


Crear un grupo en la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cree un grupo para enviar el mismo PC-FAX a varios destinatarios al mismo tiempo.

1. Inicie  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía).
2. Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparece el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

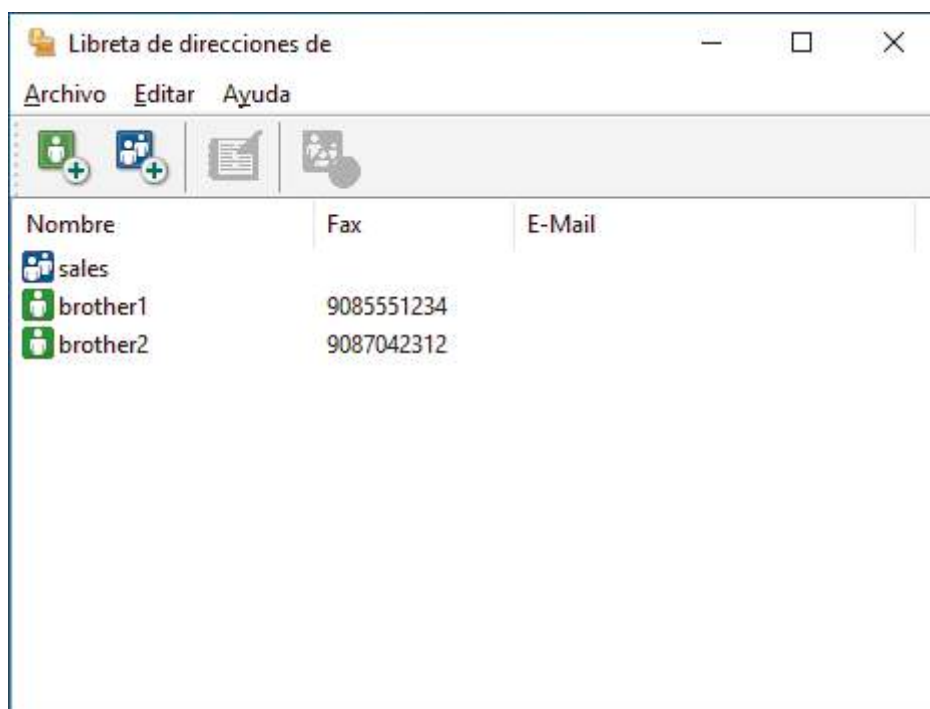

3. Haga clic en  para añadir un nuevo grupo.

Aparece el cuadro de diálogo **Configuración de los grupos de la Libreta de Direcciones**.

4. Escriba el nombre del nuevo grupo en el campo **Nombre de Grupo**.
5. En el campo **Nombres disponibles**, seleccione cada nombre que desea incluir en el grupo y, a continuación, haga clic en **Añadir >>**.

Los miembros agregados al grupo aparecen en el cuadro **Miembros de Grupo**.

6. Cuando finalice la configuración, haga clic en **Aceptar**.



Cada grupo puede contener hasta 50 miembros.



Información relacionada


- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Editar un miembro o un grupo de la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Inicie  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía).
2. Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparece el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

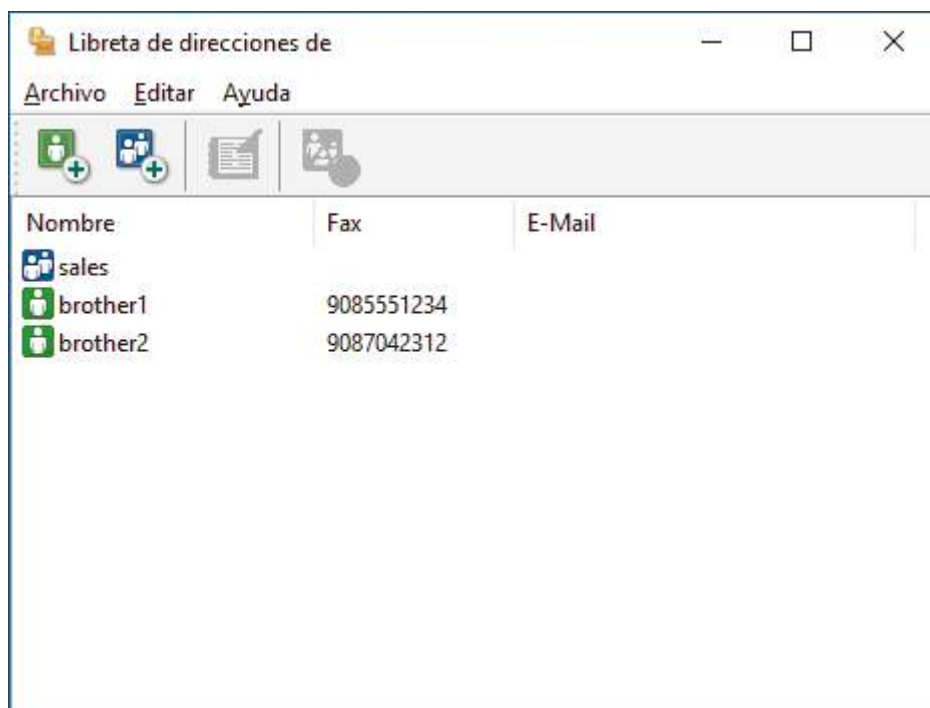

3. Seleccionar el miembro o grupo que desea editar.
4. Haga clic en  (**Propiedades**).
5. Cambiar el miembro o información de grupo.
6. Haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada


- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Eliminar un miembro o un grupo de la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Inicie  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía).
2. Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparece el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

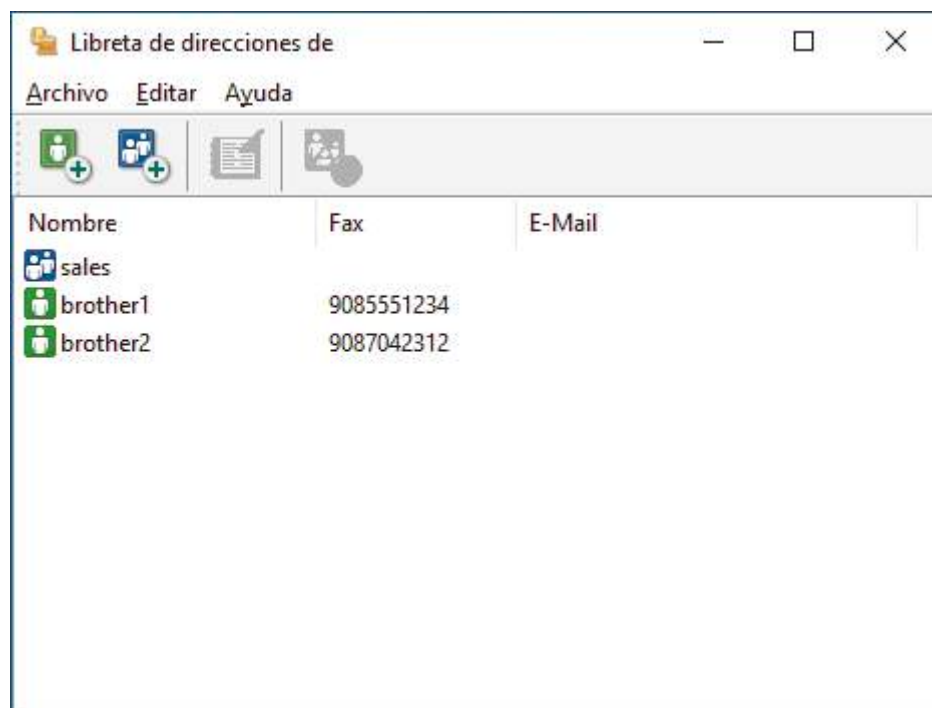

3. Seleccionar el miembro o grupo que desea eliminar.
4. Haga clic en  (**Borrar**).
5. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada

- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Exportar la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)


Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Puede exportar la libreta de direcciones como un archivo de texto ASCII (*.csv) o una vCard (una tarjeta de visita electrónica) y guardarla en su ordenador.

No puede exportar los ajustes del grupo cuando exporte los datos de la **Libreta de direcciones de**.

1. Inicie  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía).
2. Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparece el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

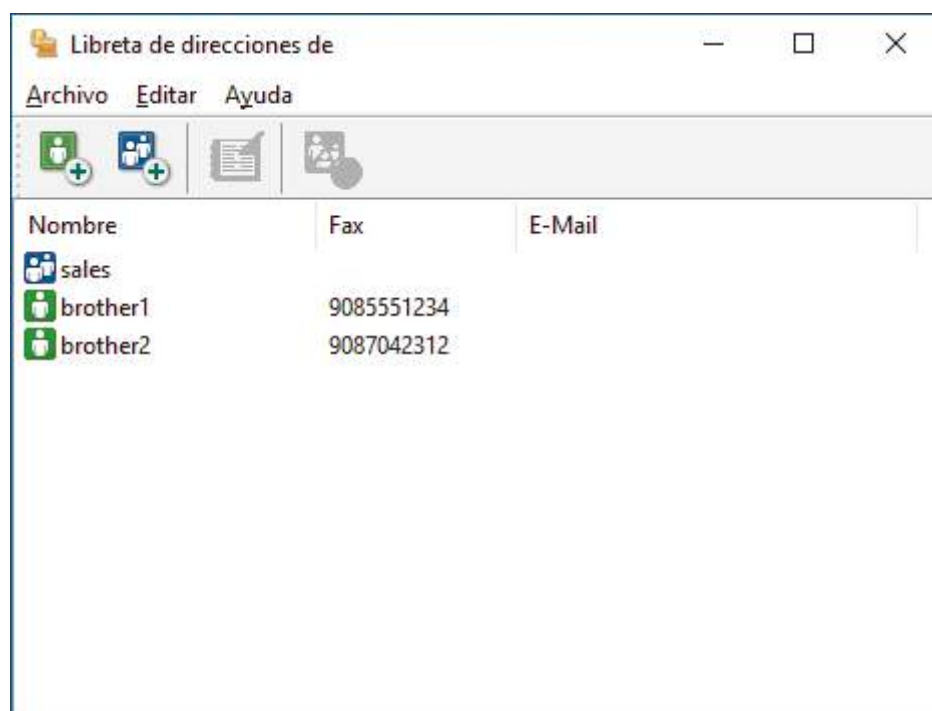

3. Haga clic en **Archivo > Exportar**.
4. Seleccione una de las siguientes acciones:
 - **Texto**
Aparece el cuadro de diálogo **Elementos Seleccionados**. Vaya al paso siguiente.
 - **vCard**
Debe seleccionar el miembro de la libreta de direcciones que desee exportar antes de seleccionar esta opción.
Vaya a la carpeta donde desee guardar la vCard, escriba el nombre de la vCard en el campo **Nombre** y, a continuación, pulse **Guardar**.
5. En el campo **Elementos Disponibles**, seleccione los datos que desee exportar y, a continuación, pulse el botón **Añadir >>**.



Seleccione y agregue los elementos en el orden que desea que aparezcan.

6. Si va a exportar a un archivo ASCII, en la sección **Carácter Separador** seleccione las opciones **Tabulador** o **Coma** para separar los campos de datos.
7. Haga clic en **Aceptar**.

-
8. Vaya a la carpeta del ordenador donde desea guardar los datos, escriba el nombre del archivo y, a continuación, haga clic en **Guardar**.



Información relacionada

- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
-


Importar información a la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Puede importar archivos de texto ASCII (*.csv) o vCards (tarjetas de visita electrónicas) en su libreta de direcciones.

1. Inicie  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía).
2. Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparece el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

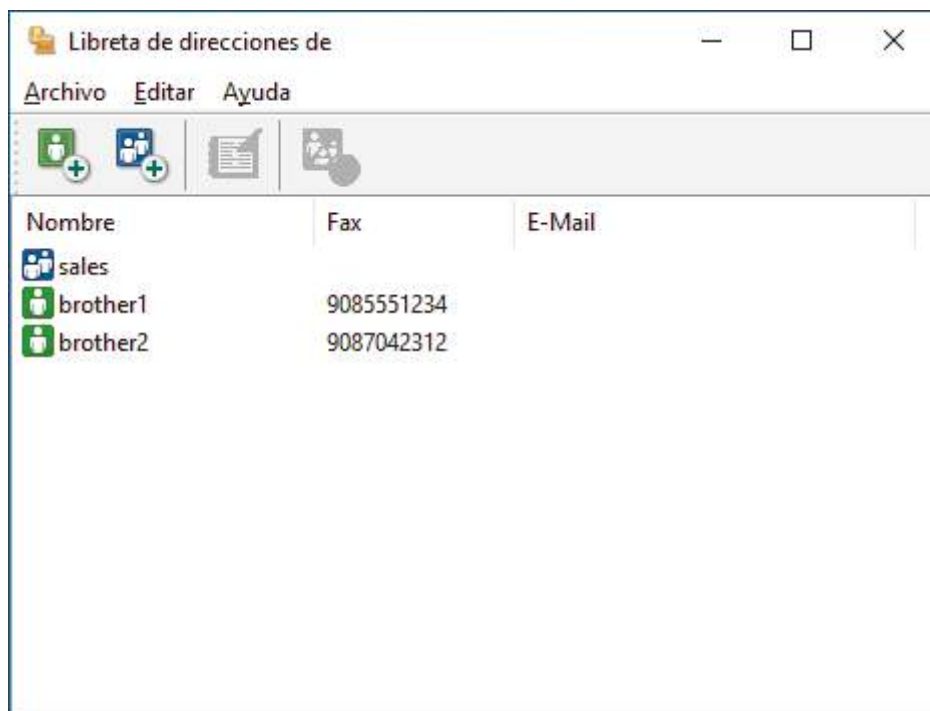

3. Haga clic en **Archivo > Importar**.
4. Seleccione una de las siguientes acciones:
 - **Texto**
Aparece el cuadro de diálogo **Elementos Seleccionados**. Vaya al paso 5.
 - **vCard**
Vaya al paso 8.
5. En el campo **Elementos Disponibles**, seleccione los datos que desea importar y, a continuación, haga clic en **Añadir >>**.



Debe seleccionar y agregar campos de la lista **Elementos Disponibles** en el mismo orden en que aparecían en el archivo de texto para importar.

6. Si va a importar un archivo ASCII, en la sección **Carácter Separador**, seleccione la opción **Tabulador** o **Coma** para separar los campos de datos.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. Vaya a la carpeta donde desea importar los datos, escriba el nombre del archivo y, a continuación, haga clic en **Abrir**.



Información relacionada


- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
-

Enviar un fax utilizando PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

PC-FAX solo es compatible con faxes monocromos. Se enviará un fax monocromo incluso si los datos originales son a color y el equipo de fax de recepción es compatible con faxes a color.

1. Cree un documento en cualquier aplicación del ordenador.
2. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
3. Seleccione **Brother PC-FAX** como su impresora y, a continuación, complete su operación de impresión. Aparecerá el cuadro de diálogo **BrotherPC-FAX**.

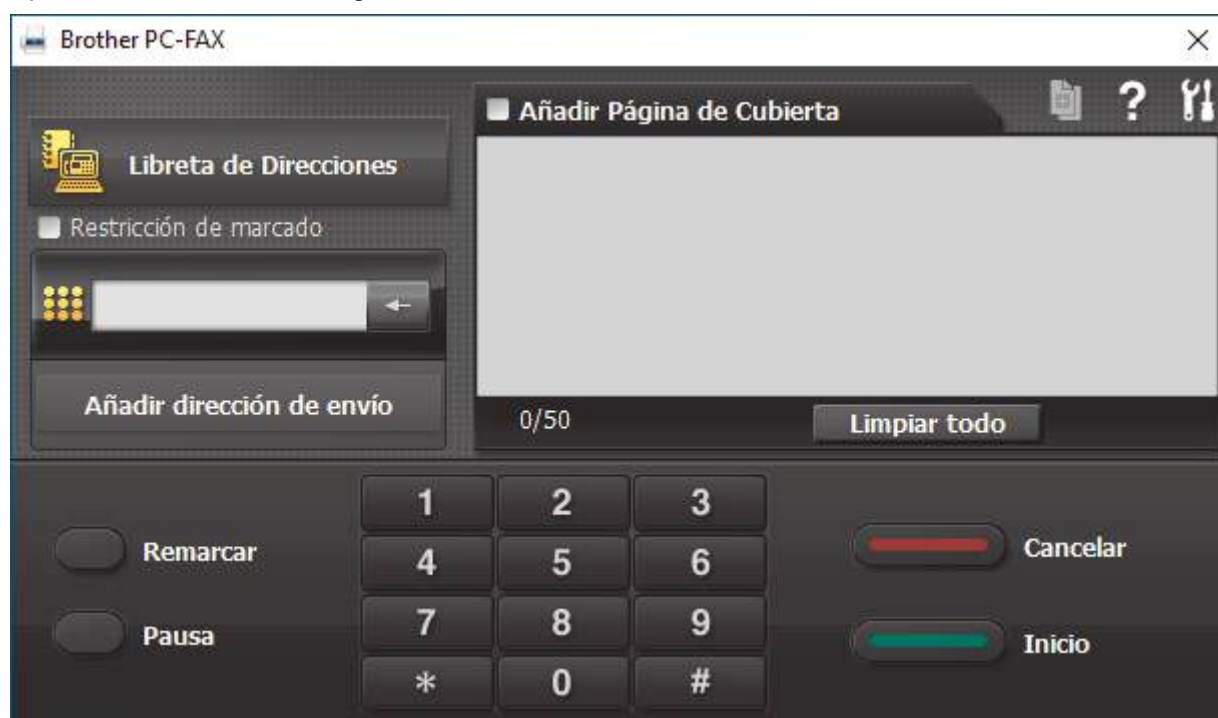

4. Se pueden escribir los números de fax con uno de los siguientes métodos:
 - Haga clic en los números del teclado de marcación para escribir el número y, a continuación, haga clic en **Añadir dirección de envío**.



Si selecciona la casilla de verificación **Restricción de marcado**, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación para que vuelva a escribir el número de fax utilizando el teclado. Esta función ayuda a evitar transmisiones al destino equivocado.

- Pulse el botón **Libreta de Direcciones** y, a continuación, elija un miembro o un grupo de la Libreta de direcciones.



Si comete un error, pulse **Limpiar todo** para eliminar todas las entradas.

5. Para incluir una portada, seleccione la casilla de verificación **Añadir Página de Cubierta**. También puede hacer clic en  para crear o editar una portada.
6. Pulse **Inicio** para enviar el fax.



- Para cancelar el fax, pulse **Cancelar**.
- Para volver a marcar un número, haga clic en **Remarcar** para mostrar los últimos cinco números de fax, seleccione un número y, a continuación, haga clic en **Inicio**.




Información relacionada

- [PC-FAX para Windows](#)

Recepción de faxes en el ordenador (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Mediante el software PC-FAX de Brother, puede recibir faxes en el ordenador, visualizarlos en pantalla e imprimir solamente aquellos que desee.

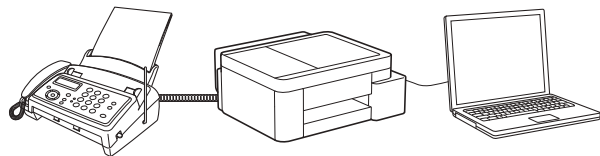

- [Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX \(Windows\)](#)

Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

El software de recepción PC-FAX de Brother permite ver y almacenar los faxes en el ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software y los controladores del equipo y funciona en los equipos conectados en red o de forma local.

La recepción PC-FAX solo es compatible con faxes monocromos.

Al apagar el ordenador, el equipo continuará recibiendo y guardando los faxes en la memoria. La pantalla LCD del equipo muestra el número de faxes recibidos que se han guardado. Cuando inicie esta aplicación, el software transferirá de inmediato todos los faxes recibidos a su ordenador. Puede activar la opción de impresión de copia de seguridad si desea que el equipo imprima una copia del fax antes de enviarlo al ordenador o antes de que el ordenador se apague. Puede configurar los ajustes de impresión de copia de seguridad desde el equipo.



Información relacionada

- [Recepción de faxes en el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Configurar recepción PC-FAX mediante Administración basada en Web](#)
 - [Ejecutar la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Ver los mensajes de PC-FAX recibidos \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Utilizar la recepción PC-Fax para transferir faxes recibidos al ordenador \(solo Windows\)](#)

Configurar recepción PC-FAX mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilizar Administración basada en Web para configurar la recepción PC-FAX en un navegador web.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

Encontrará la dirección IP de su equipo en el informe de configuración de la red.

➤➤ [Imprimir el informe de configuración de la red](#)

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Marque la casilla de verificación **Recepción de fax en PC** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
6. Reinicie el equipo Brother para activar la configuración.



Información relacionada

- [Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Inicio > Fax > PC-FAX > PC-FAX para Windows > Recepción de faxes en el ordenador (Windows) > Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX (Windows) > Ejecutar la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador (Windows)

Ejecutar la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la recepción de PC-FAX está desactivada en su equipo, active la función antes de intentar hacer uso de ella.

Para obtener información sobre cómo activar esta función >> *Información relacionada: Configurar recepción PC-FAX mediante Administración basada en Web*



Le recomendamos que seleccione la casilla de verificación **Cargar el PC-FAX Receive al iniciar el ordenador** para que el software se ejecute automáticamente y envíe los faxes cuando encienda su equipo.

1. Inicie  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía).
2. Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Recibir**.
3. Confirme el mensaje y haga clic en **Sí**.

Aparecerá la ventana **PC-FAX Receive (Recepción de PC-Fax)**. El icono  (**PC-Fax Receive (Lista)**) también aparecerá en la barra de tareas del ordenador.



Información relacionada

- [Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Configuración de la recepción PC-FAX en el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Añadir un equipo a los dispositivos de recepción PC-FAX \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Configurar recepción PC-FAX mediante Administración basada en Web](#)

Configuración de la recepción PC-FAX en el ordenador (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Haga doble clic en el icono  (**PC-Fax Receive (Lista)**) en la bandeja de tareas del ordenador.
Aparece la ventana **PC-FAX Receive (Recepción de PC-Fax)**.
2. Haga clic en **Ajustes**.
3. Configure estas opciones según sea necesario:

Preferencias

Permite configurar la recepción PC-FAX para que se inicie automáticamente cuando se inicie Windows.

Guardar

Permite configurar la ruta en la que se guardarán los archivos PC-FAX y seleccionar el formato del documento recibido.

Cargar a


Configure la ruta al servidor y seleccione la opción que desea cargar de forma automática o manual (solo disponible para administradores).

Dispositivo

Seleccione el equipo en el que desea recibir archivos de PC-FAX.

Bloquear (solo disponible para administradores)

Permite impedir que usuarios sin privilegios de administrador configuren las opciones mostradas arriba.

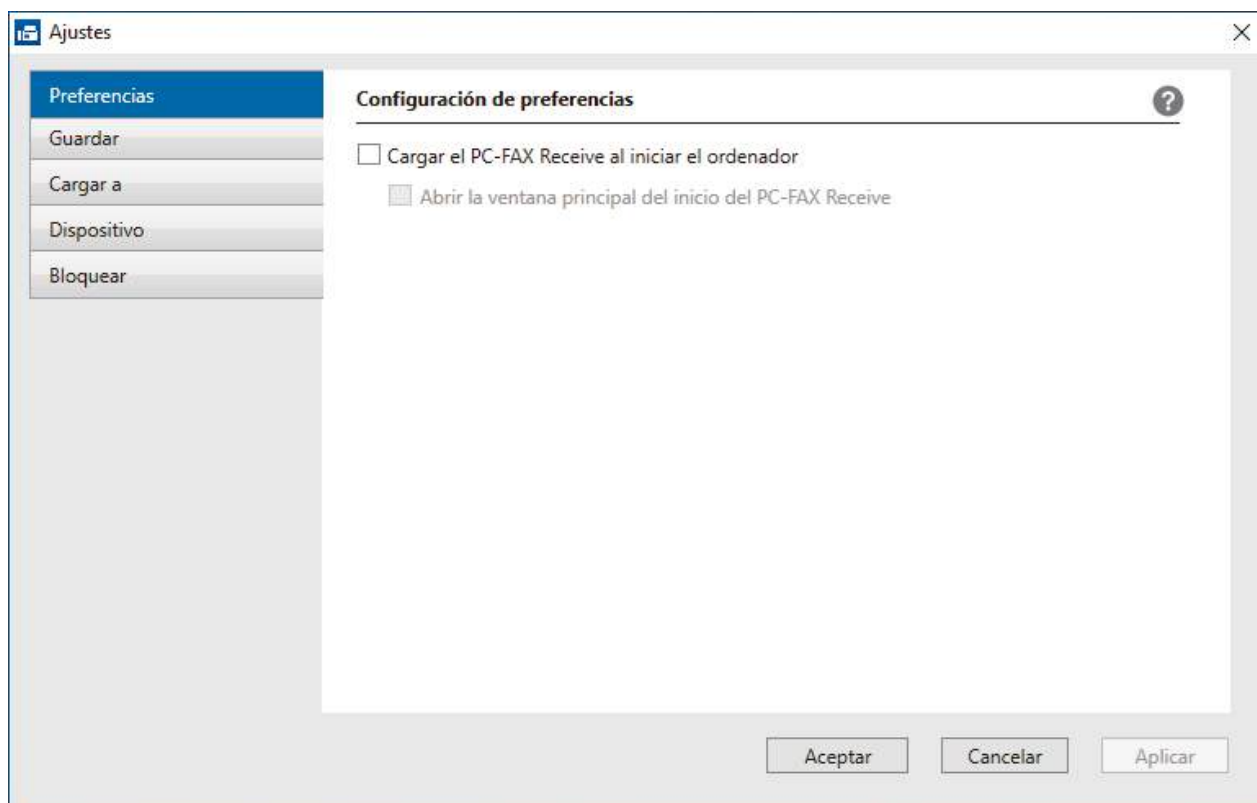

4. Haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada

- [Ejecutar la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador \(Windows\)](#)

Inicio > Fax > PC-FAX > PC-FAX para Windows > Recepción de faxes en el ordenador (Windows) > Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX (Windows) > Ejecutar la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador (Windows) > Añadir un equipo a los dispositivos de recepción PC-FAX (Windows)

Añadir un equipo a los dispositivos de recepción PC-FAX (Windows)


Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si ha instalado su equipo siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla, el equipo debería estar listo para usarse.

1. Haga doble clic en el icono  (**PC-Fax Receive (Lista)**) en la bandeja de tareas del ordenador.

Aparece la ventana **PC-FAX Receive (Recepción de PC-Fax)**.

2. Haga clic en **Ajustes**.
3. Haga clic en **Dispositivo** > **Agregar**.

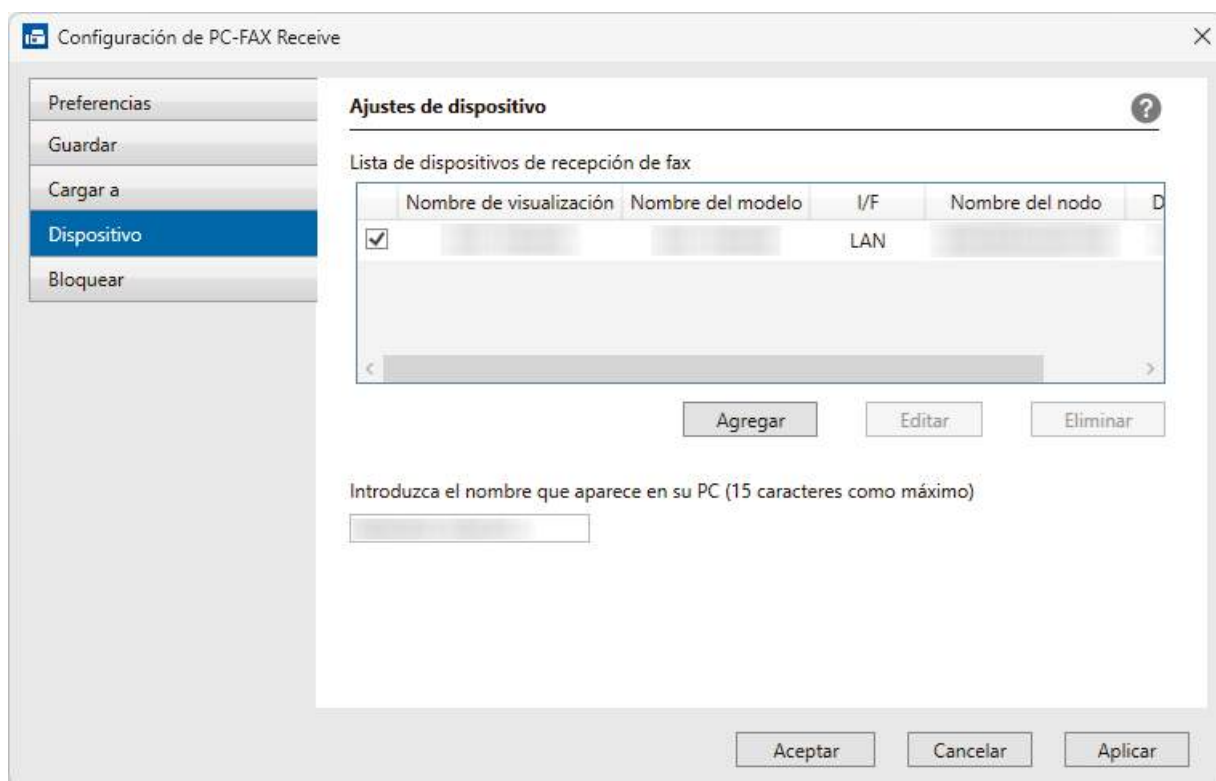

4. Seleccione el método de conexión correcto.

Seleccione su equipo de los resultados de búsqueda automáticos que se mencionan a continuación.

Aparece una lista con los equipos conectados. Seleccione el equipo que desee. Haga clic en **Aceptar**.

Especifique su equipo por su dirección IP

Escriba la dirección IP del equipo en el campo **Dirección IP** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

5. Para cambiar el nombre del ordenador que deba aparecer en la pantalla LCD del equipo, escriba el nombre nuevo en el campo **Introduzca el nombre que aparece en su PC (15 caracteres como máximo)**.
6. Haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada

- [Ejecutar la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador \(Windows\)](#)


Ver los mensajes de PC-FAX recibidos (Windows)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Estado de la recepción

Icono	Estado
	Modo preparado No hay mensajes sin leer
	Recibiendo mensajes
	Mensajes recibidos Mensajes sin leer

1. Haga doble clic en el icono (PC-Fax Receive (Lista)) en la bandeja de tareas del ordenador.
Aparece la ventana **PC-FAX Receive (Recepción de PC-Fax)**.

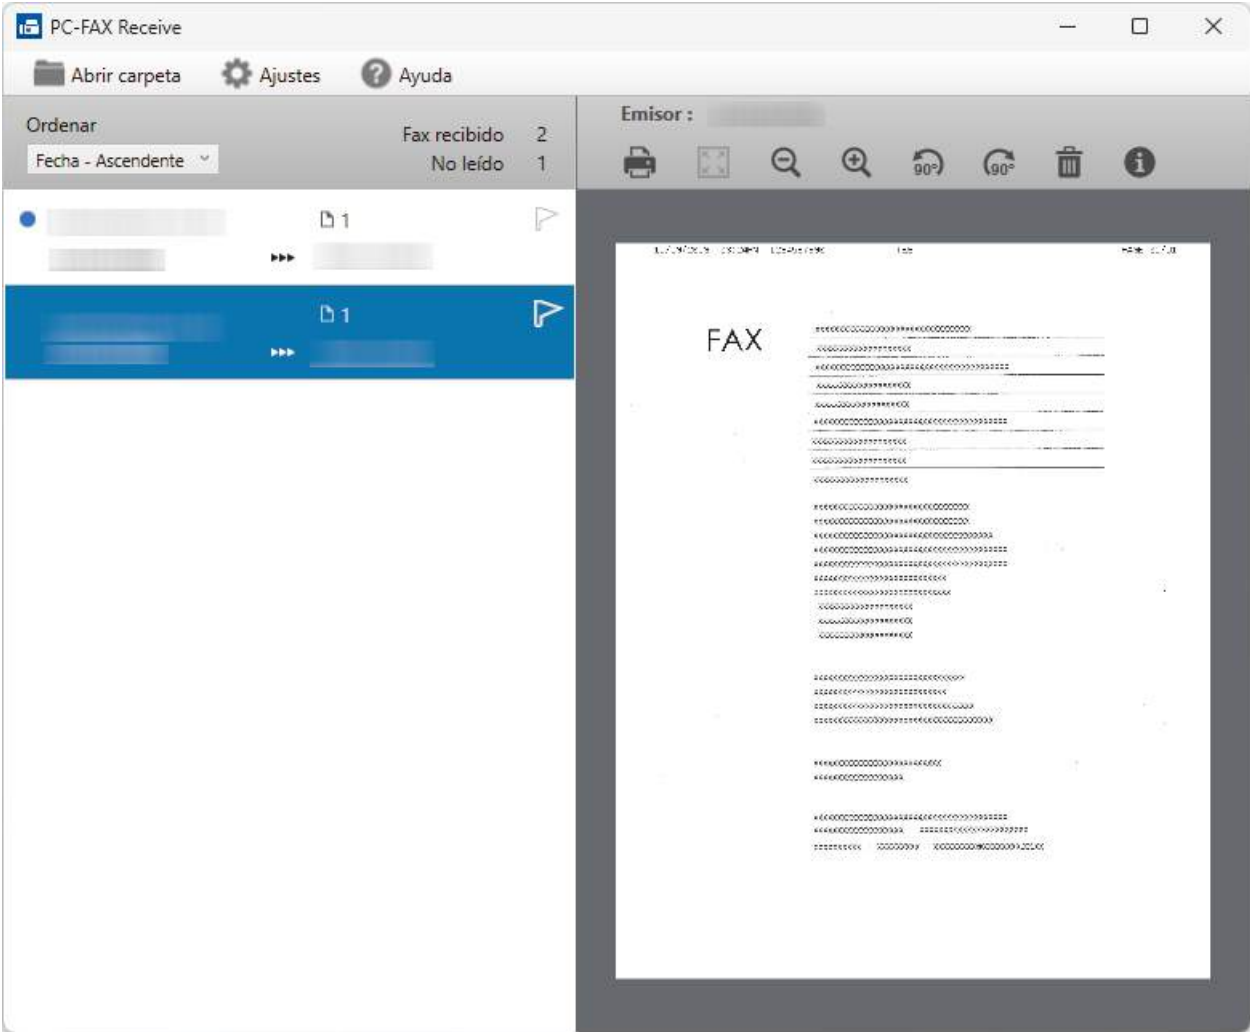

2. Haga clic en los faxes de la lista si desea verlos.
3. Cuando haya finalizado, cierre la ventana.



La recepción PC-FAX está activa y el icono  (**PC-Fax Receive (Lista)**) permanece en la bandeja de tareas del ordenador incluso después de cerrar la ventana. Para cerrar la recepción PC-FAX, haga clic en el icono de la bandeja de tareas del ordenador y en **Cerrar**.



Información relacionada

- [Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX \(Windows\)](#)
-

PC-FAX para Mac

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Enviar un fax con AirPrint \(macOS\)](#)

Red

- [Funciones de red básicas admitidas](#)
- [Configurar ajustes de red](#)
- [Ajustes de red inalámbrica](#)
- [Funciones de red](#)
- [Herramientas de gestión de Brother](#)

Funciones de red básicas admitidas

El equipo es compatible con diversas funciones dependiendo del sistema operativo. Utilice esta tabla para comprobar qué conexiones y funciones de red son compatibles con cada sistema operativo.

Sistemas operativos	Windows	Windows Server	macOS
Impresión	Sí	Sí	Sí
Escaneado	Sí	No	Sí
Envío PC-Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sí	No	Sí
Recepción PC Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Sí	No	No
Administración basada en Web ¹	Sí	Sí	Sí

¹ La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

NOTA

- Cuando conecte su equipo a una red externa como Internet, asegúrese de que su entorno de red esté protegido por un software de seguridad independiente u otros medios para evitar fugas de información debido a unos ajustes inadecuados o a un acceso no autorizado por parte de terceros malintencionados.
- Cuando su equipo esté conectado a la red global, aparecerá una advertencia. Cuando vea dicha advertencia, le recomendamos encarecidamente que confirme su configuración de red y se vuelva a conectar a una red segura.
- Al activar la función de filtrado de comunicaciones de la red global de su equipo, se bloquea el acceso desde la red global. La función de filtrado de comunicaciones de la red global puede impedir que el equipo reciba determinados trabajos de impresión o escaneado desde un ordenador o dispositivo móvil que utilice una dirección IP global.



Información relacionada

- [Red](#)

Información adicional:

- [Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web](#)

Configurar ajustes de red

- Configuración de los ajustes de la red mediante el panel de control
- Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web

Configuración de los ajustes de la red mediante el panel de control

Para configurar el equipo en su red, utilice las selecciones de menú [Red] del panel de control.



- Para obtener información sobre la configuración de red que puede ajustar mediante el panel de control
➤➤ *Información relacionada: Tablas de ajustes*
- También puede utilizar utilidades de administración, como Administración basada en Web, para configurar y cambiar los ajustes de red de su equipo Brother.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Red]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción de red deseada y, a continuación, pulse **OK**. Repita este paso hasta acceder al menú que quiere configurar y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla LCD.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción de red deseada y, a continuación, pulse **OK**. Repita este paso hasta acceder al menú que quiere configurar y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla LCD.



Información relacionada

- [Configurar ajustes de red](#)

Información adicional:

- [Tablas de ajustes \(LCD de 1 línea\)](#)
- [Tablas de ajustes \(con pantalla LCD en 1,8"\(4,5 cm\) de 1,8"\)](#)

Ajustes de red inalámbrica

- Utilizar la red inalámbrica
- Utilizar Wi-Fi Direct®
- Activar/Desactivar LAN inalámbrica
- Imprimir el informe WLAN

Utilizar la red inalámbrica

- Antes de configurar el equipo para una red inalámbrica
- Configurar el equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración de su ordenador
- Configure su equipo para una red inalámbrica con el asistente de configuración de su dispositivo móvil
- Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo
- Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)
- Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)
- Configurar el equipo para usarlo en una red inalámbrica cuando no se difunde el SSID

Antes de configurar el equipo para una red inalámbrica

Antes de intentar configurar una red inalámbrica, confirme lo siguiente:

- Para conseguir unos resultados óptimos en la impresión cotidiana de documentos, coloque el equipo lo más cerca posible del punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador evitando los obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes entre los dos dispositivos, así como las interferencias emitidas por otros dispositivos electrónicos, pueden afectar a la velocidad de transferencia de datos de los documentos.
Debido a estos factores, puede que el método de conexión inalámbrico no sea el más adecuado para todos los tipos de documentos y aplicaciones. Si está imprimiendo archivos de gran tamaño, como documentos de varias páginas con un mixto de texto y gráficos grandes, se recomienda seleccionar una red Ethernet cableada para obtener una transferencia de datos más rápida (solo modelos compatibles) o una conexión USB para conseguir la máxima velocidad.
- Aunque el equipo puede utilizarse tanto en una red cableada como en una red inalámbrica (solo modelos compatibles), solo se puede utilizar un método de conexión a la vez. No obstante, puede utilizar a la vez una conexión a la red inalámbrica y una conexión Wi-Fi Direct, o bien una conexión a la red cableada (solo modelos compatibles) y una conexión Wi-Fi Direct.
- Si hay señal en las proximidades, la LAN inalámbrica te permite realizar libremente una conexión LAN. Sin embargo, si los ajustes de seguridad no están correctamente configurados, la señal puede ser interceptada por terceros con malas intenciones, lo que puede resultar en lo siguiente:
 - Robo de información personal o confidencial
 - Transmisión irregular de información a partes que puedan suplantar la identidad de los usuarios
 - Difusión de contenidos de comunicación transcrita interceptados



Asegúrese de conocer el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) del enrutador inalámbrico/punto de acceso. Si no encuentra dicha información, póngase en contacto con el fabricante del enrutador inalámbrico/punto de acceso, administrador del sistema o proveedor de Internet. Brother no puede facilitar dicha información.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Configurar el equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración de su ordenador

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows

Descargue el instalador desde la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

- Mac

a. Descargue el instalador desde la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

b. Inicie el instalador y, a continuación, haga doble clic en el icono **Start Here Mac**.

2. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

3. Seleccione **Conexión de red inalámbrica (Wi-Fi)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

4. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Configure su equipo para una red inalámbrica con el asistente de configuración de su dispositivo móvil

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - Dispositivos Android™
Descargue e instale Brother Mobile Connect en Google Play™.
 - Todos los dispositivos compatibles con iOS o iPadOS, incluidos iPhone, iPad e iPod touch
Descargue e instale Brother Mobile Connect desde App Store.
2. Inicie Brother Mobile Connect y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para conectar el dispositivo móvil al equipo Brother.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y registre los ajustes de red inalámbrica que tenga en ese momento el ordenador al que se vaya a conectar.

Nombre de red (SSID)

Clave de red (contraseña)

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)
HOLA

Clave de red (contraseña)
12345



- Su punto de acceso/enrutador puede soportar el uso de varias claves WEP, sin embargo, su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.
- Si necesita ayuda durante la configuración y desea ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de que tiene su SSID (nombre de red) y clave de red (contraseña) preparados. No podemos ayudarle a encontrar esta información.
- Si no conoce esta información (SSID y clave de red), no podrá continuar con la configuración inalámbrica.

¿Cómo puedo encontrar esta información?

- Compruebe la documentación suministrada con su enrutador/punto de acceso inalámbrico.
- El SSID inicial puede ser el nombre del modelo o el nombre del fabricante.
- Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o a su proveedor de servicios de Internet.

2. Pulse **Wi-Fi**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Buscar red]. Pulse **OK**.
4. Si aparece el mensaje [¿Activar WLAN?], pulse **▲** para seleccionar [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse **▼**.
5. El equipo busca la red y muestra una lista con los SSID disponibles. Cuando aparezca una lista de SSID, pulse **▲** o **▼** para seleccionar el SSID deseado. Pulse **OK**.
6. Realice una de las siguientes acciones:

- Si está utilizando un método de encriptación y autenticación que requiere una clave de red, escriba la clave de red que anotó en el primer paso.
Introduzca la clave y, a continuación, pulse **OK** para aplicar los ajustes.
Para aplicar los ajustes, pulse **▲** para seleccionar [Sí].
- Si el método de autenticación es Sistema abierto y el modo de encriptación es Ninguno, vaya al paso siguiente.

7. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para utilizar su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y registre los ajustes de red inalámbrica que tenga en ese momento el ordenador al que se vaya a conectar.

Nombre de red (SSID)

Clave de red (contraseña)

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)
HOLA

Clave de red (contraseña)
12345



- Su punto de acceso/enrutador puede soportar el uso de varias claves WEP, sin embargo, su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.
- Si necesita ayuda durante la configuración y desea ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de que tiene su SSID (nombre de red) y clave de red (contraseña) preparados. No podemos ayudarle a encontrar esta información.
- Si no conoce esta información (SSID y clave de red), no podrá continuar con la configuración inalámbrica.

¿Cómo puedo encontrar esta información?

- Compruebe la documentación suministrada con su enrutador/punto de acceso inalámbrico.
- El SSID inicial puede ser el nombre del modelo o el nombre del fabricante.
- Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o a su proveedor de servicios de Internet.

2. Pulse **Wi-Fi**.

3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Buscar red Wi-Fi] y, a continuación, pulse **OK**.

4. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], pulse **►**.

Se inicia el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse **◀**.

5. El equipo busca la red y muestra una lista con los SSID disponibles. Cuando aparezca una lista de SSID, pulse **▲** o **▼** para seleccionar el SSID deseado. Pulse **OK**.



Si no aparece el SSID que desea, seleccione la opción [Buscar de nuevo] y pulse **OK** para volver a buscar la red.

6. Realice una de las siguientes acciones:

- Si está utilizando un método de encriptación y autenticación que requiere una clave de red, escriba la clave de red que anotó en el primer paso.
Introduzca la clave y, a continuación, pulse **OK** para aplicar los ajustes.
- Si el método de autenticación es Sistema abierto y el modo de encriptación es Ninguno, vaya al paso siguiente.

7. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Cuando el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, el equipo aparece [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para utilizar su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)
-

Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si su enrutador/punto de acceso inalámbrico es compatible con WPS (configuración por botón), puede utilizar WPS desde el panel de control del equipo para configurar los ajustes de red inalámbrica.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Pulse **Wi-Fi**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [WPS/Botón cmd]. Pulse **OK**.
3. Si aparece el mensaje [¿Activar WLAN?], pulse ▲ para seleccionar [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse ▼.
4. Cuando la pantalla LCD le indique que inicie WPS, pulse el botón WPS del punto de acceso/enrutador inalámbrico. A continuación, pulse ▲. El equipo intentará conectarse a su red inalámbrica automáticamente.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para utilizar su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Wi-Fi**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [WPS/Botón de comando] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], pulse ►.
Se inicia el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse ◀.
4. Cuando la pantalla LCD le indique que inicie WPS, pulse el botón WPS del punto de acceso/enrutador inalámbrico. A continuación, pulse ► en el equipo. El equipo intentará conectarse a su red inalámbrica automáticamente.

Cuando el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, el equipo aparece [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para utilizar su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)


Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador es compatible con WPS, puede utilizar el método PIN (número de identificación personal) para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

El método PIN es uno de los métodos de conexión desarrollados por Wi-Fi Alliance®. Al introducir en el registrador (dispositivo que administra la LAN inalámbrica) un PIN creado por un inscrito (su equipo), puede configurar los ajustes de la red inalámbrica y de seguridad. Para obtener más información sobre cómo acceder al modo WPS, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.


Tipo A

Conexión cuando el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador (1) se duplica como registrador.

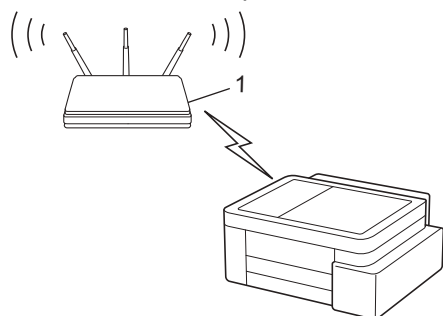

Tipo B

Conexión cuando otro dispositivo (2), como un ordenador, se utiliza como registrador.

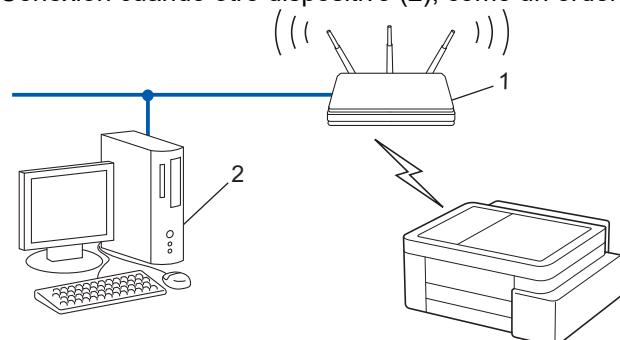

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Pulse **Wi-Fi**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [WPS/Cód PIN]. Pulse **OK**.
3. Si aparece el mensaje [¿Activar WLAN?], pulse **▲** para seleccionar [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse **▼**.
4. En la pantalla LCD se muestra un PIN de ocho dígitos y el equipo comenzará a buscar un punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
5. Mediante un ordenador conectado a la red, escriba en la barra de direcciones de su navegador la dirección IP del dispositivo que esté usando como registrador (por ejemplo: http://192.168.1.2).
6. Vaya a la página de configuración de WPS e introduzca el PIN y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




- El registrador generalmente es el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Es posible que la página de ajustes sea distinta en función de la marca del punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo se mostrará [Conectada].

Si utiliza un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, realice los siguientes pasos:

7. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
8. Escriba **"control printers"** en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

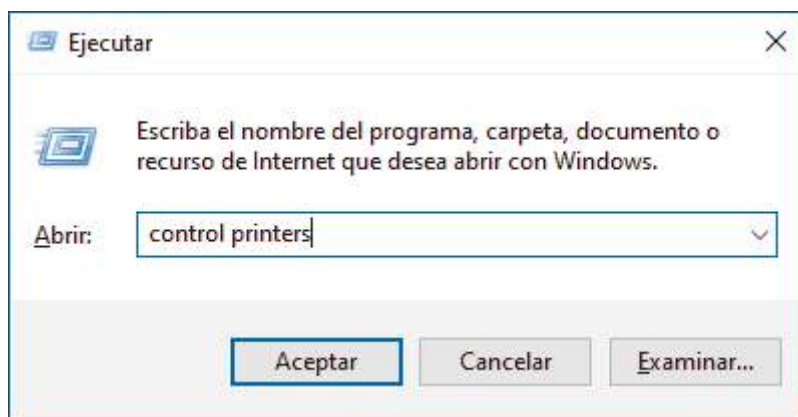

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras**.



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras**.

9. Haga clic en **Agregar un dispositivo**.



- Para utilizar un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, antes deberá registrarlo en la red. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Si utiliza Windows 10 o Windows 11 como registrador, puede instalar el controlador de impresora una vez realizada la configuración inalámbrica siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para instalar el controlador y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, vaya a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

10. Seleccione el equipo y haga clic en **Siguiente**.
11. Introduzca el PIN mostrado en la pantalla LCD y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
12. Haga clic en **Cerrar**.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [WLAN (Wi-Fi)]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [WPS/Cód PIN]. Pulse **OK**.
3. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], pulse **►**.

Se inicia el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse **◀**.
4. En la pantalla LCD se muestra un PIN de ocho dígitos y el equipo comenzará a buscar un punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.

5. Mediante un ordenador conectado a la red, escriba en la barra de direcciones de su navegador la dirección IP del dispositivo que esté usando como registrador (por ejemplo: <http://192.168.1.2>).
6. Vaya a la página de configuración de WPS e introduzca el PIN y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




- El registrador generalmente es el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Es posible que la página de ajustes sea distinta en función de la marca del punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.

Quando el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, el equipo aparece [Conectada].

Si utiliza un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, realice los siguientes pasos:

7. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
8. Escriba "**control printers**" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

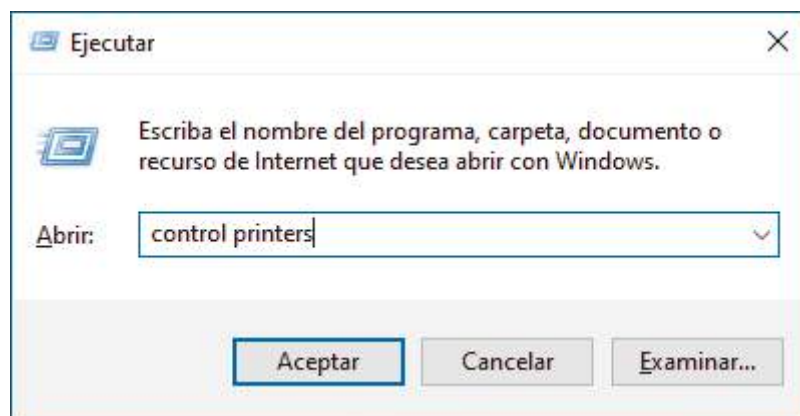

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras**.



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras**.

9. Haga clic en **Agregar un dispositivo**.



- Para utilizar un ordenador con Windows 10 o Windows 11 como registrador, antes deberá registrarlo en la red. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Si utiliza Windows 10 o Windows 11 como registrador, puede instalar el controlador de impresora una vez realizada la configuración inalámbrica siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para instalar el controlador y el software necesarios para el funcionamiento de su equipo, vaya a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

10. Seleccione el equipo y haga clic en **Siguiente**.
11. Introduzca el PIN mostrado en la pantalla LCD y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
12. Haga clic en **Cerrar**.

Quando el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, el equipo aparece [Conectada].



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Configurar el equipo para usarlo en una red inalámbrica cuando no se difunde el SSID

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y escriba la configuración actual de la red inalámbrica.

Nombre de red (SSID)		
Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
Sistema abierto	NINGUNO	-
	WEP	
Clave compartida	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)		
HOLA		
Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
WPA3-SAE	AES	12345678



Si su enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. Su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.

2. Pulse **Wi-Fi**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Buscar red]. Pulse **OK**.
4. Si aparece el mensaje [¿Activar WLAN?], pulse **▲** para seleccionar [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse **▼**.
5. El equipo buscará la red y mostrará una lista con los SSID disponibles. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Agregar SSID] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca el nombre del SSID y, a continuación, pulse **OK**.



Más información de cómo introducir texto, >> [Información relacionada](#)

7. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el método de autenticación. Pulse **OK**.
8. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado la opción [Sist. abierto], pulse **▲** o **▼** para seleccionar el tipo de encriptación [Ninguna] o [WEP] y, a continuación, pulse **OK**.

Si ha seleccionado la opción [WEP] para el tipo de encriptación, introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse **OK**.

- Si ha seleccionado la opción [Clave compart.], introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse **OK**.
- Si ha seleccionado la opción [WPA-Personal], pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de encriptación [TKIP+AES] o [AES] y, a continuación, pulse **OK**.

Introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse **OK**.

- Si ha seleccionado la opción [WPA3-SAE], seleccione el tipo de encriptación [AES] y, a continuación, pulse **OK**.

Introduzca la clave WPA y, a continuación, pulse **OK**.



- Más información de cómo introducir texto, ►► *Información relacionada*
- Su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.

9. Para aplicar los ajustes, pulse ▲ para seleccionar [Sí]. Para cancelar, pulse ▼ para seleccionar [No].

10. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para utilizar su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y escriba la configuración actual de la red inalámbrica.

Nombre de red (SSID)		
Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
Sistema abierto	NINGUNO	-
	WEP	
Clave compartida	WEP	
WPA-Personal	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)		
HOLA		
Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
WPA3-SAE	AES	12345678



Si su enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. Su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.

2. Pulse **Wi-Fi**.

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Buscar red Wi-Fi] y, a continuación, pulse **OK**.

4. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], pulse ►.

Se inicia el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse ◀.

5. El equipo buscará la red y mostrará una lista con los SSID disponibles. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Agregar SSID] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca el nombre del SSID y, a continuación, pulse **OK**.



Más información de cómo introducir texto, >> *Información relacionada*

7. Seleccione el método de autenticación y, a continuación, pulse **OK**.
8. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado la opción [Sistema abierto], pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de encriptación [Ninguna] o [WEP] y, a continuación, pulse **OK**.
Si ha seleccionado la opción [WEP] para el tipo de encriptación, introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado la opción [Clave compartida], introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado la opción [WPA-Personal], pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de encriptación [TKIP+AES] o [AES] y, a continuación, pulse **OK**.
Introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado la opción [WPA3-SAE], seleccione el tipo de encriptación [AES] y, a continuación, pulse **OK**.
Introduzca la clave WPA y, a continuación, pulse **OK**.



- Más información de cómo introducir texto, >> *Información relacionada*
- Su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.

9. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conexión WLAN correcta.].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar los controladores y el software necesarios para utilizar su equipo, diríjase a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.



Información relacionada

- [Utilizar la red inalámbrica](#)

Información adicional:


- [Si está teniendo problemas con la red de su equipo](#)
- [Introducción de texto en el equipo Brother](#)

Utilizar Wi-Fi Direct®

- Información general de Wi-Fi Direct
- Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón
- Configurar manualmente la red Wi-Fi Direct
- Si está teniendo problemas con la red de su equipo

Información general de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct es uno de los métodos de configuración inalámbrica desarrollados por Wi-Fi Alliance®. Le permite conectar de forma segura el dispositivo móvil con su equipo Brother sin tener que utilizar un enrutador inalámbrico/punto de acceso.

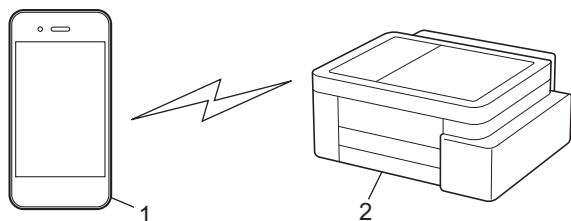

1. Dispositivo móvil
2. Su equipo Brother



- Puede utilizar Wi-Fi Direct simultáneamente ya sea a través de una conexión de red cableada o de una conexión de red inalámbrica.
- Los dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct pueden convertirse en un propietario de grupo. Al configurar la red con Wi-Fi Direct, el propietario de grupo actúa como un punto de acceso.



Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

Información adicional:

- [Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón](#)
- [Configurar manualmente la red Wi-Fi Direct](#)

Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Para utilizar la configuración de la red Wi-Fi Direct con un dispositivo Android™, instale Brother Mobile Connect, seleccione Wi-Fi Direct como método de conexión a este producto y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cuando el equipo recibe la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparece el mensaje [¿Conectar?] en la pantalla LCD. Pulse ▲ para conectar.

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Wi-Fi Direct]. Pulse **OK**.
 - c. Si el dispositivo móvil no es compatible con Wi-Fi Direct, realice lo siguiente:
 - i. Seleccione [Propiet. grupo]. Pulse **OK**.
 - ii. Seleccione [Sí]. Pulse **OK**.



En función del dispositivo, si se conecta con el ajuste [Propiet. grupo] establecido en [Sí], el dispositivo móvil podría desconectarse de la red inalámbrica y cambiar automáticamente a los datos móviles. De ser necesario, conéctese de nuevo a la red inalámbrica original tras su uso. Si su dispositivo sigue cambiándose automáticamente a la red Wi-Fi Direct, desactive el ajuste de conexión automática en su dispositivo móvil.

- d. Seleccione [Botón de comando]. Pulse **OK**.
3. Cuando aparezca [¿Wi-Fi Dir. act?], pulse ▲ para seleccionar [Sí]. Para cancelar, pulse ▼.
4. Cuando aparezca el mensaje [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo y pulse OK.], active la función Wi-Fi Direct de su dispositivo móvil (para obtener más información, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil). Pulse **OK** en el equipo Brother.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el dispositivo móvil muestra una lista de los equipos con la función Wi-Fi Direct activada, seleccione su equipo Brother.
 - Si el equipo Brother muestra una lista de los dispositivos móviles con la función Wi-Fi Direct activada, seleccione su dispositivo móvil y pulse **OK**. Para buscar de nuevo los dispositivos disponibles, seleccione [<Reescanear>].
6. Cuando el dispositivo móvil se conecta correctamente, el equipo aparece [Conectada].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Para utilizar la configuración de la red Wi-Fi Direct con un dispositivo Android™, instale Brother Mobile Connect, seleccione Wi-Fi Direct como método de conexión a este producto y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Cuando el equipo recibe la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparece el mensaje [Solicitud de conex. Wi-Fi Direct recibida.] en la pantalla LCD. Pulse ► para conectar.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Wi-Fi Direct]. Pulse **OK**.
 - c. Si el dispositivo móvil no es compatible con Wi-Fi Direct, realice lo siguiente:
 - i. Seleccione [Propriet. grupo]. Pulse **OK**.
 - ii. Seleccione [Sí]. Pulse **OK**.



En función del dispositivo, si se conecta con el ajuste [Propriet. grupo] establecido en [Sí], el dispositivo móvil podría desconectarse de la red inalámbrica y cambiar automáticamente a los datos móviles. De ser necesario, conéctese de nuevo a la red inalámbrica original tras su uso. Si su dispositivo sigue cambiándose automáticamente a la red Wi-Fi Direct, desactive el ajuste de conexión automática en su dispositivo móvil.

- d. Seleccione [Botón de comando]. Pulse **OK**.
3. Cuando aparezca el mensaje [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo.], active la función Wi-Fi Direct de su dispositivo móvil (para obtener más información, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil). Pulse ► en el equipo Brother.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el dispositivo móvil muestra una lista de los equipos con la función Wi-Fi Direct activada, seleccione su equipo Brother.
 - Si el equipo Brother muestra una lista de los dispositivos móviles con la función Wi-Fi Direct activada, seleccione su dispositivo móvil y pulse **OK**. Para buscar de nuevo los dispositivos disponibles, seleccione [Reescanear].
5. Cuando el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, el equipo aparece [Conectada].



Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

Información adicional:

- [Información general de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar manualmente la red Wi-Fi Direct](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Configurar manualmente la red Wi-Fi Direct

Configure los ajustes de Wi-Fi Direct desde el panel de control del equipo.

En función del dispositivo, si se conecta a la red Wi-Fi Direct de forma manual, el dispositivo móvil podría desconectarse de la red inalámbrica y cambiar automáticamente a la comunicación de datos móviles. De ser necesario, conéctese de nuevo a la red inalámbrica original tras su uso. Si su dispositivo sigue cambiándose automáticamente a la red Wi-Fi Direct, desactive el ajuste de conexión automática en su dispositivo móvil.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Wi-Fi Direct]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione la opción [Manual]. Pulse **OK**.
3. Cuando aparezca [¿Wi-Fi Dir. act?], pulse ▲ para seleccionar [Sí]. Para cancelar, pulse ▼.
4. El equipo muestra el SSID (nombre de red) y la contraseña (clave de red). Diríjase a la pantalla de ajustes de la red inalámbrica del dispositivo móvil e introduzca el SSID y la contraseña.
5. Cuando el dispositivo móvil se conecta correctamente, el equipo aparece [Conectada].

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Wi-Fi Direct]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione la opción [Manual]. Pulse **OK**.
3. El equipo muestra el SSID (nombre de red) y la contraseña (clave de red). Diríjase a la pantalla de ajustes de la red inalámbrica del dispositivo móvil e introduzca el SSID y la contraseña.



- También puede configurar una red Wi-Fi Direct mediante el código QR que se muestra en la pantalla LCD. Escanee el código QR y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla LCD.
- Escanee el código QR mediante la aplicación de cámara estándar en iOS 11 o posterior, desde el menú de ajustes Wi-Fi o desde la aplicación de cámara estándar en Android™ 10 o posterior. Si no se puede leer el código QR, introduzca manualmente el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) para conectarse.

4. Cuando el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, el equipo aparece [Conectada].



Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

Información adicional:

- [Información general de Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar una red Wi-Fi Direct con el método de pulsación de un botón](#)

Activar/Desactivar LAN inalámbrica

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Pulse **Wi-Fi**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Activar WLAN]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Sí] o [No]. Pulse **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [WLAN (Wi-Fi)]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Activar WLAN]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] o [No]. Pulse **OK**.

Información relacionada

- [Ajustes de red inalámbrica](#)

Imprimir el informe WLAN

El informe de WLAN muestra el estado de la red inalámbrica del equipo. Si la conexión inalámbrica no es correcta, compruebe el código de error en el informe impreso.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Imp. informes]. Pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Informe WLAN]. Pulse **OK**.
4. Pulse el botón **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.

El equipo imprimirá el informe WLAN.

Si no se imprime el informe WLAN, compruebe si en el equipo se han producido errores. Si no hay errores visibles, espere un minuto y, a continuación, intente imprimir el informe de nuevo.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Imp. informes] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Informe WLAN] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▶**.

El equipo imprimirá el informe WLAN.

Si no se imprime el informe WLAN, compruebe si en el equipo se han producido errores. Si no hay errores visibles, espere un minuto y, a continuación, intente imprimir el informe de nuevo.

✓ Información relacionada

- [Ajustes de red inalámbrica](#)
 - [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

Información adicional:

- [Si está teniendo problemas con la red de su equipo](#)

Códigos de error del informe de LAN inalámbrica

Si el informe de LAN inalámbrica indica que no se pudo realizar la conexión, compruebe el código de error impreso en el informe y consulte las instrucciones correspondientes en la tabla:

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-01	La red WLAN (Wi-Fi) no está activada. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: • Active la configuración WLAN en el dispositivo. • Si hay un cable de red conectado al dispositivo, desconéctelo.
TS-02	No se puede detectar el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: • Asegúrese de que el punto de acceso/enrutador inalámbrico esté encendido. • Acerque temporalmente el dispositivo al punto de acceso/enrutador inalámbrico mientras configura la red inalámbrica. • Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico utiliza el filtrado de direcciones MAC, confirme que la dirección MAC del equipo se permita en el filtro. Para conocer la dirección MAC, imprima el informe de configuración de red o la página de configuración de la impresora. • Si ha introducido manualmente el nombre de red (SSID) y la información de seguridad (método de autenticación/método de encriptación), es posible que la información sea incorrecta. Compruebe de nuevo el nombre de red y la información de seguridad e introduzca la información correcta. • Reinicie el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Si no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.
TS-04	El dispositivo no es compatible con los métodos de autenticación y cifrado empleados por el punto de acceso/enrutador inalámbrico seleccionado. Para el modo de infraestructura (más común) Cambie los métodos de autenticación y cifrado del punto de acceso/enrutador inalámbrico seleccionado. El dispositivo es compatible con los siguientes métodos de autenticación y cifrado: • WPA-Personal: TKIP/AES • WPA2-Personal: TKIP/AES • WPA3-Personal: AES • ABIERTO: WEP/NINGUNO (sin cifrado) • Clave compartida: WEP Si el problema no se resuelve, es posible que el nombre de red (SSID) o los ajustes de seguridad que haya introducido sean incorrectos. Compruebe que la configuración de la red inalámbrica sea correcta para la red.

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-05	El nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña) son incorrectos. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: • Confirme el nombre de red (SSID) y la clave de red (contraseña). • Si la clave de red contiene letras en mayúscula y minúscula, asegúrese de que las ha escrito correctamente. • Si no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet. • Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico utiliza el cifrado WEP con varias claves WEP, anótelas y utilice únicamente la primera clave WEP.
TS-06	La información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de cifrado/clave de red [contraseña]) es incorrecta. Compruebe lo siguiente e intente volver a configurar la conexión inalámbrica: • Confirme la clave de red. Si la clave de red contiene letras en mayúscula y minúscula, asegúrese de que las ha escrito correctamente. • Confirme si el método de autenticación introducido y los métodos de autenticación o cifrado compatibles con el punto de acceso/enrutador inalámbrico son los mismos. • Si ha confirmado la clave de red, el método de autenticación y el método de encriptación, reinicie el punto de acceso/enrutador inalámbrico y el equipo. • Si el punto de acceso/enrutador inalámbrico está en modo sigiloso, es posible que deba desactivar este modo para establecer conexión con la red inalámbrica. Si no encuentra el nombre de red (SSID) y la información de seguridad, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.
TS-07	El dispositivo no puede detectar un punto de acceso/enrutador inalámbrico que tenga la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) activada. Compruebe lo siguiente e inténtelo de nuevo: • Para conocer si el punto de acceso/enrutador inalámbrico es compatible con WPS, compruebe si el punto de acceso/enrutador inalámbrico muestra el símbolo de WPS. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico. • Para configurar la conexión inalámbrica mediante WPS, debe configurar el dispositivo y el punto de acceso/enrutador inalámbrico. Para obtener más información, consulte la guía del usuario. • Si no sabe cómo configurar el punto de acceso/enrutador inalámbrico mediante WPS, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso/enrutador inalámbrico o póngase en contacto con el fabricante del enrutador, el administrador del sistema o el proveedor de servicios de Internet.
TS-08	Se han detectado dos o más puntos de acceso o enrutadores inalámbricos que tienen la función WPS activada. Compruebe lo siguiente e inténtelo de nuevo: • Asegúrese de que solo un punto de acceso/enrutador inalámbrico dentro del alcance tenga la función WPS activada; a continuación, intente volver a establecer conexión. • Intente volver a establecer conexión después de unos minutos para evitar interferencias de otros puntos de acceso/enrutadores.



Cómo confirmar la información de seguridad inalámbrica (SSID/Método de autenticación/Método de encriptación/Clave de red) del punto de acceso WLAN/enrutador:

1. Los ajustes de seguridad predeterminados se pueden proporcionar en una etiqueta adjunta al punto de acceso WLAN/enrutador. Puede que el nombre del fabricante o el número de modelo del punto de acceso WLAN/enrutador se utilice como la configuración de seguridad predeterminada.
 2. Consulte la documentación suministrada con el punto de acceso de WLAN/enrutador para obtener información sobre cómo localizar la configuración de seguridad.
- Si el punto de acceso WLAN/enrutador está definido en no emitir el SSID, esta no se detectará automáticamente. Tendrá que introducir manualmente el nombre SSID.
 - La clave de red también se denomina contraseña, clave de seguridad o clave de encriptación.

Si no conoce la SSID y la configuración de seguridad inalámbrica de su punto de acceso WLAN/enrutador o no sabe cómo cambiar la configuración, consulte la documentación proporcionada con su punto de acceso WLAN/enrutador, pregunte al fabricante de este, a su proveedor de servicios de Internet o al administrador de red.



Información relacionada

- [Imprimir el informe WLAN](#)

Información adicional:

- [Si está teniendo problemas con la red de su equipo](#)
-

Funciones de red

- [Activar/Desactivar Administración basada en Web mediante el panel de control](#)
- [Imprimir el informe de configuración de la red](#)
- [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web](#)
- [Usar funciones de detección de red global](#)
- [Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica](#)

Activar/Desactivar Administración basada en Web mediante el panel de control

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Red]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Admin. web] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK**.



Si activa esta función, asegúrese de especificar el método de conexión para utilizar la administración basada en Web.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para abrir [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Admin. basada en web] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, pulse **OK**.



Si activa esta función, asegúrese de especificar el método de conexión para utilizar la administración basada en Web.



Información relacionada

- [Funciones de red](#)

Imprimir el informe de configuración de la red

El informe de configuración de la red muestra la configuración de red, incluidos los ajustes del servidor de impresión de red.



- El nombre de nodo aparece en el informe de configuración de la red. El nombre de nodo predeterminado es "BRN123456abcdef" para una red cableada o "BRW123456abcdef" para una red inalámbrica (donde "123456abcdef" es la dirección MAC/Ethernet del equipo).
- Si la dirección IP en el informe de configuración de la red muestra 0.0.0.0, espere un minuto e intente imprimirlo de nuevo.
- En el informe puede encontrar la configuración del equipo, como la dirección IP, la máscara de subred, el nombre de nodo y la dirección MAC, por ejemplo:
 - Dirección IP: 192.168.0.5
 - Máscara de subred: 255.255.255.0
 - Nombre de nodo: BRN000ca0000499
 - Dirección MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Imp. informes]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Configur. red]. Pulse **OK**.
4. Pulse el botón **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.

El equipo imprime el informe de configuración de la red actual.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Imp. informes]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Configur. red]. Pulse **OK**.
3. Pulse ►.

El equipo imprime el informe de configuración de la red actual.



Información relacionada

- [Funciones de red](#)

Información adicional:

- [Si está teniendo problemas con la red de su equipo](#)
- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
- [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web](#)

Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web

Si su red utiliza un servidor proxy, la siguiente información del servidor proxy debe configurarse en Administración basada en Web:

- Dirección del servidor proxy
- Número de puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña



- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
 - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
 - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
 - Google Chrome™ para Android™
 - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

Encontrará la dirección IP de su equipo en el informe de configuración de la red.

➤➤ [Imprimir el informe de configuración de la red](#)

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Red > Red > Protocolo**.



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Asegúrese de que la casilla de verificación **Proxy** está seleccionada y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
6. En el campo **Proxy**, haga clic en **Configuración avanzada**.
7. Introduzca la información del servidor proxy.
8. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Funciones de red](#)

Información adicional:

- [Configurar los ajustes del servidor proxy mediante el panel de control del equipo](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Usar funciones de detección de red global

Si va a usar su equipo en una red privada, haga uso de la función de detección de red global para evitar el riesgo de ataques inesperados desde la red global.

- [Activar/Desactivar la detección de la dirección IP global](#)
- [Bloquear comunicaciones de la red global](#)

Activar/Desactivar la detección de la dirección IP global

Utilice esta función para comprobar la dirección IP de su equipo. Cuando su equipo esté asignado a una dirección IP global, se mostrará una alerta en el equipo.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Detec. global]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione la opción [Permitir dete.]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] o [No]. Pulse **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Detec. global]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione la opción [Permitir detección]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] o [No]. Pulse **OK**.



Información relacionada

- [Usar funciones de detección de red global](#)

Bloquear comunicaciones de la red global



Cuando se activa esta función, se limita la recepción de trabajos desde dispositivos con direcciones IP globales

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Detec. global] y, a continuación, pulse **OK**.
 - c. Seleccione la opción [Rech. acceso] y, a continuación, pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] y, a continuación, pulse **OK**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione la opción [Detec. global]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione la opción [Rechazar acceso]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí]. Pulse **OK**.



Información relacionada

- [Usar funciones de detección de red global](#)

Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica

Puede utilizar el panel de control del equipo para restaurar los ajustes de red del equipo a los ajustes predeterminados de fábrica. Se restablece toda la información excepto la contraseña de administrador.



- Esta función restablece todos los ajustes de red a la configuración de fábrica, excepto la contraseña de administrador. Para restablecer la contraseña de administrador, utilice la función Restaurar valores de fábrica.
- También puede restablecer el servidor de impresión a los ajustes de fábrica utilizando Administración basada en Web.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Conf. inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Reiniciar]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Restaurar red]. Pulse **OK**.
3. Pulse **▲** para seleccionar [Reiniciar] y confirmar.
4. Pulse **▲** para seleccionar [Sí] y reiniciar el equipo.
El equipo se reiniciará.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Restaurar red]. Pulse **OK**.
3. Pulse **►** durante dos segundos para confirmar.
El equipo se reinicia.



Información relacionada

- [Funciones de red](#)

Información adicional:

- [Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes](#)
- [Consultar la contraseña del equipo](#)

Herramientas de gestión de Brother

Utilice una de las herramientas de gestión de Brother para configurar los ajustes de red de su equipo Brother.
Vaya a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads para descargar las herramientas.



Información relacionada

- [Red](#)
-

Seguridad

El equipo es compatible con las funciones de seguridad indicadas a continuación. Para obtener más información sobre cada función de seguridad, consulte la *Guía de funciones de seguridad* de su modelo en support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/spa/index.html.

- Introducción > Antes de utilizar las funciones de seguridad de red
- Seguridad de red > Configurar certificados para la seguridad de los dispositivos
- Seguridad de red > Utilizar SSL/TLS

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service y Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect


Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Información general de Brother Web Connect](#)
- [Servicios en línea usados con Brother Web Connect](#)
- [Configuración de Brother Web Connect](#)
- [Escanear y cargar documentos mediante Brother Web Connect](#)
- [Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect](#)

Información general de Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Algunos sitios web proporcionan servicios que permiten a los usuarios cargar y ver tanto imágenes como archivos en el sitio web. (DCP-T780DW/MFC-T980DW) El equipo Brother puede escanear imágenes y cargarlas en estos servicios, así como descargar e imprimir imágenes ya cargadas en los mismos. (MFC-T930DW/MFC-T935DW) El equipo Brother puede escanear imágenes y cargarlas en estos servicios.

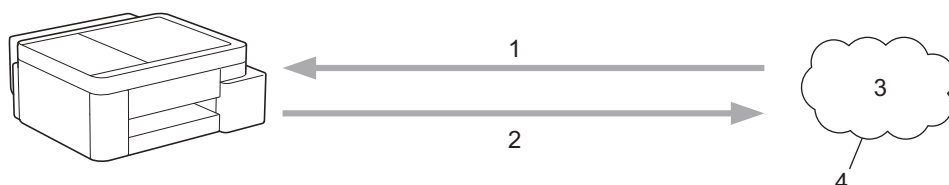

1. Impresión (DCP-T780DW/MFC-T980DW)
2. Escaneado
3. Fotografías, imágenes, documentos y otros archivos
4. Web Services (Servicios web)

Para utilizar Brother Web Connect, el equipo Brother tiene que conectarse a una red que tenga acceso a Internet, ya sea a través de una conexión cableada o a través de una conexión inalámbrica.

En configuraciones de red que utilizan un servidor proxy, el equipo también tiene que configurarse para utilizar un servidor proxy. Si tiene dudas sobre su configuración de red, consulte con su administrador de red.



Un servidor proxy es un ordenador que sirve de intermediario entre Internet y ordenadores que no tengan una conexión directa a Internet.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (**Photo/Web (Foto/Web)**) para utilizar Brother Web Connect.
- (DCP-T780DW) Pulse  (**Web**) para utilizar Brother Web Connect.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)
 - [Configurar los ajustes del servidor proxy mediante el panel de control del equipo](#)

Configurar los ajustes del servidor proxy mediante el panel de control del equipo

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si su red utiliza un servidor proxy, se debe configurar la siguiente información del servidor proxy en el equipo:

- Dirección del servidor proxy
- Número de puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Red]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Config. conexión web]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Ajustes proxy]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Conexión proxy]. Pulse **OK**.
 - e. Seleccione [Sí]. Pulse **OK**.
 - f. Seleccione la opción que desee configurar. Pulse **OK**.
 - g. Introduzca la información del servidor proxy. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Información general de Brother Web Connect](#)

Información adicional:

- [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web](#)

Servicios en línea usados con Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Utilice Brother Web Connect para acceder a servicios en línea desde su equipo Brother. Algunos de estos Web services (Servicios web) ofrecen versiones para empresas.

Para utilizar Brother Web Connect, es necesario tener una cuenta en el servicio en línea deseado. Si todavía no tiene una cuenta, utilice un ordenador para acceder al sitio web del servicio y cree una cuenta.

Google Drive™

Servicio que permite almacenar, modificar y compartir documentos y sincronizar archivos en línea.

Dirección URL: drive.google.com

Evernote®

Servicio de gestión y almacenamiento de archivos en línea.

Dirección URL: www.evernote.com

Dropbox

Servicio que permite almacenar, compartir y sincronizar archivos en línea.

Dirección URL: www.dropbox.com

OneDrive

Servicio que permite almacenar, compartir y administrar archivos en línea.

Dirección URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Servicio que permite modificar y compartir documentos en línea.

Dirección URL: www.box.com

OneNote

Servicio que permite modificar y compartir documentos en línea.

Dirección URL: www.onenote.com

SharePoint Online

Servicio que permite almacenar, compartir y administrar contenido en línea para empresas.

Para obtener más información sobre cualquiera de estos servicios, consulte el sitio web del servicio correspondiente.

En la siguiente tabla se describe qué tipo de archivos pueden utilizarse con cada función Brother Web Connect:

Servicios accesibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
Descargar e imprimir imágenes o guardarlas en soportes (DCP-T780DW/MFC-T980DW)	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
Cargar imágenes escaneadas	JPEG	JPEG

Servicios accesibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	OneNote
	PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- No todos los servicios están disponibles en todos los países.
- Para Hong Kong, Taiwán y Corea:
 Brother Web Connect solo es compatible con los nombres de archivo escritos en inglés. No se descargarán los archivos con nombre en el idioma local.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)

Configuración de Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Información general de la configuración de Brother Web Connect](#)
- [Crear una cuenta para cada servicio en línea antes de usar Brother Web Connect](#)
- [Solicitud de acceso para Brother Web Connect](#)
- [Registrar cuentas en su equipo Brother para utilizar Brother Web Connect](#)


Información general de la configuración de Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Configure los ajustes de Brother Web Connect utilizando el siguiente procedimiento:

Paso 1: cree una cuenta con el servicio que desea utilizar.


Acceda al sitio web del servicio mediante un ordenador y cree una cuenta. (Si ya tiene una cuenta, no es necesario que cree una nueva).

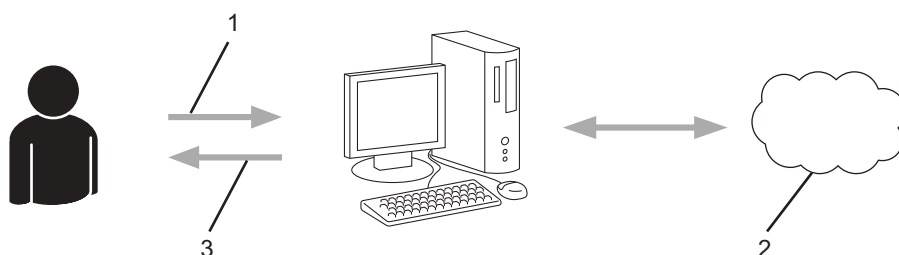

1. Registro del usuario
2. Servicio Web
3. Obtención de una cuenta

Paso 2: Solicite acceso a Brother Web Connect.


Inicie el acceso de Brother Web Connect mediante ordenador para obtener una ID temporal.

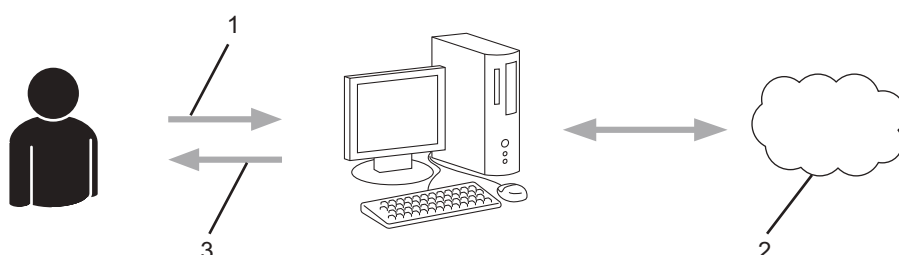

1. Introducción de la información de la cuenta
2. Página de solicitud de Brother Web Connect
3. Obtención de la ID temporal

Paso 3: registre la información de su cuenta en su equipo para que pueda acceder a los servicios deseados.

Introduzca la ID temporal para habilitar el servicio en su equipo. Asigne a la cuenta un nombre, que servirá para identificarla en el equipo, e introduzca un PIN si lo considera necesario.

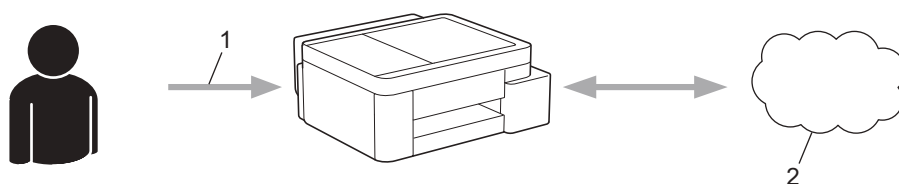

1. Introducción de la ID temporal
2. Servicio Web

Su equipo podrá acceder ahora al servicio.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)
-

Crear una cuenta para cada servicio en línea antes de usar Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Para utilizar Brother Web Connect con el fin de acceder a los distintos servicios en línea, deberá tener una cuenta en el servicio en línea que desee usar. Si todavía no tiene una cuenta, utilice un ordenador para acceder al sitio web del servicio y cree una cuenta. Después de haber creado una cuenta, inicie sesión y utilice la cuenta al menos una vez con un ordenador antes de utilizar la función Brother Web Connect. De lo contrario, es posible que no pueda acceder al servicio mediante Brother Web Connect.

Si ya tiene una cuenta, no es necesario crear una nueva.

Cuando haya creado una cuenta en el servicio en línea deseado, solicite acceso a Brother Web Connect.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Solicitud de acceso para Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Para utilizar Brother Web Connect con el fin de acceder a servicios en línea, primero debe solicitar acceso a Brother Web Connect a través de un ordenador que tenga instalado el software de Brother.

1. Acceda al sitio web de la aplicación Brother Web Connect:


Opción	Descripción
Windows	Ejecute  (Brother Utilities) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en Más en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en Brother Web Connect.  También puede acceder directamente al sitio web: Escriba bwc.brother.com en la barra de direcciones del navegador web.
Mac	Escriba bwc.brother.com en la barra de direcciones del navegador web.

La página de Brother Web Connect se abrirá.

2. Seleccione el servicio que desee utilizar.
3. Siga las instrucciones de la pantalla y solicite el acceso.

 Cuando use SharePoint Online, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar una biblioteca de documentos.

Cuando haya finalizado, se mostrará la ID temporal.

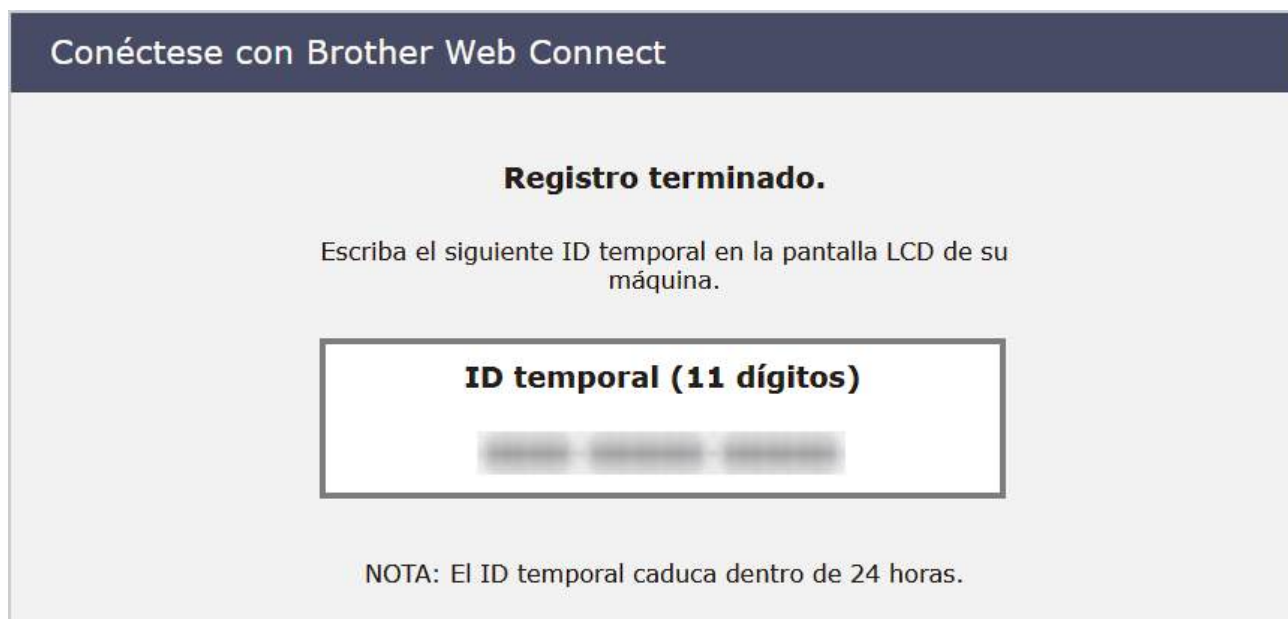

4. Tome nota de su ID temporal, ya que la necesitará para registrar cuentas en el equipo. La ID temporal es válida durante 24 horas.
5. Cierre el navegador web.

Ahora que tiene una ID de acceso a Brother Web Connect, debe registrarla en su equipo y, a continuación, utilice el equipo para acceder al servicio web que desea utilizar.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Registrar cuentas en su equipo Brother para utilizar Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Debe introducir la información de sus cuentas de Brother Web Connect y configurar el equipo para que pueda acceder al servicio deseado a través de Brother Web Connect.

- Deberá solicitar acceso a Brother Web Connect para poder registrar una cuenta en su equipo.
- Antes de registrar una cuenta, confirme que la fecha y la hora estén ajustadas correctamente en el panel de control del equipo.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse **Photo/Web (Foto/Web)**. (DCP-T780DW) Pulse **Web**.



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse ►.
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse ►.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:

- a. Seleccione el servicio en el que desea registrarse. Pulse **OK**.
- b. Seleccione [Registrar/Eliminar]. Pulse **OK**.
- c. Seleccione [Registrar cuenta]. Pulse **OK**.

3. El equipo le pedirá que introduzca la ID temporal que recibió al solicitar acceso para Brother Web Connect. Pulse ►.

4. Introduzca la ID temporal en el teclado de marcación. Pulse **OK**.



Aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD si la información que ha introducido no coincide con la ID temporal que recibió al solicitar acceso, o bien si la ID temporal ha caducado. Introduzca la ID temporal correctamente, o bien solicite acceso de nuevo para recibir una nueva ID temporal.

5. El equipo le pedirá que introduzca el nombre de cuenta que desea que aparezca en la pantalla LCD. Pulse ►.

6. Introduzca el nombre y, a continuación, pulse **OK**.

7. Realice una de las siguientes acciones:

- Para establecer un PIN en la cuenta, pulse ►. (El uso de un PIN evita accesos no autorizados al equipo). Introduzca un número de cuatro dígitos y, a continuación, pulse **OK**.
- Si no desea establecer un PIN, pulse ◀.



Cuando se muestre la información de la cuenta que ha introducido, confirme que es correcta.

8. Pulse ► para registrar la información tal y como la ha introducido.

9. Pulse ►.

El registro de la cuenta se ha completado y su equipo puede acceder al servicio.

10. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Escanear y cargar documentos mediante Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cargue sus fotografías y documentos escaneados directamente a un servicio web sin utilizar el ordenador.

- Cuando escanee y cargue archivos JPEG o archivos PDF con capacidad de búsqueda, el escaneado monocromo no se encuentra disponible.
- Cuando escanee y cargue archivos Microsoft Office, el escaneado monocromo y de escala de grises no se encuentra disponible.
- Cuando escanee y cargue archivos JPEG, cada una de las páginas se cargará como un archivo individual.
- Los documentos cargados se guardan en un álbum llamado **From_BrotherDevice**.

Para obtener más información sobre las restricciones, como, por ejemplo, las que se aplican al tamaño o al número de documentos que pueden cargarse, consulte el sitio web del servicio correspondiente.

1. [Cargue el documento](#).
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse **Photo/Web (Foto/Web)**. (DCP-T780DW) Pulse **Web**.



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse ►.
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse ►.

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione el servicio donde se encuentra la cuenta en la que desea cargar el documento. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione el nombre de su cuenta. Pulse **OK**.
4. Si se muestra la pantalla de introducción del PIN, introduzca el PIN de cuatro dígitos y, a continuación, pulse **OK**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar esta operación.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)

Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T980DW

Los documentos que ha cargado en la cuenta pueden descargarse directamente en el equipo e imprimirse. Los documentos que otros usuarios han cargado en sus cuentas para compartir también pueden descargarse en el equipo e imprimirse, siempre y cuando tenga privilegios de visualización para estos documentos.



Para Hong Kong, Taiwán y Corea:

Brother Web Connect solo es compatible con los nombres de archivo escritos en inglés. No se descargarán los archivos con nombre en el idioma local.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)
 - [Descarga e impresión con Web services \(Servicios web\)](#)

Descarga e impresión con Web services (Servicios web)

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T980DW) Pulse **Photo/Web (Foto/Web)**. (DCP-T780DW) Pulse **Web**.



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse ►.
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse ►.

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione el servicio que aloja el documento que desea descargar e imprimir. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione el nombre de su cuenta. Pulse **OK**.
3. Si se muestra la pantalla de introducción del PIN, introduzca el PIN de cuatro dígitos y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Descarga: imprimir] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el álbum que desee y, a continuación, pulse **OK**.



- Un álbum es una colección de documentos. No obstante, el término usado para referirse a este concepto puede diferir en función del servicio que utilice. Cuando use Evernote®, tiene que seleccionar el cuaderno y, a continuación, seleccionar la nota.
- En algunos servicios no es necesario guardar los documentos en álbumes. Seleccione [Ver arch no clasif] para elegir documentos que no estén guardados en álbumes.

6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nombre del archivo que desee imprimir y, a continuación, pulse **OK**. Seleccione más documentos para imprimir (puede seleccionar hasta 10 documentos).
7. Cuando haya terminado, pulse **OK**.
8. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar esta operación.



Información relacionada

- [Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect](#)

AirPrint

- [Información general de AirPrint](#)
- [Antes de utilizar AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimir con AirPrint](#)
- [Escanear con AirPrint \(macOS\)](#)
- [Enviar un fax con AirPrint \(macOS\)](#)

Información general de AirPrint

AirPrint es una solución de impresión para sistemas operativos de Apple que permite imprimir de forma inalámbrica fotos, mensajes de correo electrónico, páginas web y documentos desde un iPad, iPhone, iPod touch u ordenador Mac sin necesidad de instalar un controlador.

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

AirPrint también permite enviar faxes desde un ordenador Mac directamente y sin tener que imprimirlos, y escanear documentos a un ordenador Mac.

(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/
DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW)

AirPrint también permite escanear documentos a un ordenador Mac.

Para obtener más información, visite el sitio web de Apple.

El uso del distintivo Works with Apple implica que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo, así como que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple.



Información relacionada

- [AirPrint](#)

Antes de utilizar AirPrint (macOS)

Antes de imprimir con macOS, añada el equipo a la lista de impresoras de su ordenador Mac.

1. Realice una de las siguientes acciones:
 - macOS v14 y macOS v13
Seleccione **Ajustes del Sistema** en el menú Apple.
 - macOS v12
Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
2. Seleccione **Impresoras y escáneres**.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - macOS v14 y macOS v13
Haga clic en **Añadir impresora, escáner o fax...**
 - macOS v12
Haga clic en el icono + situado debajo del panel Impresoras a la izquierda.
Aparece la pantalla **Añadir impresora**.
4. Seleccione el equipo y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo desde el menú emergente **Usar**.
5. Haga clic en **Añadir**.



Información relacionada

- [AirPrint](#)

Imprimir con AirPrint

- [Impresión desde iPad, iPhone o iPod touch](#)
- [Imprimir con AirPrint \(macOS\)](#)

Impresión desde iPad, iPhone o iPod touch

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
2. Cargue papel en la bandeja de papel y cambie los ajustes de la bandeja de papel del equipo.
3. Utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
4. Toque  o .
5. Toque **Imprimir**.
6. Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo.
7. Si se ha seleccionado un equipo distinto (o ningún equipo), toque **Impresora**.
Aparecerá una lista con los equipos disponibles.
8. Toque el nombre de su equipo en la lista.
9. Seleccione las opciones que desee, como el número de páginas que se van a imprimir o la impresión a doble cara (si son compatibles con el equipo).
10. Toque **Imprimir**.



Información relacionada

- [Imprimir con AirPrint](#)

Imprimir con AirPrint (macOS)

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari. Antes de imprimir, asegúrese de incluir el equipo en la lista de impresoras de su ordenador Mac.

1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
2. Cargue papel en la bandeja de papel y cambie los ajustes de la bandeja de papel del equipo.
3. En su Mac utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
4. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
5. Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo. Si se selecciona un equipo distinto (o ningún equipo), haga clic en el menú emergente **Impresora** y, a continuación, seleccione su equipo.
6. Seleccione las opciones deseadas, como por ejemplo número de páginas para imprimir o impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
7. Haga clic en **Imprimir**.



Información relacionada

- [Imprimir con AirPrint](#)

Información adicional:

- [Antes de utilizar AirPrint \(macOS\)](#)

Escanear con AirPrint (macOS)

Antes de escanear, asegúrese de añadir el equipo a la lista de escáneres del ordenador Mac.

1. [Cargue el documento.](#)
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - macOS v14 y macOS v13
Seleccione **Ajustes del Sistema** en el menú Apple.
 - macOS v12
Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
3. Seleccione **Impresoras y escáneres**.
4. Seleccione el equipo de la lista de escáneres.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - macOS v14 y macOS v13
Haga clic en el botón **Abrir escáner....**
 - macOS v12
Haga clic en la pestaña **Escanear** y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir escáner....**Aparecerá la pantalla Escáner.
6. Si coloca el documento en la unidad ADF, seleccione la casilla de verificación **Usar alimentador de papel** y, a continuación, seleccione el tamaño del documento en el menú emergente de configuración del tamaño de escaneado.
7. Seleccione la carpeta de destino o a la aplicación de destino en el menú emergente de configuración de destino.
8. Haga clic en **Mostrar detalles** para cambiar los ajustes de escaneado si es necesario.
Puede recortar la imagen manualmente arrastrando el puntero del ratón por la parte que desee escanear cuando escanee desde el cristal de escaneado.
9. Haga clic en **Escanear**.



Información relacionada

- [AirPrint](#)

Información adicional:

- [Antes de utilizar AirPrint \(macOS\)](#)

Enviar un fax con AirPrint (macOS)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Asegúrese de que el equipo esté en la lista de impresoras del ordenador Mac. En el siguiente ejemplo se utiliza Apple TextEdit.



AirPrint solo admite documentos de fax en blanco y negro.

1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
2. En su ordenador Mac, abra el archivo que desea enviar como fax.
3. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
4. Haga clic en el menú emergente **Impresora** y, a continuación, seleccione su modelo con **Fax** en el nombre.
5. Escriba la información del destinatario del fax.
6. Haga clic en **Fax**.



Información relacionada


- [AirPrint](#)

Información adicional:

- [Antes de utilizar AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service y Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service es una función de impresión y Mopria™ Scan es una función de escaneo disponible en dispositivos móviles Android™ desarrollada por Mopria Alliance™. Este servicio permite conectar un dispositivo a la misma red que su equipo e imprimir y escanear sin necesidad de configurar opciones adicionales.

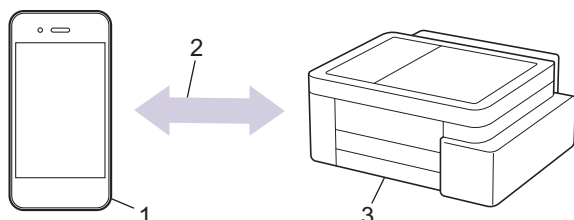

1. Dispositivo móvil Android™
2. Conexión Wi-Fi®
3. Su equipo

Debe descargar Mopria™ Print Service o Mopria™ Scan desde Google Play™ e instalarlo en su dispositivo Android™. Antes de utilizar estas funciones de Mopria™, asegúrese de activarlas en su dispositivo móvil.

Para obtener más información sobre el servicio de impresión y escaneo Mopria™, visite <https://www.mopria.org>.



Información relacionada

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother Mobile Connect

Utilice Brother Mobile Connect para imprimir y escanear desde un dispositivo móvil.

- En dispositivos Android™:
Brother Mobile Connect le permite utilizar las funciones de su equipo Brother directamente desde un dispositivo Android™.
Descargue e instale Brother Mobile Connect en Google Play™.
- Para todos los dispositivos compatibles con iOS o iPadOS, incluidos iPhone, iPad e iPod touch:
Brother Mobile Connect le permite utilizar las funciones de su equipo Brother directamente desde un dispositivo iOS o iPadOS.
Descargue e instale Brother Mobile Connect desde App Store.



Información relacionada

- [Mobile/Web Connect](#)
-

Solución de problemas

Si cree que se ha producido un problema en el equipo, verifique primero cada uno de los elementos siguientes y, a continuación, intente identificar el problema y siga los consejos relativos a la solución de problemas.

La mayoría de problemas puede corregirlos usted mismo/a. Si necesita más ayuda, visite support.brother.com para consultar las preguntas frecuentes más recientes y consejos para la solución de problemas:

1. Visite support.brother.com.
2. Haga clic en **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** y busque el nombre del modelo.

En primer lugar, compruebe lo siguiente:

- El cable de alimentación del equipo se ha conectado correctamente y el equipo está encendido.
- Todas las piezas de protección se han retirado del equipo.
- La cubierta del escáner y la cubierta para el desatasco de papel están completamente cerradas. (La cubierta del escáner solo está disponible para ciertos modelos).
- El papel se ha introducido correctamente en la bandeja de papel.
- Los cables de interfaz se han conectado correctamente al equipo y al ordenador, o bien la conexión inalámbrica se ha configurado correctamente tanto en el equipo como en el ordenador.
- (Para modelos en red) El punto de acceso (para la red inalámbrica), enrutador o concentrador está encendido y su indicador de conexión parpadea.
- Aparecen mensajes en la pantalla LCD del equipo.

Si no se ha solucionado el problema con las comprobaciones, identifique el problema y, a continuación, consulte **➤➤ Información relacionada**



Información relacionada

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
- [Atascos de documentos](#)
- [Atasco de la impresora o de papel](#)
- [Problemas de manipulación del papel e impresión](#)
- [Problemas de teléfono y fax](#)
- [Problemas de red](#)
- [Otros problemas](#)
- [Comprobar la información del equipo](#)
- [Actualizar el firmware del equipo](#)
- [Restablecer el equipo](#)

Mensajes de error y mantenimiento

Al igual que con cualquier producto de oficina sofisticado, se pueden producir errores que provoquen la sustitución de consumibles. Si esto ocurre, el equipo identifica el error y solicita un mantenimiento rutinario y muestra el mensaje adecuado. Los mensajes de mantenimiento y error más habituales se muestran en la tabla.

Puede corregir la mayoría de los errores y realizar el mantenimiento rutinario por sí mismo/a. Si necesita más consejos, vaya a la página **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** de su modelo en support.brother.com/faqs.



Las referencias a *información relacionada* se encuentran en la parte inferior de esta página.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Mensaje de error	Causa	Acción
Alta temperatura	La temperatura ambiente es demasiado elevada.	Después de bajar la temperatura de la sala, espere hasta que el equipo alcance la temperatura ambiente. Inténtelo de nuevo cuando el equipo se haya enfriado.
Atasco documento	El documento no se ha introducido o alimentado correctamente, o bien el documento escaneado desde la unidad ADF era demasiado largo.	Extraiga el documento atascado y, a continuación, pulse Stop/Exit (Parar) . Cargue el documento en la unidad ADF correctamente. >> <i>Información relacionada: Cargar documentos en el alimentador automático de documentos (unidad ADF)</i> >> <i>Información relacionada: Atascos de documentos</i>
Band. no detect. Band de papel n.º 1 no detectada	La bandeja de papel no está introducida completamente. Un papel o un objeto extraño ha impedido que la bandeja de papel se haya introducido correctamente.	Vuelva a introducir lentamente la bandeja de papel por completo en el equipo. Tire de la bandeja de papel para sacarla del equipo y extraiga el papel atascado o el objeto extraño. Si no puede encontrar o eliminar el papel atascado >> <i>Información relacionada: Atasco de la impresora o de papel</i>
Caj. Tint llena	Tendrá que sustituirse el recipiente de absorción de tinta o la caja de evacuación. Estos componentes pueden requerir una sustitución periódica para garantizar un rendimiento óptimo de su equipo Brother. El ciclo de sustitución depende del número de veces que se depura y evacua un equipo para limpiar el sistema de tinta. Cuanto más se limpie el equipo, más rápido se llenarán estas cajas. La sustitución no queda cubierta por la garantía.	Se debe sustituir la caja de absorción de tinta. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother o con un centro de servicio técnico autorizado de Brother para que le arreglen el equipo.
CajTint casiLlena	La caja de absorción de tinta está casi llena.	La caja de absorción de tinta se debe sustituir pronto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor local de Brother.

Mensaje de error	Causa	Acción
		La caja de absorción de tinta absorbe la pequeña cantidad de tinta emitida durante la limpieza del cabezal de impresión.
Cambiar papel?	Este mensaje aparece cuando está activo el ajuste para confirmar el tipo y el tamaño del papel.	Para evitar que aparezca este mensaje de confirmación, desactive la configuración. ➤➤ <i>Información relacionada: Cambiar el ajuste de comprobación del papel</i>
Cierre cub. tin.	La cubierta del depósito de tinta no está bloqueada en la posición de cierre.	Cierre firmemente la cubierta del depósito de tinta hasta que quede encajada en su sitio.
Compr. nivel de tinta. Si hay tinta, pulse OK.	Se ha utilizado algo de tinta y el equipo debe comprobar el volumen de tinta.	Mire por la ventana del depósito de tinta para confirmar la cantidad real de tinta restante. Si el nivel de tinta restante se encuentra a la altura o por debajo de la línea inferior bajo de la marca de nivel de llenado mínimo, rellene el depósito de tinta.
Conexión fallida	El equipo Brother y su dispositivo móvil no pueden comunicarse durante la configuración de red Wi-Fi Direct.	• Acerque el dispositivo móvil al equipo Brother. • Traslade el equipo Brother y el dispositivo móvil a una zona libre de obstáculos. • Si utiliza el método PIN de WPS, asegúrese de haber introducido el PIN correcto.
Cubierta abierta	La cubierta del escáner no está bloqueada en la posición de cierre.	Levante la cubierta del escáner y vuelva a cerrarla. Asegúrese de que el cable de interfaz (si se utiliza) se haya introducido correctamente en el canal que lo lleva a la parte posterior del equipo.
Error conexión	Otros dispositivos están intentando conectar con la red Wi-Fi Direct al mismo tiempo.	Asegúrese de que ningún otro dispositivo está intentando conectarse a la red Wi-Fi Direct y, a continuación, vuelva a intentar configurar los ajustes de Wi-Fi Direct.
Imprimir solo BK	Queda poca tinta en uno o varios depósitos de tinta (excepto negro). Este mensaje de error puede aparecer si el contador de puntos de tinta no es correcto a pesar de que quede tinta dentro. Mientras este mensaje aparezca en la pantalla LCD, cada operación funcionará de la siguiente manera: • Impresión (Windows) Si el tipo de soporte se ha configurado en Papel normal y ha elegido Escala de grises en el controlador de la impresora, puede utilizar el equipo como una impresora monocromo. • Copia Si el tipo de papel se ha establecido en Papel normal, es posible realizar copias en blanco y negro.	Rellene el depósito de tinta. Cuando rellene el depósito de tinta, rellénelo hasta la raya superior, o rellénelo con toda la tinta de la botella si no supera la raya superior. En la pantalla LCD puede aparecer un mensaje para verificar si los depósitos de tinta se han rellenado. Pulse ▲ (Sí) para restablecer el contador de puntos de tinta para el color rellenado. Pulse ▼ (No) para los colores que no se han rellenado. ➤➤ <i>Información relacionada: Rellene los depósitos de tinta</i> Es posible que el equipo interrumpa todas las tareas de impresión y que, en los siguientes casos, no pueda utilizarlo hasta que no rellene el depósito de tinta en el caso siguiente: Si desenchufa el equipo.

Mensaje de error	Causa	Acción
No hay dispositv	Al configurar la red Wi-Fi Direct, el equipo Brother no puede encontrar su dispositivo móvil.	- Asegúrese de que su equipo y el dispositivo móvil están en modo Wi-Fi Direct. - Acerque el dispositivo móvil al equipo Brother. - Traslade el equipo Brother y el dispositivo móvil a una zona libre de obstáculos. - Si está configurando manualmente la red Wi-Fi Direct, asegúrese de haber introducido la contraseña correcta. - Si su dispositivo móvil tiene una página de configuración para obtener una dirección IP, asegúrese de que la dirección IP de su dispositivo móvil se ha configurado a través de DHCP.
No puede imprim ##	El equipo ha sufrido un problema mecánico. -O BIEN- Hay objetos extraños, tales como un clip o un trozo de papel roto, en el interior del equipo.	Retire los objetos extraños y los trozos de papel del interior del equipo. Si sigue apareciendo el mensaje de error, apague el equipo, desenchúfelo, espere unos minutos y enchúfelo y enciéndalo de nuevo. ➤➤ <i>Información relacionada: El papel está atascado en el equipo (Atasco de papel)</i>
No se puede cnct	Ya se han conectado el número máximo de dispositivos móviles a la red Wi-Fi Direct cuando el equipo Brother es el propietario de grupo.	Una vez finalizada la conexión actual entre su equipo Brother y otro dispositivo móvil, pruebe a volver a configurar los ajustes de Wi-Fi Direct. Puede confirmar el estado de conexión imprimiendo el informe de configuración de la red. ➤➤ <i>Información relacionada: Imprimir el informe de configuración de la red</i>
No se puede escanear ##	El equipo ha sufrido un problema mecánico.	Apague el equipo, desenchúfelo, espere unos minutos y, a continuación, enchúfelo y enciéndalo de nuevo.
No se puede imprimir Recargar [X]	Queda poca tinta en uno o varios depósitos de tinta. El equipo interrumpirá todas las tareas de impresión. Este mensaje de error puede aparecer si el contador de puntos de tinta no es correcto a pesar de que quede tinta dentro.	Rellene el depósito de tinta. Cuando rellene el depósito de tinta, rellénelo hasta la raya superior, o rellénelo con toda la tinta de la botella si no supera la raya superior. En la pantalla LCD puede aparecer un mensaje para verificar si los depósitos de tinta se han rellenado. Pulse ▲ (SÍ) para restablecer el contador de puntos de tinta para el color rellenado. Pulse ▼ (NO) para los colores que no se han rellenado. ➤➤ <i>Información relacionada: Rellene los depósitos de tinta</i> Puede seguir escaneando incluso si queda poca tinta o debe rellenarse.
Papel atascado	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado con cuidado y, a continuación, pulse Stop/Exit (Parar). ➤➤ <i>Información relacionada: Atasco de la impresora o de papel</i> Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas al tamaño de papel utilizado.

Mensaje de error	Causa	Acción
Papel atascado		NO extienda la bandeja de papel cuando cargue tamaños de papel A5 o más pequeños.
	Se ha colocado más de una hoja de papel en la ranura de alimentación manual. -O BIEN- Se ha colocado otra hoja de papel en la ranura de alimentación manual antes de que en la pantalla LCD apareciese Coloque una hoja cada vez.. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	No coloque más de una hoja de papel en la ranura de alimentación manual a la vez. Espere a que la pantalla LCD le indique que puede introducir otra hoja de papel antes de introducir la hoja siguiente en la ranura de alimentación manual.
	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de los rodillos de recogida de papel.	Limpie los rodillos de recogida de papel. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar los rodillos de recogida de papel</i>
Quedan datos	Quedan datos de impresión en la memoria del equipo.	Pulse Stop/Exit (Parar) . El equipo cancelará el trabajo y lo borrará de la memoria. Intente imprimir de nuevo.
Sin alim. de Pap Sin papel B1	El equipo se ha quedado sin papel o el papel no se ha cargado correctamente en la bandeja de papel.	Realice una de las siguientes acciones: - Vuelva a colocar papel en la bandeja de papel y, a continuación, pulse Mono Start (Iniciar Mono) o Colour Start (Iniciar Color). - Extraiga el papel, vuelva a cargarlo y, a continuación, pulse Mono Start (Iniciar Mono) o Colour Start (Iniciar Color). ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel</i>
	No se ha introducido el papel en el centro de la ranura de alimentación manual. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Retire el papel, vuelva a introducirlo en el centro de la ranura de alimentación manual y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla LCD. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel en la ranura de alimentación manual</i>
	El papel de la ranura de alimentación manual no permanece recto al avanzar. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/ DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	Con ambas manos, ajuste las guías del papel de la ranura de alimentación manual para asegurarse de que no haya ningún espacio entre ellas y el papel, y luego pulse Mono Start (Iniciar Mono) o Colour Start (Iniciar Color) . ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel en la ranura de alimentación manual</i>
	La cubierta para el desatasco de papel no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel esté completamente cerrada. ➤➤ <i>Información relacionada: Atasco de la impresora o de papel</i>
	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de los rodillos de recogida de papel.	Limpie los rodillos de recogida de papel. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar los rodillos de recogida de papel</i>
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	Si hay una operación de copia en curso:

Mensaje de error	Causa	Acción
		• Pulse Stop/Exit (Parar), espere hasta que finalicen las otras operaciones en curso e inténtelo de nuevo. • Pulse Mono Start (Iniciar Mono) o Colour Start (Iniciar Color) para copiar las páginas escaneadas hasta ese momento.
Sin papel MP	El equipo se ha quedado sin papel o el papel no se ha cargado correctamente en la bandeja MP.	Realice una de las siguientes acciones: • Vuelva a colocar papel en la bandeja MP y, a continuación, pulse Mono Start (Iniciar Mono) o Colour Start (Iniciar Color). • Extraiga el papel, vuelva a cargarlo y, a continuación, pulse Mono Start (Iniciar Mono) o Colour Start (Iniciar Color). ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)</i>
Tam. no coincide	El ajuste del tamaño de papel no coincide con el tamaño del papel que está cargado en la bandeja. -O BIEN- Las guías del papel en la bandeja no están correctamente ajustadas para el tamaño de papel que está utilizando.	1. Compruebe que el tamaño de papel seleccionado en la pantalla del equipo coincida con el tamaño del papel de la bandeja. ➤➤ <i>Información relacionada: Cambiar el tipo y tamaño de papel</i> 2. Asegúrese de que el papel que haya cargado está en orientación vertical y que las guías de papel están correctamente ajustadas para el tamaño de papel utilizado. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel</i> 3. Después de haber verificado el tamaño y la posición del papel, pulse Mono Start (Iniciar Mono) o Colour Start (Iniciar Color). Si está imprimiendo desde un ordenador, asegúrese de que el tamaño de papel seleccionado en el controlador de la impresora o en la aplicación que utilice para imprimir, coincida con el tamaño del papel de la bandeja. ➤➤ <i>Información relacionada: Configuración del controlador de impresora (Windows)</i>
Temperatura baja	La temperatura ambiente es demasiado baja.	Una vez calentada la habitación, deje que el equipo se caliente hasta que alcance la temperatura de la habitación. Vuelva a intentarlo cuando el equipo se haya calentado.
Tint.baj	Queda poca tinta en uno o varios depósitos de tinta. Este mensaje de error puede aparecer si el contador de puntos de tinta no es correcto a pesar de que quede tinta dentro.	Mire por la ventana del depósito de tinta para confirmar la cantidad real de tinta restante. Si el nivel de tinta restante se encuentra a la altura o por debajo de la línea inferior bajo de la marca de nivel de llenado mínimo, rellene el depósito de tinta.

Mensaje de error	Causa	Acción
		En la pantalla LCD puede aparecer un mensaje para verificar si los depósitos de tinta se han rellenado. Pulse ▲ (Sí) para restablecer el contador de puntos de tinta para el color rellenado. Pulse ▼ (No) para los colores que no se han rellenado. ➤➤ <i>Información relacionada: Rellene los depósitos de tinta</i>

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Mensaje de error	Causa	Acción
Absorb. casi lleno	La caja de absorción de tinta está casi llena.	La caja de absorción de tinta se debe sustituir pronto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor local de Brother. La caja de absorción de tinta absorbe la pequeña cantidad de tinta emitida durante la limpieza del cabezal de impresión.
Absorb. tinta lleno	Tendrá que sustituirse el recipiente de absorción de tinta o la caja de evacuación. Estos componentes pueden requerir una sustitución periódica para garantizar un rendimiento óptimo de su equipo Brother. El ciclo de sustitución depende del número de veces que se depura y evacua un equipo para limpiar el sistema de tinta. Cuanto más se limpie el equipo, más rápido se llenarán estas cajas. La sustitución no queda cubierta por la garantía.	Se debe sustituir la caja de absorción de tinta. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother o con un centro de servicio técnico autorizado de Brother para que le arreglen el equipo.
Ajust.bandeja (DCP-T780DW) Ajustes de band. 1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) Ajustes de band. MP (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Este mensaje aparece cuando está activo el ajuste para confirmar el tipo y el tamaño del papel.	Para evitar que aparezca este mensaje de confirmación, desactive la configuración. ➤➤ <i>Información relacionada: Cambiar el ajuste de comprobación del papel</i>
Alta temperatura	La temperatura ambiente es demasiado elevada.	Después de bajar la temperatura de la sala, espere hasta que el equipo alcance la temperatura ambiente. Inténtelo de nuevo cuando el equipo se haya enfriado.
Atasco atrás	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado con cuidado. ➤➤ <i>Información relacionada: Papel atascado en la parte trasera del equipo (Atasco en la parte trasera)</i> Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas al tamaño de papel utilizado. NO extienda la bandeja de papel cuando cargue tamaños de papel A5 o más pequeños.

Mensaje de error	Causa	Acción
Atasco atrás	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de los rodillos de recogida de papel.	Limpie los rodillos de recogida de papel. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar los rodillos de recogida de papel</i>
Atasco Bandeja MP (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado con cuidado. ➤➤ <i>Información relacionada: Hay papel atascado en la bandeja multipropósito (Atasco bandeja MP)</i>
	Las guías del papel no están ajustadas al tamaño de papel utilizado.	Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas al tamaño de papel utilizado.
Atasco documento	El documento no se ha introducido o alimentado correctamente, o bien el documento escaneado desde la unidad ADF era demasiado largo.	Extraiga el documento atascado y, a continuación, pulse Stop/Exit (Parar) . Cargue el documento en la unidad ADF correctamente. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar documentos en el alimentador automático de documentos (unidad ADF)</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Atascos de documentos</i>
Atasco frontal Nuevo atasco front	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado con cuidado. ➤➤ <i>Información relacionada: Papel atascado en la parte delantera del equipo (Atasco en la parte delantera)</i> Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas al tamaño de papel utilizado. NO extienda la bandeja de papel cuando cargue tamaños de papel A5 o más pequeños.
Atasco int/front Repetir atasco	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado con cuidado. ➤➤ <i>Información relacionada: Papel atascado en el interior y en la parte delantera del equipo (Atasco en el interior/en la parte delantera)</i> Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas al tamaño de papel utilizado. NO extienda la bandeja de papel cuando cargue tamaños de papel A5 o más pequeños.
	Se ha colocado más de una hoja de papel en la ranura de alimentación manual. -O BIEN- Se ha colocado otra hoja de papel en la ranura de alimentación manual antes de que en la pantalla LCD apareciese Inserte una hoja cada vez.. (DCP-T780DW)	No coloque más de una hoja de papel en la ranura de alimentación manual a la vez. Espere hasta que en la pantalla LCD aparezca Inserte una hoja cada vez. para colocar la siguiente hoja de papel en la ranura de alimentación manual. Extraiga el papel atascado con cuidado. ➤➤ <i>Información relacionada: Papel atascado en el interior y en la parte delantera del equipo (Atasco en el interior/en la parte delantera)</i>
Atasco interno/MP Nuevo atasco int/MP	Se ha producido un atasco de papel en el equipo.	Extraiga el papel atascado con cuidado. ➤➤ <i>Información relacionada: Papel atascado en el interior y en la bandeja</i>

Mensaje de error	Causa	Acción
(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)		<i>multipropósito (Atasco de papel/Atasco en el interior/bandeja MP)</i>
	Las guías del papel no están ajustadas al tamaño de papel utilizado.	Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas al tamaño de papel utilizado.
Band.1 no detectada	La bandeja de papel no está introducida completamente.	Vuelva a introducir lentamente la bandeja de papel por completo en el equipo.
	Un papel o un objeto extraño ha impedido que la bandeja de papel se haya introducido correctamente.	Tire de la bandeja de papel para sacarla del equipo y extraiga el papel atascado o el objeto extraño. Si no puede encontrar o eliminar el papel atascado >> <i>Información relacionada: Atasco de la impresora o de papel</i>
Cantidad máxima de dispositivos ya conectados con Wi-Fi Direct.	Ya se han conectado el número máximo de dispositivos móviles a la red Wi-Fi Direct cuando el equipo Brother es el propietario de grupo.	Una vez finalizada la conexión actual entre su equipo Brother y otro dispositivo móvil, pruebe a volver a configurar los ajustes de Wi-Fi Direct. Puede confirmar el estado de conexión imprimiendo el informe de configuración de la red. >> <i>Información relacionada: Imprimir el informe de configuración de la red</i>
Compr. niveles de tinta. Si hay tinta en los 4 depósitos, pulse OK	Se ha utilizado algo de tinta y el equipo debe comprobar el volumen de tinta.	Mire por la ventana del depósito de tinta para confirmar la cantidad real de tinta restante. Si el nivel de tinta restante se encuentra a la altura o por debajo de la línea inferior bajo de la marca de nivel de llenado mínimo, rellene el depósito de tinta.
Cubierta abierta	La cubierta del escáner no está bloqueada en la posición de cierre.	Levante la cubierta del escáner y vuelva a cerrarla. Asegúrese de que el cable de interfaz (si se utiliza) se haya introducido correctamente en el canal que lo lleva a la parte posterior del equipo.
	La cubierta del depósito de tinta no está bloqueada en la posición de cierre.	Cierre firmemente la cubierta del depósito de tinta hasta que quede encajada en su sitio.
Desconectado	El otro interlocutor o el equipo de fax del otro interlocutor interrumpió la llamada.	Intente enviar o recibir la llamada de nuevo. Si las llamadas se detienen repetidamente y está utilizando un sistema VoIP (voz sobre IP), pruebe a cambiar la compatibilidad a Básica (para VoIP). >> <i>Información relacionada: VoIP/interferencia de línea telefónica</i>
Dsp inutilizable Desconecte dispos. del conector delantero y apague y encienda el equipo. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Se ha conectado un dispositivo dañado a la interfaz directa USB.	Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa USB. Apague el equipo y vuelva a encenderlo.

Mensaje de error	Causa	Acción
Dsp inutilizable Desconecte el dispositivo USB. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Se ha conectado a la interfaz directa USB un dispositivo USB o una unidad de memoria de flash USB no compatible.	Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa USB.
Error conexión	Otros dispositivos están intentando conectar con la red Wi-Fi Direct al mismo tiempo.	Asegúrese de que ningún otro dispositivo está intentando conectarse a la red Wi-Fi Direct y, a continuación, vuelva a intentar configurar los ajustes de Wi-Fi Direct.
Error de com.	Se ha producido un error de comunicación debido a la calidad deficiente de la línea telefónica.	Envíe el fax de nuevo o conecte el equipo a otra línea telefónica. Si el problema persiste, diríjase a la compañía telefónica y pida que comprueben su línea telefónica.
Fallo conexión	El equipo Brother y su dispositivo móvil no pueden comunicarse durante la configuración de red Wi-Fi Direct.	• Acerque el dispositivo móvil al equipo Brother. • Traslade el equipo Brother y el dispositivo móvil a una zona libre de obstáculos. • Si utiliza el método PIN de WPS, asegúrese de haber introducido el PIN correcto.
Hub inutilizable (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Se ha conectado un concentrador o una unidad de memoria de flash USB con concentrador a la interfaz directa USB.	El equipo no es compatible con hubs ni con unidades flash USB que tengan un hub integrado. Desenchufe el dispositivo de la interfaz directa USB.
Imprimir solo BK	Queda poca tinta en uno o varios depósitos de tinta (excepto negro). Este mensaje de error puede aparecer si el contador de puntos de tinta no es correcto a pesar de que quede tinta dentro. Mientras este mensaje aparezca en la pantalla LCD, cada operación funcionará de la siguiente manera: • Impresión (Windows) Si el tipo de soporte se ha configurado en Papel normal y ha elegido Escala de grises en el controlador de la impresora, puede utilizar el equipo como una impresora monocromo. • Copia Si el tipo de papel se ha establecido en Papel normal, es posible realizar copias en blanco y negro.	Rellene el depósito de tinta. Cuando rellene el depósito de tinta, rellénelo hasta la raya superior, o rellénelo con toda la tinta de la botella si no supera la raya superior. En la pantalla LCD puede aparecer un mensaje para verificar si los depósitos de tinta se han rellenado. Pulse ► (Sí) para restablecer el contador de puntos de tinta para el color rellenado. Pulse ◀ (No) para los colores que no se han rellenado. ►► <i>Información relacionada: Rellene los depósitos de tinta</i> Es posible que el equipo interrumpa todas las tareas de impresión y que, en los siguientes casos, no pueda utilizarlo hasta que no rellene el depósito de tinta en el caso siguiente: Si desenchufa el equipo.
Llamada no ID (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	No hay historial de llamadas entrantes. No recibió llamadas o no se ha suscrito al servicio de ID de llamada de su compañía telefónica.	Si desea utilizar la función de ID de llamada, póngase en contacto con su compañía telefónica. ►► <i>Información relacionada: ID de llamada</i>
No asignado	Ha intentado acceder a un número de marcación rápida que no estaba almacenado en el equipo.	Configure el número de marcación rápida.

Mensaje de error	Causa	Acción
No hay dispositv	Al configurar la red Wi-Fi Direct, el equipo Brother no puede encontrar su dispositivo móvil.	• Asegúrese de que su equipo y el dispositivo móvil están en modo Wi-Fi Direct. • Acerque el dispositivo móvil al equipo Brother. • Traslade el equipo Brother y el dispositivo móvil a una zona libre de obstáculos. • Si está configurando manualmente la red Wi-Fi Direct, asegúrese de haber introducido la contraseña correcta. • Si su dispositivo móvil tiene una página de configuración para obtener una dirección IP, asegúrese de que la dirección IP de su dispositivo móvil se ha configurado a través de DHCP.
No se escanea ##	El equipo ha sufrido un problema mecánico.	Apague el equipo, desenchúfelo, espere unos minutos y, a continuación, enchúfelo y enciéndalo de nuevo. Si no puede imprimir los documentos y faxes recibidos, transfíralos a otro equipo de fax o a su ordenador antes de desconectar el equipo para no perder mensajes importantes. A continuación, apague el equipo, desenchúfelo, espere unos minutos y enchúfelo y enciéndalo de nuevo. ➤➤ Información relacionada: Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes
No se limpia ## No puede iniciar ## No puede imprim ##	El equipo ha sufrido un problema mecánico. -O BIEN- Hay objetos extraños, tales como un clip o un trozo de papel roto, en el interior del equipo.	Retire los objetos extraños y los trozos de papel del interior del equipo. Si sigue apareciendo el mensaje de error, apague el equipo, desenchúfelo, espere unos minutos y enchúfelo y enciéndalo de nuevo. ➤➤ Información relacionada: Papel atascado en el interior y en la parte delantera del equipo (Atasco en el interior/en la parte delantera) Si no puede imprimir los documentos y faxes recibidos, transfíralos a otro equipo de fax o a su ordenador antes de desconectar el equipo para no perder mensajes importantes. A continuación, apague el equipo, desenchúfelo, espere unos minutos y enchúfelo y enciéndalo de nuevo. ➤➤ Información relacionada: Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes
Poca tinta	Queda poca tinta en uno o varios depósitos de tinta. Este mensaje de error puede aparecer si el contador de puntos de tinta no es correcto a pesar de que quede tinta dentro.	Mire por la ventana del depósito de tinta para confirmar la cantidad real de tinta restante. Si el nivel de tinta restante se encuentra a la altura o por debajo de la línea inferior bajo de la marca de nivel de llenado mínimo, rellene el depósito de tinta. En la pantalla LCD puede aparecer un mensaje para verificar si los depósitos de tinta se han rellenado. Pulse ► (Sí) para

Mensaje de error	Causa	Acción
		restablecer el contador de puntos de tinta para el color rellenado. Pulse ◀ (No) para los colores que no se han rellenado. ➤➤ <i>Información relacionada: Rellene los depósitos de tinta</i>
Quedan datos	Quedan datos de impresión en la memoria del equipo.	Pulse Stop/Exit (Parar) . El equipo cancelará el trabajo y lo borrará de la memoria. Intente imprimir de nuevo.
Recargar tinta	Queda poca tinta en uno o varios depósitos de tinta. El equipo interrumpirá todas las tareas de impresión. Este mensaje de error puede aparecer si el contador de puntos de tinta no es correcto a pesar de que quede tinta dentro.	Rellene el depósito de tinta. Cuando rellene el depósito de tinta, rellénelo hasta la raya superior, o rellénelo con toda la tinta de la botella si no supera la raya superior. En la pantalla LCD puede aparecer un mensaje para verificar si los depósitos de tinta se han rellenado. Pulse ▶ (Sí) para restablecer el contador de puntos de tinta para el color rellenado. Pulse ◀ (No) para los colores que no se han rellenado. ➤➤ <i>Información relacionada: Rellene los depósitos de tinta</i> Puede seguir escaneando incluso si queda poca tinta o debe rellenarse.
Sin alim pap bandMP (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	El equipo se ha quedado sin papel o el papel no se ha cargado correctamente en la bandeja MP.	Realice una de las siguientes acciones: • Vuelva a colocar papel en la bandeja MP y, a continuación, pulse ▶. • Retire el papel, vuelva a cargarlo y, a continuación, pulse ▶. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)</i>
Sin alim. de Pap	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de los rodillos de recogida de papel.	Limpie los rodillos de recogida de papel. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar los rodillos de recogida de papel</i>
Sin alim. de Pap (DCP-T780DW) Sin alim pap. band1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	El equipo se ha quedado sin papel o el papel no se ha cargado correctamente en la bandeja de papel.	Realice una de las siguientes acciones: • Vuelva a colocar papel en la bandeja de papel y, a continuación, pulse ▶. • Retire el papel, vuelva a cargarlo y, a continuación, pulse ▶. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel</i>
	No se ha introducido el papel en el centro de la ranura de alimentación manual. (DCP-T780DW)	Retire el papel, vuelva a introducirlo en el centro de la ranura de alimentación manual y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla LCD. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel en la ranura de alimentación manual</i>
	El papel de la ranura de alimentación manual no permanece recto al avanzar. (DCP-T780DW)	Con ambas manos, ajuste las guías del papel de la ranura de alimentación manual para asegurarse de que no haya ningún espacio entre ellas y el papel, y luego pulse Mono Start (Iniciar Mono) o Colour Start (Iniciar Color) . ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel en la ranura de alimentación manual</i>

Mensaje de error	Causa	Acción
Sin alim. de Pap (DCP-T780DW) Sin alim pap. band1 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	La cubierta para el desatasco de papel no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel esté completamente cerrada. >> Información relacionada: Atasco de la impresora o de papel
	Se ha acumulado polvo de papel en la superficie de los rodillos de recogida de papel.	Limpie los rodillos de recogida de papel. >> Información relacionada: Limpiar los rodillos de recogida de papel
Sin archivo (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	La unidad flash USB de la unidad de soporte no contiene ningún archivo .JPG.	Introduzca de nuevo la unidad flash USB correcta en la ranura.
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	Si hay una operación de copia o de envío de fax en curso: • Pulse Stop/Exit (Parar), espere hasta que finalicen las otras operaciones en curso e inténtelo de nuevo. • Pulse ► para seleccionar <i>Impr. parcial</i> y copiar las páginas escaneadas hasta ese momento. • (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Imprima los faxes almacenados en la memoria. >> Información relacionada: Imprimir un fax almacenado en la memoria del equipo
Sin memoria de fax	La memoria de fax está llena.	Imprima los faxes almacenados en la memoria. >> Información relacionada: Imprimir un fax almacenado en la memoria del equipo
Sin respuesta/Ocupado	El número marcado no contesta o está ocupado.	Verifique el número y vuelva a intentarlo.
Soporte lleno (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	La unidad flash USB que está utilizando no tiene suficiente espacio libre para escanear el documento.	Elimine los archivos que no utilice de la unidad flash USB para liberar espacio y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Tam. pap. no coinc.	El ajuste del tamaño de papel no coincide con el tamaño del papel que está cargado en la bandeja. -O BIEN- Las guías del papel en la bandeja no están correctamente ajustadas para el tamaño de papel que está utilizando.	1. Compruebe que el tamaño de papel seleccionado en la pantalla del equipo coincida con el tamaño del papel de la bandeja. >> Información relacionada: Cambiar el tipo y tamaño de papel 2. Asegúrese de que el papel que haya cargado está en orientación vertical y que las guías de papel están correctamente ajustadas para el tamaño de papel utilizado. >> Información relacionada: Cargar papel 3. Después de haber verificado el tamaño y la posición del papel, pulse ►.
		Si está imprimiendo desde un ordenador, asegúrese de que el tamaño de papel seleccionado en el controlador de la impresora o en la aplicación que utilice

Mensaje de error	Causa	Acción
Tam. pap. no coinc.	El ajuste del tamaño de papel no coincide con el tamaño del papel que está cargado en la bandeja. -O BIEN- Las guías del papel en la bandeja no están correctamente ajustadas para el tamaño de papel que está utilizando.	para imprimir, coincida con el tamaño del papel de la bandeja. ➤➤ Información relacionada: <i>Configuración del controlador de impresora (Windows)</i>
Temperatura baja	La temperatura ambiente es demasiado baja.	Una vez calentada la habitación, deje que el equipo se caliente hasta que alcance la temperatura de la habitación. Vuelva a intentarlo cuando el equipo se haya calentado.



Información relacionada

- Solución de problemas
 - Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes
 - Mensajes de error al utilizar la función Brother Web Connect

Información adicional:

- Imprimir el informe de configuración de la red
- Rellene los depósitos de tinta
- Cambiar el ajuste de comprobación del papel
- VoIP/interferencia de línea telefónica
- Cargar documentos en el alimentador automático de documentos (unidad ADF)
- Atascos de documentos
- ID de llamada
- Cargar papel
- Cargar papel en la ranura de alimentación manual
- Atasco de la impresora o de papel
- Limpiar los rodillos de recogida de papel
- Imprimir un fax almacenado en la memoria del equipo
- Cambiar el tipo y tamaño de papel
- Configuración del controlador de impresora (Windows)
- Papel atascado en el interior y en la parte delantera del equipo (Atasco en el interior/en la parte delantera)
- Papel atascado en la parte delantera del equipo (Atasco en la parte delantera)
- Papel atascado en la parte trasera del equipo (Atasco en la parte trasera)
- Hay papel atascado en la bandeja multipropósito (Atasco bandeja MP)
- Papel atascado en el interior y en la bandeja multipropósito (Atasco de papel/Atasco en el interior/bandeja MP)
- Problemas de impresión
- Problemas de manipulación del papel
- El papel está atascado en el equipo (Atasco de papel)
- Cargar papel en la bandeja multipropósito (bandeja MP)

Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si aparece lo siguiente en la pantalla LCD:

- [No se limpia ##]
- [No puede iniciar ##]
- [No se imprime ##]
- [No se puede escanear ##]

Le recomendamos que transfiera los faxes a otro equipo de fax o al ordenador.

➤➤ *Información relacionada: Transferir faxes a otro equipo de fax*

➤➤ *Información relacionada: Transferir faxes al ordenador*

También puede transferir el informe Diario del fax para comprobar si hay algún fax que se deba transferir.

➤➤ *Información relacionada: Transferir el informe del diario de fax a otro equipo de fax*



Información relacionada

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
 - [Transferir faxes a otro equipo de fax](#)
 - [Transferir faxes al ordenador](#)
 - [Transferir el informe del diario de fax a otro equipo de fax](#)

Información adicional:

- [Utilizar la recepción PC-Fax para transferir faxes recibidos al ordenador \(solo Windows\)](#)
- [Restablecer la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica](#)
- [Restablecer el equipo](#)
- [Información general de funciones de restablecimiento](#)

Transferir faxes a otro equipo de fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Debe establecer su ID de estación antes de transferir faxes a otro equipo de fax.

1. Pulse **Stop/Exit (Parar)** para borrar el error temporalmente.
2. Pulse **Settings (Config.)**.
3. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Servicio]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Transf. datos]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Transfe. fax]. Pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si aparece [No hay datos] en la pantalla LCD, significa que no queda ningún fax en la memoria del equipo.
Pulse **▶** y, a continuación, pulse **Stop/Exit (Parar)**.
 - Introduzca el número de fax al que desea reenviar los faxes.
5. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)**.



Información relacionada

- [Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes](#)

Información adicional:

- [Configurar el ID de estación](#)

Transferir faxes al ordenador

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Puede transferir los faxes de la memoria del equipo al ordenador.

1. Pulse **Stop/Exit (Parar)** para borrar el error temporalmente.
2. Asegúrese de haber instalado el software y los controladores de Brother en el ordenador y, a continuación, active la **recepción PC-FAX** en el ordenador.
3. Inicie  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no lo ha seleccionado todavía).
4. Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Recibir**.
5. Lea y confirme las instrucciones del ordenador.

Los faxes de la memoria del equipo se enviarán al ordenador automáticamente.



Si los faxes de la memoria del equipo no se envían al ordenador:

Asegúrese de seleccionar [Recibir PC Fax] en el equipo.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Impr. faxes: Sí] o [Impr. faxes: No]. Pulse **OK**.

Si los faxes están en la memoria del equipo al configurar la recepción PC-FAX, en la pantalla LCD aparece un mensaje indicándole que transfiera los faxes al ordenador.

Pulse ► para transferir todos los faxes de la memoria al ordenador.



Información relacionada

- [Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes](#)

Información adicional:

- [Utilizar la recepción PC-Fax para transferir faxes recibidos al ordenador \(solo Windows\)](#)

Transferir el informe del diario de fax a otro equipo de fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Debe establecer su ID de estación antes de transferir el informe del diario de fax a otro equipo de fax.

1. Pulse **Stop/Exit (Parar)** para borrar el error temporalmente.
2. Pulse **Settings (Config.)**.
3. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Servicio]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Transf. datos]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Informar de transfer]. Pulse **OK**.
4. Introduzca el número de fax al que desea reenviar el informe Diario del fax.
5. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)**.



Información relacionada

- [Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes](#)

Información adicional:

- [Configurar el ID de estación](#)

Mensajes de error al utilizar la función Brother Web Connect

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si se produce un error, el equipo Brother muestra un mensaje de error. La tabla muestra los mensajes de error más comunes.

Puede corregir la mayoría de los errores usted mismo/a. Si necesita más consejos, vaya a la página **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** de su modelo en support.brother.com/faqs.

Error de conexión

Mensajes de error	Causa	Acción
Error conexión 02	El equipo no está conectado a una red.	• Compruebe que la conexión de red sea buena. • (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Si se ha pulsado Photo/Web (Foto/Web) poco después de haber encendido el equipo, es posible que no se haya establecido todavía la conexión de red. Espere y vuelva a intentarlo. • (DCP-T780DW) Si se ha pulsado Web poco después de haber encendido el equipo, es posible que no se haya establecido todavía la conexión de red. Espere y vuelva a intentarlo.
Error conexión 03	• Los ajustes del servidor o de la red son incorrectos. • Hay un problema con el servidor o la red.	• Confirme que los ajustes de red sean correctos, o bien espere y vuelva a intentarlo más tarde. • (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Si se ha pulsado Photo/Web (Foto/Web) poco después de haber encendido el equipo, es posible que no se haya establecido todavía la conexión de red. Espere y vuelva a intentarlo. • (DCP-T780DW) Si se ha pulsado Web poco después de haber encendido el equipo, es posible que no se haya establecido todavía la conexión de red. Espere y vuelva a intentarlo.
Error conexión 07	Los ajustes de fecha y hora son incorrectos.	Ajuste la fecha y hora correctamente. Tenga en cuenta que si el cable de alimentación del equipo está desconectado, es posible que los ajustes de fecha y hora se hayan restablecido a los valores de fábrica.

Error de autenticación

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de autenticación 01	El PIN que ha introducido para acceder a la cuenta es incorrecto. El PIN es el número de cuatro dígitos que se ha introducido al registrar la cuenta en el equipo.	Introduzca el PIN correcto.
Error de autenticación 02	La ID temporal que se ha introducido es incorrecta.	Introduzca el ID temporal correcto.
	La ID temporal que se ha introducido ha caducado. La ID temporal es válida durante 24 horas.	Vuelva a solicitar el acceso a Brother Web Connect y reciba una nueva ID temporal; a continuación, utilice la nueva ID para registrar la cuenta en el equipo.
Error de autenticación 03	El nombre que ha introducido como el nombre de visualización ya lo ha registrado otro usuario del servicio.	Introduzca otro nombre de visualización.

Error de servidor

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de servidor 01	La información de autenticación del equipo (necesaria para acceder al servicio) ha caducado o no es válida.	Vuelva a solicitar el acceso a Brother Web Connect y reciba una nueva ID temporal; a continuación, utilice la nueva ID para registrar la cuenta en el equipo.
Error de servidor 03	Es posible que el archivo que está intentando cargar presente uno de los siguientes problemas: • El archivo excede el límite del servicio en el número de píxeles, tamaño del archivo, etc. • El tipo de archivo no es compatible. • El archivo está dañado.	El archivo no se puede utilizar: • Compruebe las restricciones de formato o de tamaño del servicio. • Guarde el archivo con un formato diferente. • Si es posible, consiga una nueva versión incorrupta del archivo.
Error de servidor 13	Se ha detectado un problema con el servicio y no se puede utilizar en estos momentos.	Espere y vuelva a intentarlo. Si el mensaje vuelve a aparecer, acceda al servicio desde un ordenador para confirmar que no está disponible.

Error de acceso directo

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de acceso directo 02	El acceso directo no se puede utilizar porque la cuenta se ha eliminado después de haber registrado el acceso directo.	Elimine el acceso directo y, a continuación, vuelva a registrar la cuenta y el acceso directo.



Información relacionada

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)

Atascos de documentos


Modelos relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- [Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF](#)
- [Documento atascado dentro de la unidad ADF](#)
- [Extracción de trozos de papel atascados en la unidad ADF](#)
- [Mensajes de error y mantenimiento](#)

Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF

Modelos relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Extraiga el papel que no esté atascado de la unidad ADF.
2. Abra la cubierta de la unidad ADF.
3. Extraiga el papel atascado tirando hacia arriba.

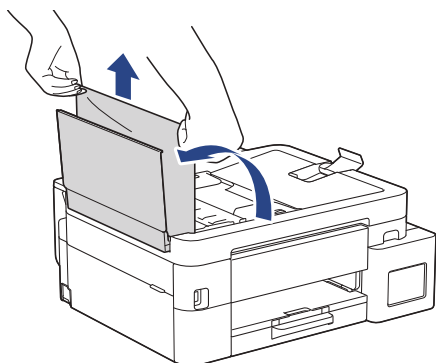

4. Cierre la cubierta de la unidad ADF.
5. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

IMPORTANTE

Para evitar futuros atascos de documentos, cierre la cubierta de la unidad ADF adecuadamente presionándola en el centro.




Información relacionada

- [Atascos de documentos](#)

Documento atascado dentro de la unidad ADF

Modelos relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Extraiga el papel que no esté atascado de la unidad ADF.
2. Levante la cubierta de documentos.
3. Tire del documento atascado hacia la izquierda.

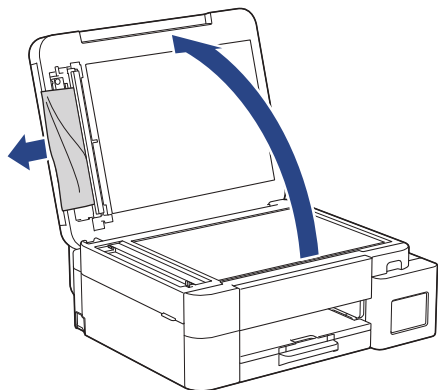

4. Cierre la cubierta de documentos.
5. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.




Información relacionada

- [Atascos de documentos](#)

Extracción de trozos de papel atascados en la unidad ADF

Modelos relacionados: DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Levante la cubierta de documentos.
2. Introduzca un trozo de papel rígido, como, por ejemplo, una cartulina, en la unidad ADF para empujar cualquier trozo pequeño de papel que se haya quedado en el interior.

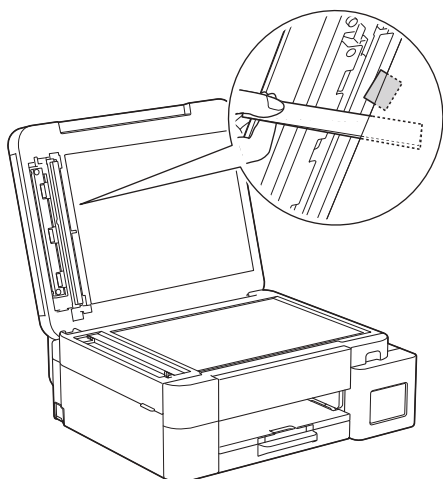

3. Cierre la cubierta de documentos.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Atascos de documentos](#)

Atasco de la impresora o de papel

Localice y extraiga el papel atascado.

- [El papel está atascado en el equipo \(Atasco de papel\)](#)
- [Papel atascado en el interior y en la parte delantera del equipo \(Atasco en el interior/en la parte delantera\)](#)
- [Papel atascado en la parte delantera del equipo \(Atasco en la parte delantera\)](#)
- [Papel atascado en la parte trasera del equipo \(Atasco en la parte trasera\)](#)
- [Hay papel atascado en la bandeja multipropósito \(Atasco bandeja MP\)](#)
- [Papel atascado en el interior y en la bandeja multipropósito \(Atasco de papel/Atasco en el interior/bandeja MP\)](#)
- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
- [Problemas de manipulación del papel](#)

El papel está atascado en el equipo (Atasco de papel)


Modelos relacionados: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW
>> DCP-T830DW/DCP-T835DW


DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW

Si en la pantalla LCD aparece [Papel atascado], siga los pasos siguientes:


1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.
2. Extraiga completamente la bandeja de papel (1) del equipo.

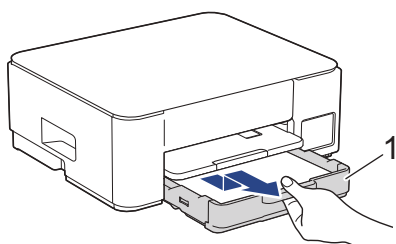


3. Levante el soporte del papel (1) y, a continuación, tire de él inclinándolo hacia arriba para extraerlo completamente del equipo, tal y como indica la flecha.

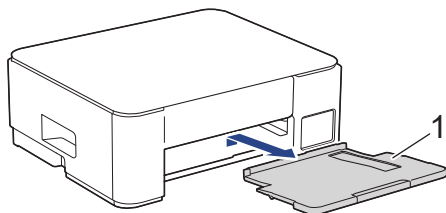


4. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

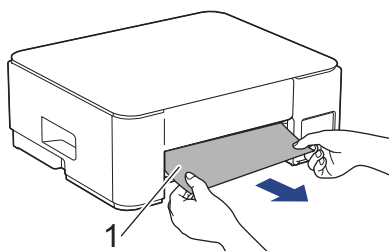

5. Apriete las dos palancas verdes a la vez y baje la unidad de mantenimiento (1).

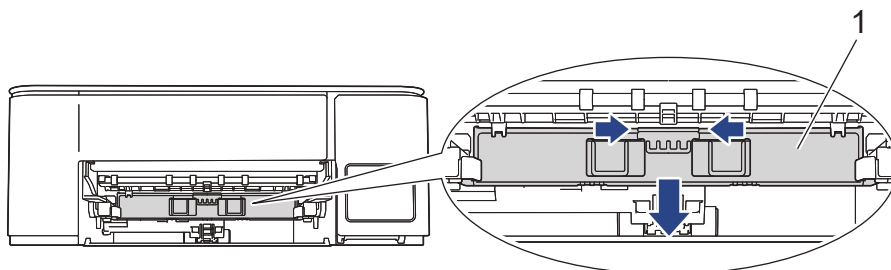


6. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

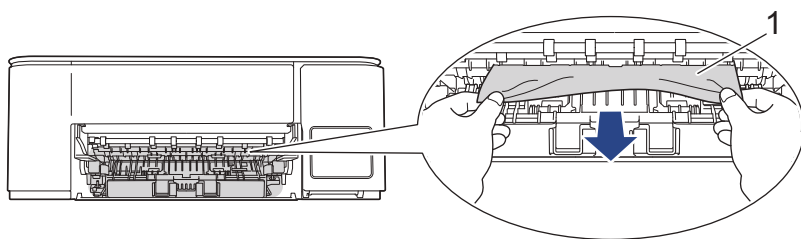


IMPORTANTE

Tenga cuidado, ya que la tinta puede mancharle las manos. Si se mancha la piel o la ropa de tinta, lávela inmediatamente con jabón o detergente.


7. Asegúrese de comprobar detenidamente que no queden trozos de papel en el interior (1).

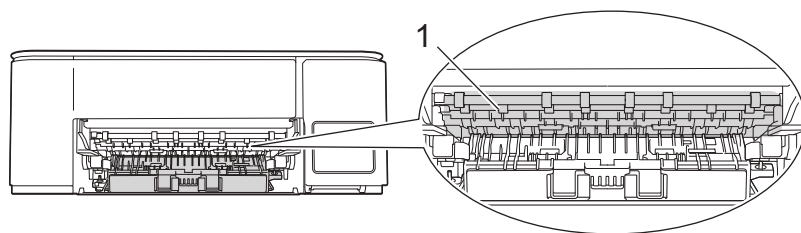


8. Presione hacia abajo la cubierta para el desatascado de papel (1), situada en la parte posterior del equipo y, a continuación, ábrala (2).

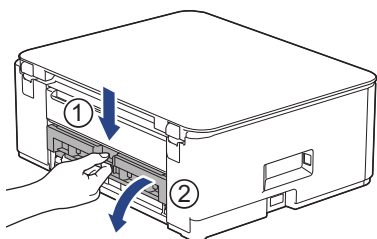


9. Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.

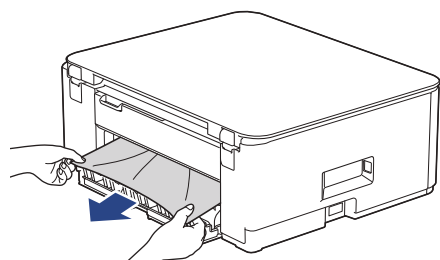


10. Cierre la cubierta para el desatascado del papel. Asegúrese de que la cubierta esté completamente cerrada.

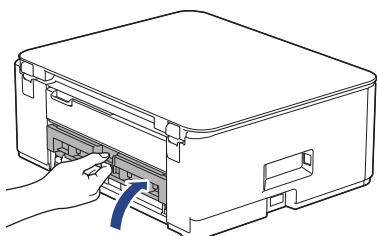


11. Levante la unidad de mantenimiento.

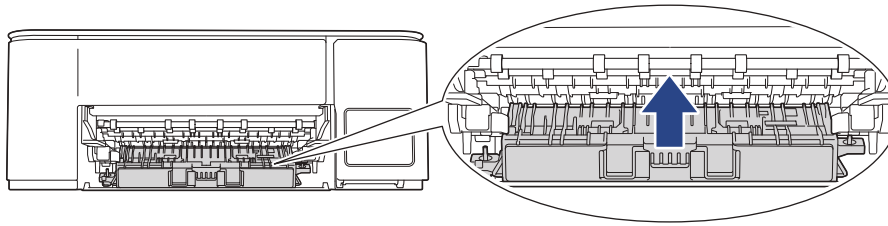


12. Coloque nuevamente el soporte del papel en el equipo con firmeza. Asegúrese de que el soporte del papel encaja en los canales.

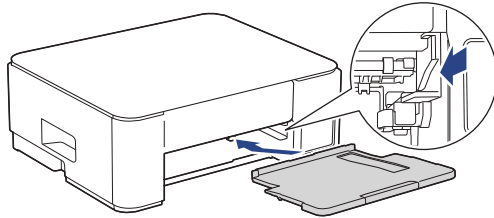

13. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

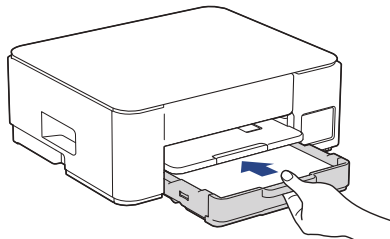

14. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

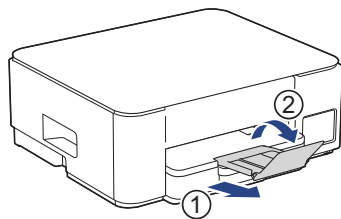


15. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Operaciones adicionales para desatascar el papel


Si el mensaje de error continúa apareciendo en la pantalla LCD y se le sigue atascando papel en repetidas ocasiones, haga lo siguiente:

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica y abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.
2. Cargue una hoja de papel grueso de tamaño A4 o Letter, como papel glossy, en la ranura de alimentación manual. Introduzca el papel hacia el interior de la ranura de alimentación manual.

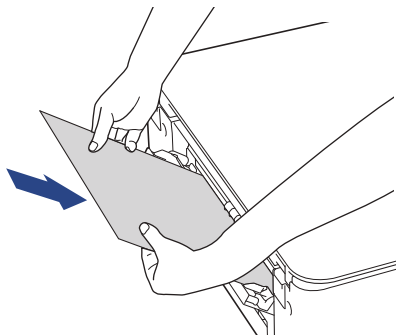

3. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

El equipo cargará y expulsará el papel que ha colocado en la ranura de alimentación manual. Si el papel grueso logra expulsar algún papel atascado, extraiga el papel atascado.

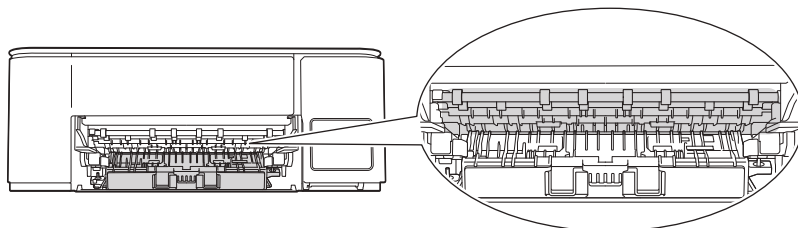


DCP-T830DW/DCP-T835DW

Cuando imprima desde la bandeja de papel, si la pantalla LCD muestra [Papel atascado], siga estos pasos:




Si utiliza la bandeja MP ►► *Información relacionada: Papel atascado en el interior y en la bandeja multipropósito (Atasco de papel/Atasco en el interior/bandeja MP)*


1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.
2. Extraiga completamente la bandeja de papel (1) del equipo.

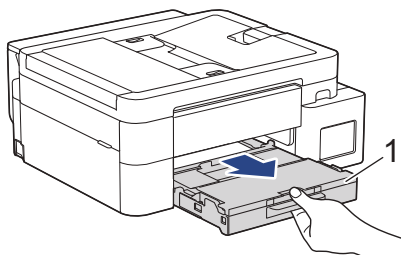


3. Tire de las dos palancas de color verde situadas en el interior del equipo para soltar el papel atascado.

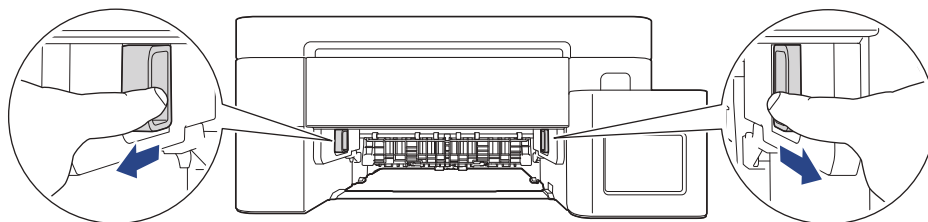


4. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

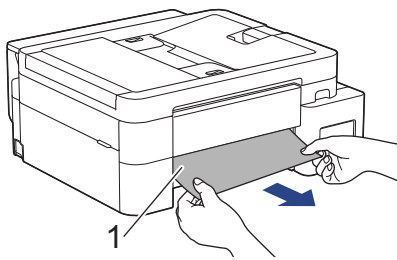


5. Asegúrese de comprobar detenidamente que no queden trozos de papel en el interior (1).

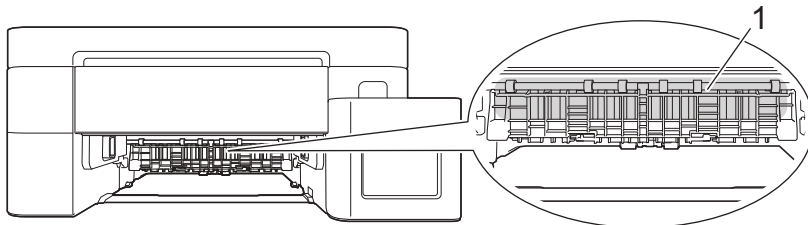


6. Coloque ambas manos bajo las pestañas de plástico en ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner (1) y abrirla.

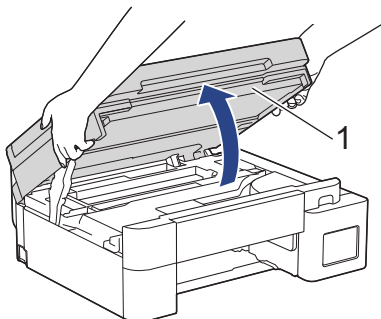

7. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

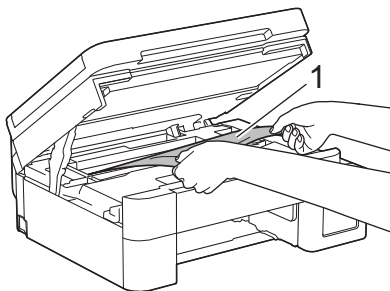


8. Mueva el cabezal de impresión (si es necesario) para extraer el papel que quede en esa zona. Asegúrese de que no queden trozos de papel en las esquinas del equipo (1) y (2).

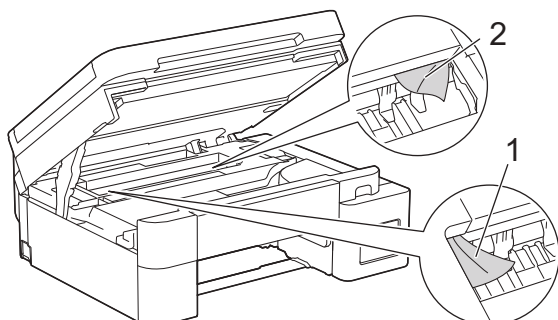


IMPORTANTE

- NO toque la banda codificadora (tira fina de plástico que se extiende a lo largo del equipo) (1). De lo contrario, se podrían producir daños en el equipo.

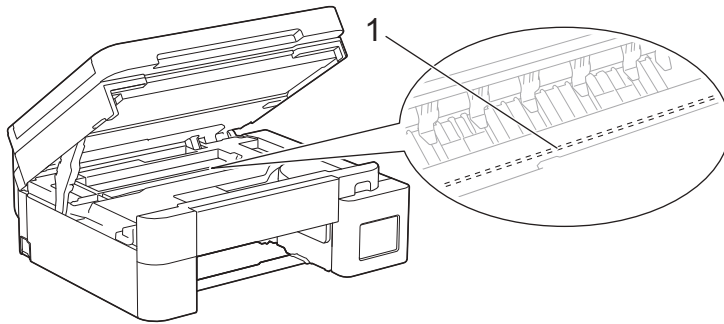


- Si el cabezal de impresión se encuentra en la esquina derecha, tal y como se muestra en la ilustración (2), no podrá moverlo. Siga estos pasos:
 - a. Cierre la cubierta del escáner y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación.
 - b. Abra la cubierta del escáner de nuevo y, a continuación, mantenga pulsado el botón **Stop/Exit (Parar)** hasta que el cabezal de impresión se desplace al centro.
 - c. Desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y extraiga el papel atascado.

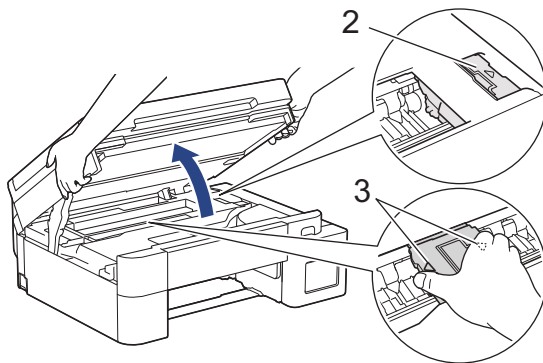


- Si el papel está atascado debajo del cabezal de impresión, desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y mueva el cabezal para sacar el papel.
- Agarre las secciones cóncavas indicadas a través de triángulos tal y como se muestra en la ilustración (3) para desplazar el cabezal de impresión.
- Si se mancha la piel o la ropa de tinta, lávela inmediatamente con jabón o detergente.


9. Cierre la cubierta del escáner con cuidado con ambas manos.

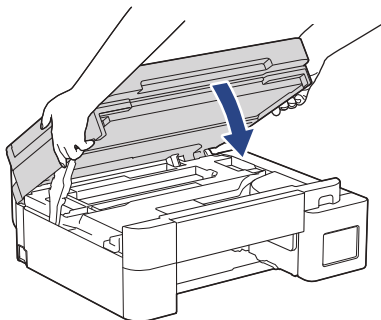


10. Oprima ambas palancas (1) y, a continuación, abra la cubierta para el desatasco del papel situada en la parte posterior del equipo.

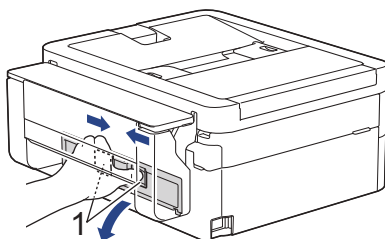


11. Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.

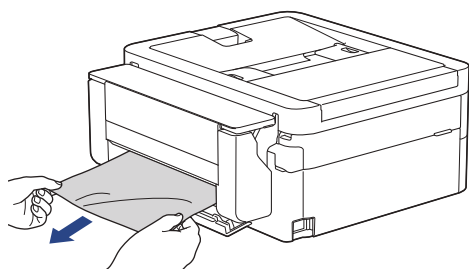


12. Cierre la cubierta para el desatasco del papel. Asegúrese de que la cubierta esté completamente cerrada.

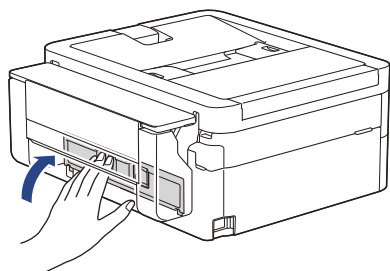

13. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

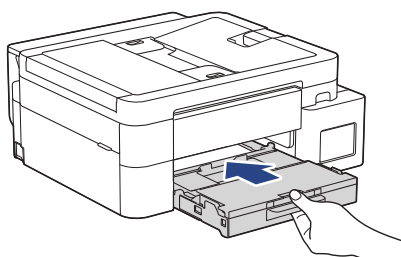

14. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

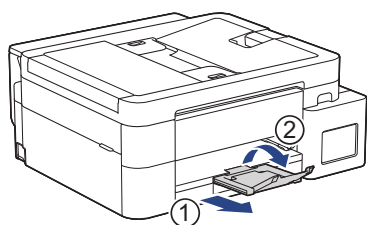

15. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Información relacionada

- [Atasco de la impresora o de papel](#)

Información adicional:

- [Papel atascado en el interior y en la bandeja multipropósito \(Atasco de papel/Atasco en el interior/bandeja MP\)](#)

Papel atascado en el interior y en la parte delantera del equipo (Atasco en el interior/en la parte delantera)

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si en la pantalla LCD aparece [Atasco int/front], [Nuevo atasco interno/Frontal] o [Repetir atasco], siga estos pasos:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Las ilustraciones de esta guía pueden no coincidir exactamente con su modelo, no obstante, los pasos son los mismos para cada modelo.


1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.
2. Extraiga la bandeja de papel (1) del equipo completamente, tal y como indica la flecha.

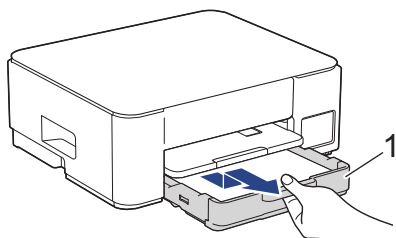


3. Levante el soporte del papel (1) y, a continuación, tire de él inclinándolo hacia arriba para extraerlo completamente del equipo, tal y como indica la flecha.

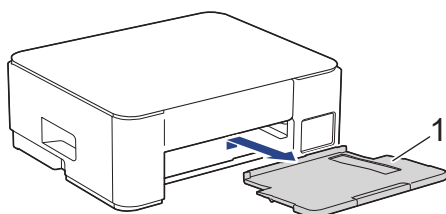


4. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

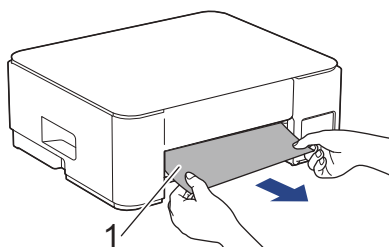

5. Apriete las dos palancas verdes a la vez y baje la unidad de mantenimiento (1).

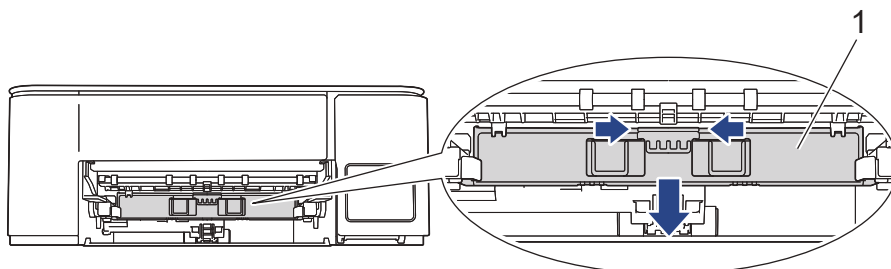

-
6. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

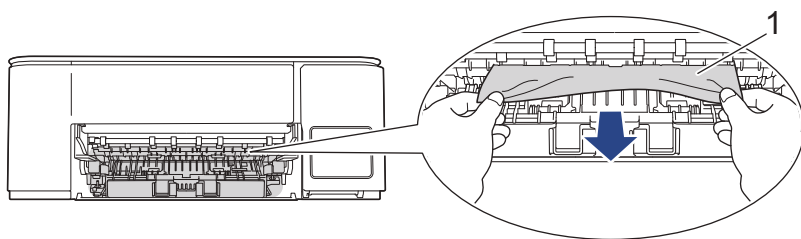


IMPORTANTE


Tenga cuidado, ya que la tinta puede mancharle las manos. Si se mancha la piel o la ropa de tinta, lávela inmediatamente con jabón o detergente.



Si el mensaje de error de la pantalla LCD ha sido [Nuevo atasco interno/Frontal] o [Repetir atasco], asegúrese de comprobar detenidamente si hay trozos de papel en el interior (1).

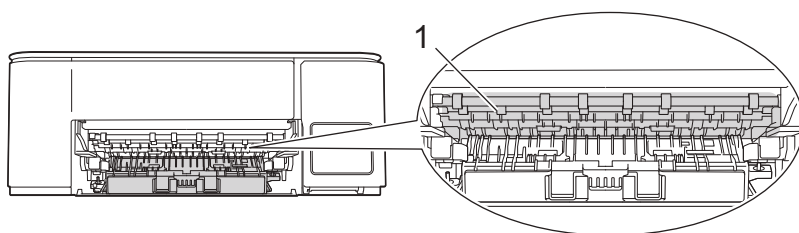


-
7. Levante la unidad de mantenimiento.

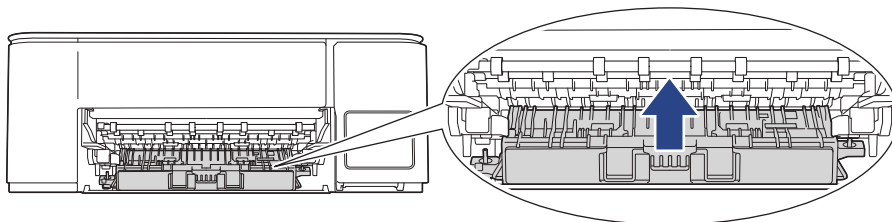




Si el mensaje de error de la pantalla LCD ha sido [Nuevo atasco interno/Frontal] o [Repetir atasco], realice lo siguiente:


- a. Presione hacia abajo la cubierta para el desatasco de papel (1), situada en la parte posterior del equipo y, a continuación, ábrala (2).

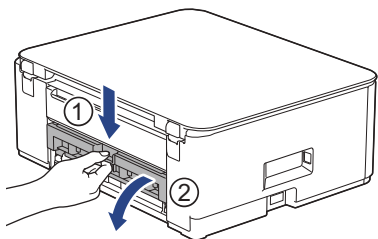


- b. Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.

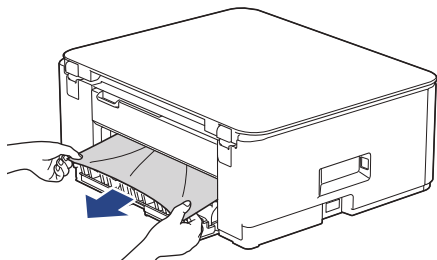


- c. Cierre la cubierta para el desatasco del papel. Asegúrese de que la cubierta esté completamente cerrada.

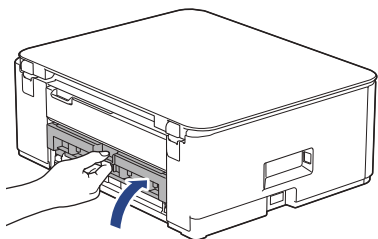


8. Coloque nuevamente el soporte del papel en el equipo con firmeza. Asegúrese de que el soporte del papel encaja en los canales.

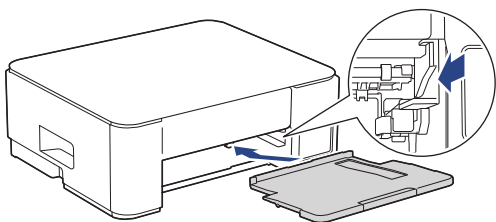

9. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

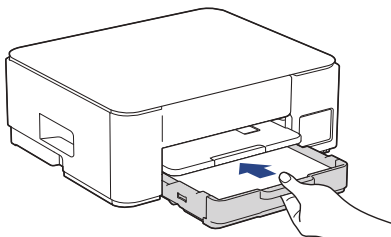

10. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

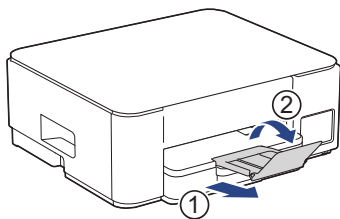


11. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Operaciones adicionales para desatascar el papel


Si el mensaje de error continúa apareciendo en la pantalla LCD y se le sigue atascando papel en repetidas ocasiones, haga lo siguiente:

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica y abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.
2. Cargue una hoja de papel grueso de tamaño A4 o Letter, como papel glossy, en la ranura de alimentación manual. Introduzca el papel hacia el interior de la ranura de alimentación manual.

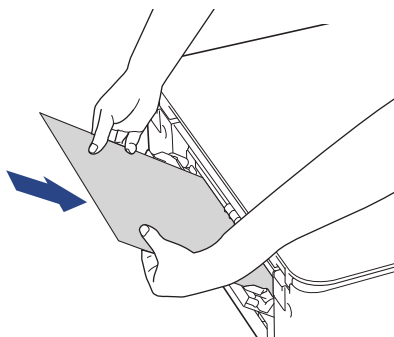

3. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

El equipo cargará y expulsará el papel que ha colocado en la ranura de alimentación manual. Si el papel grueso logra expulsar algún papel atascado, extraiga el papel atascado.

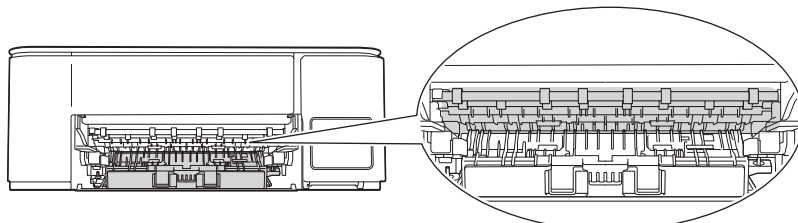


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.


IMPORTANTE

Antes de desenchufar el equipo de la fuente de alimentación, transfiera los faxes almacenados en la memoria del equipo a su ordenador o a otro equipo de fax para no perder ningún mensaje importante.


2. Extraiga la bandeja de papel (1) del equipo completamente, tal y como indica la flecha.

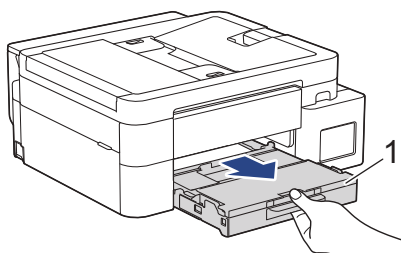


3. Tire de las dos palancas de color verde situadas en el interior del equipo para liberar el papel atascado.

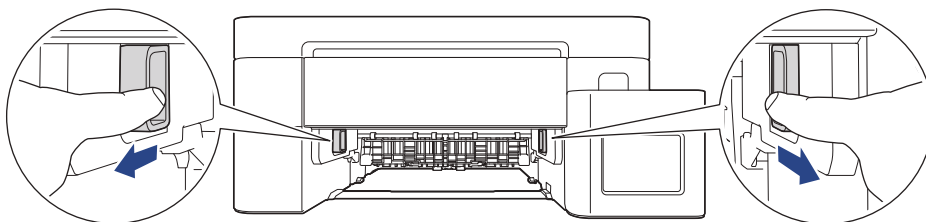


4. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

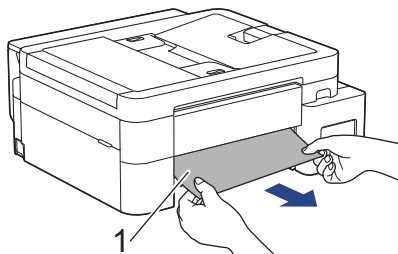

5. Coloque ambas manos bajo las pestañas de plástico en ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner (1) y abrirla.

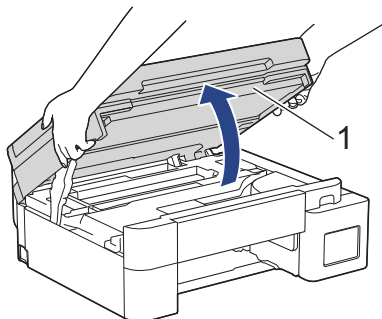


6. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

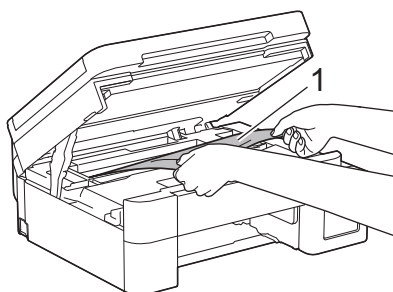


IMPORTANTE

- NO toque la tira de codificación (tira fina de plástico que se extiende a lo largo del equipo) (1). De lo contrario, se podrían producir daños en el equipo.

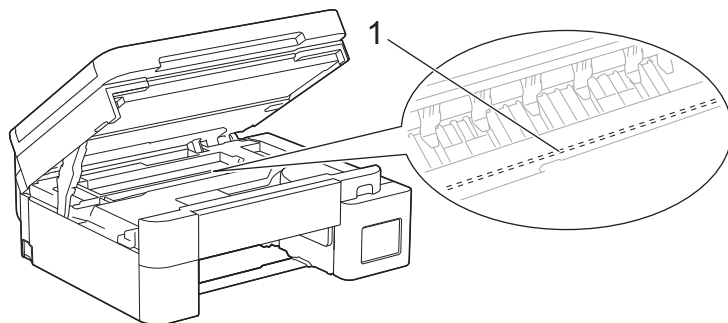

- Si el cabezal de impresión se encuentra en la esquina derecha, tal y como se muestra en la ilustración (2), no podrá moverlo. Siga estos pasos:
 - a. Cierre la cubierta del escáner y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación.


-
- b. Abra la cubierta del escáner de nuevo y, a continuación, mantenga pulsado el botón **Stop/Exit (Parar)** hasta que el cabezal de impresión se desplace al centro.
 - c. Desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y extraiga el papel atascado con delicadeza.

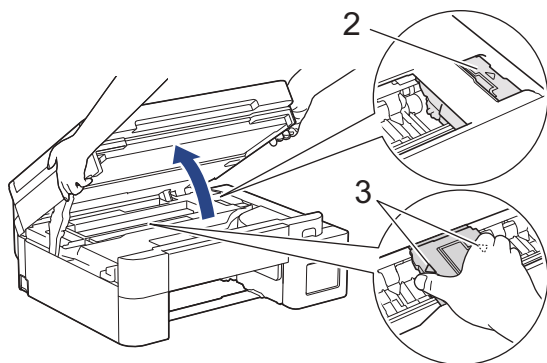


- Si el papel está atascado debajo del cabezal de impresión, desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y mueva el cabezal para extraer el papel.
Agarre las secciones cóncavas indicadas a través de triángulos tal y como se muestra en la ilustración (3) para desplazar el cabezal de impresión.
- Si se mancha la piel o la ropa de tinta, lávela inmediatamente con jabón o detergente.



Si el mensaje de error de la pantalla LCD ha sido [Nuevo atasco interno/Frontal] o [Repetir atasco], mueva el cabezal de impresión y, a continuación, retire el papel que quede en la zona. Asegúrese de que no queden trozos de papel en las esquinas del equipo (1) y (2).

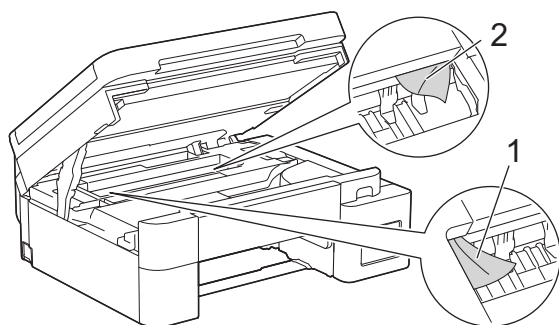


-
7. Cierre la cubierta del escáner con cuidado con ambas manos.

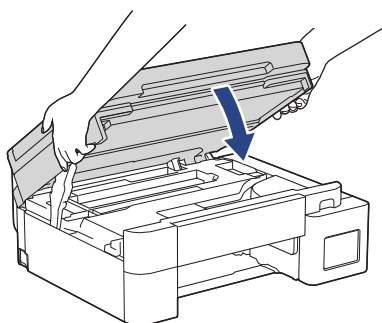




Si el mensaje de error de la pantalla LCD ha sido [Nuevo atasco interno/Frontal] o [Repetir atasco], realice lo siguiente:


- a. Asegúrese de comprobar detenidamente que no queden trozos de papel en el interior (1).

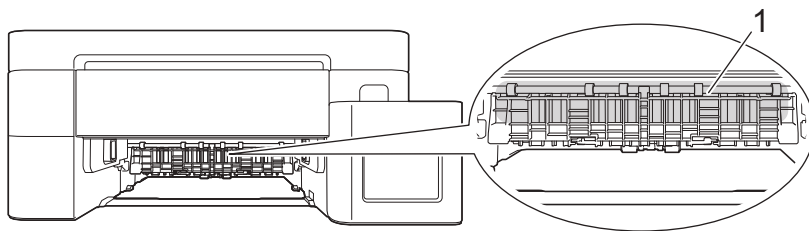


- b. Oprima ambas palancas (1) y, a continuación, abra la cubierta para el desatasco de papel situada en la parte posterior del equipo.

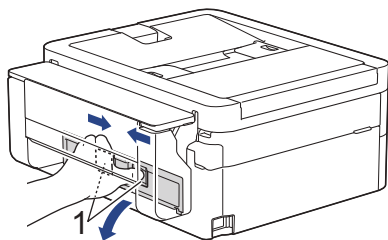


- c. Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.

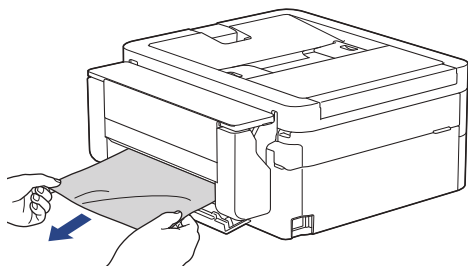


- d. Cierre la cubierta para el desatasco del papel. Asegúrese de que la cubierta esté cerrada completamente.

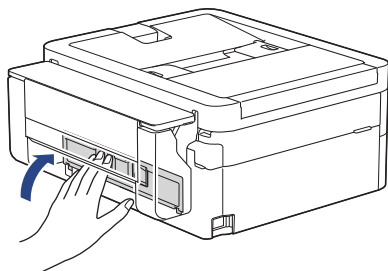

8. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.

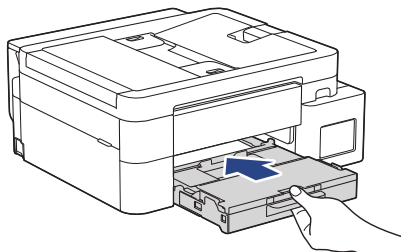

-
9. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

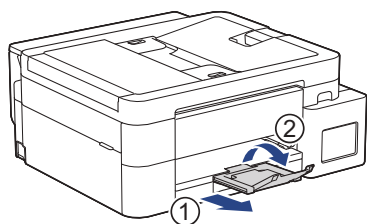

10. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Información relacionada

- [Atasco de la impresora o de papel](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
-

Papel atascado en la parte delantera del equipo (Atasco en la parte delantera)

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si en la pantalla LCD aparece [Atasco frontal] o [Nuevo atasco front], siga los pasos siguientes:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Las ilustraciones de esta guía pueden no coincidir exactamente con su modelo, no obstante, los pasos son los mismos para cada modelo.


1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.
2. Extraiga la bandeja de papel (1) del equipo completamente, tal y como indica la flecha.

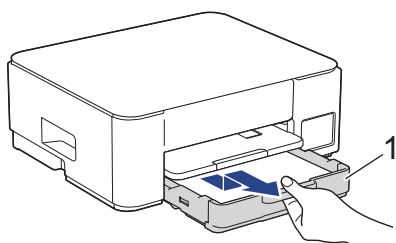


3. Levante el soporte del papel (1) y, a continuación, tire de él inclinándolo hacia arriba para extraerlo completamente del equipo, tal y como indica la flecha.

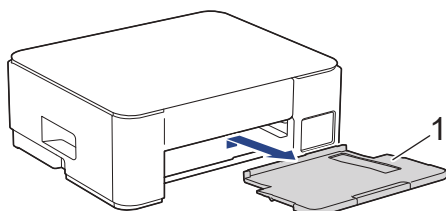


4. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

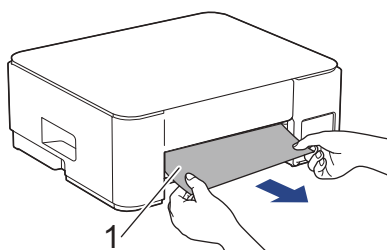

5. Apriete las dos palancas verdes a la vez y baje la unidad de mantenimiento (1).

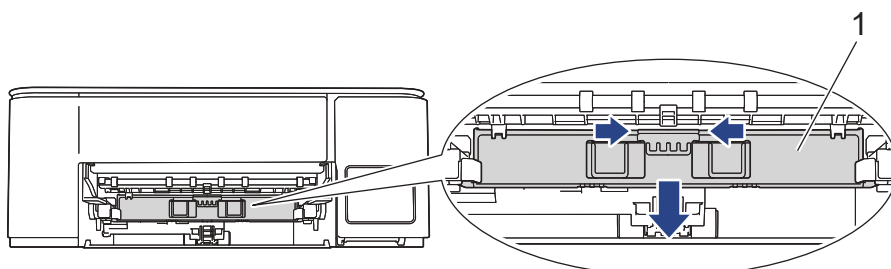

-
6. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

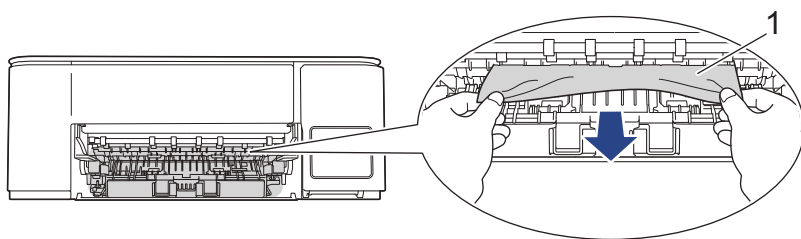


IMPORTANTE


Tenga cuidado, ya que la tinta puede mancharle las manos. Si se mancha la piel o la ropa de tinta, lávela inmediatamente con jabón o detergente.



Si el mensaje de error de la pantalla LCD ha sido [Nuevo atasco front], asegúrese de comprobar detenidamente si hay trozos de papel en el interior (1).

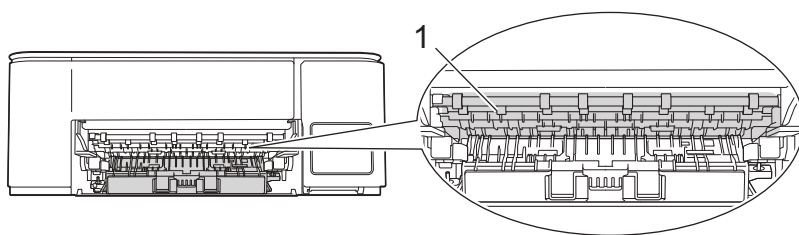


-
7. Levante la unidad de mantenimiento.

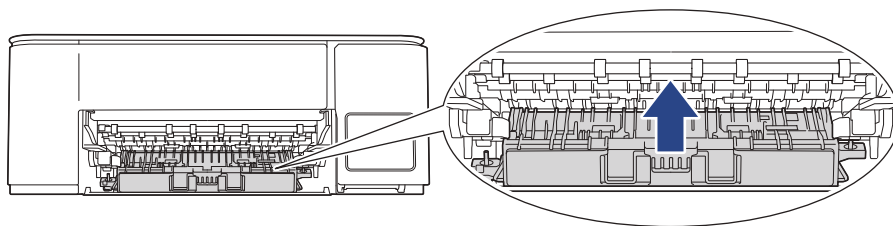




Si el mensaje de error de la pantalla LCD ha sido [Nuevo atasco front], realice lo siguiente:


- a. Presione hacia abajo la cubierta para el desatasco de papel (1), situada en la parte posterior del equipo y, a continuación, ábrala (2).

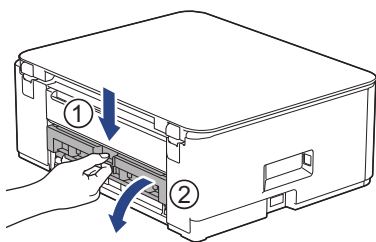


- b. Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.

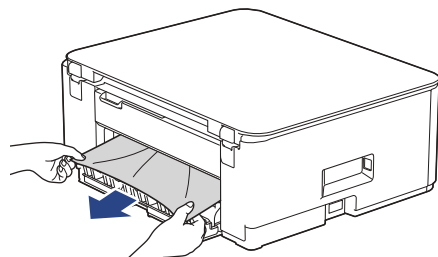


- c. Cierre la cubierta para el desatasco del papel. Asegúrese de que la cubierta esté completamente cerrada.

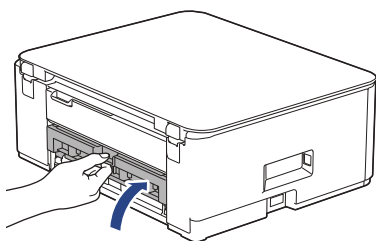


8. Coloque nuevamente el soporte del papel en el equipo con firmeza. Asegúrese de que el soporte del papel encaja en los canales.

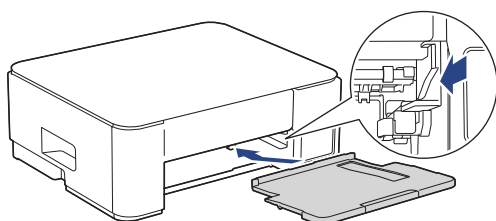

9. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

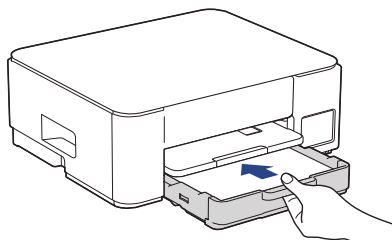

10. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

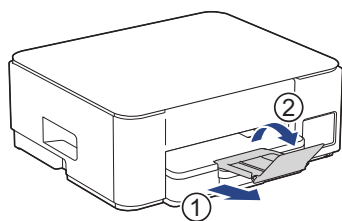


11. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Operaciones adicionales para desatascar el papel


Si el mensaje de error continúa apareciendo en la pantalla LCD y se le sigue atascando papel en repetidas ocasiones, haga lo siguiente:

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica y abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.
2. Cargue una hoja de papel grueso de tamaño A4 o Letter, como papel glossy, en la ranura de alimentación manual. Introduzca el papel hacia el interior de la ranura de alimentación manual.

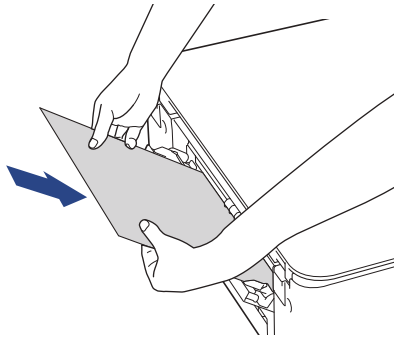

3. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

El equipo cargará y expulsará el papel que ha colocado en la ranura de alimentación manual. Si el papel grueso logra expulsar algún papel atascado, extraiga el papel atascado.

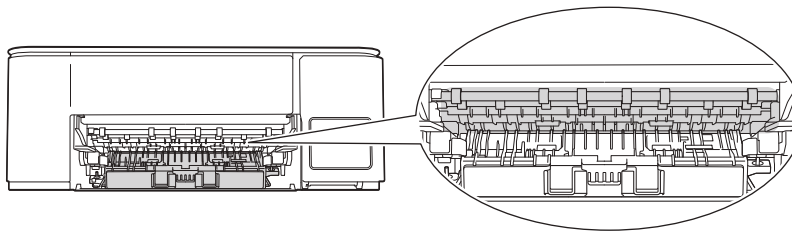


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.


IMPORTANTE

Antes de desenchufar el equipo de la fuente de alimentación, transfiera los faxes almacenados en la memoria del equipo a su ordenador o a otro equipo de fax para no perder ningún mensaje importante.


2. Extraiga la bandeja de papel (1) del equipo completamente, tal y como indica la flecha.

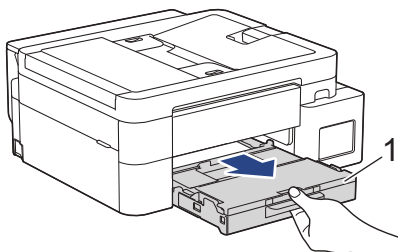

3. Tire de las dos palancas de color verde situadas en el interior del equipo para liberar el papel atascado.

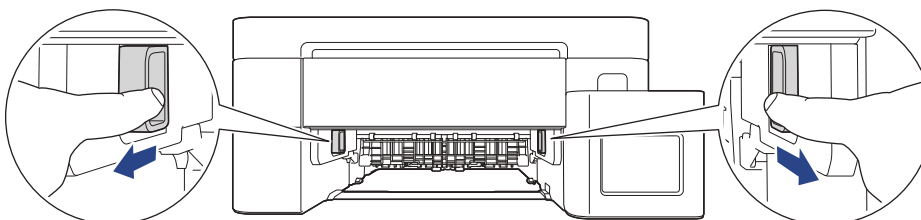


-
4. Extraiga lentamente el papel atascado (1).

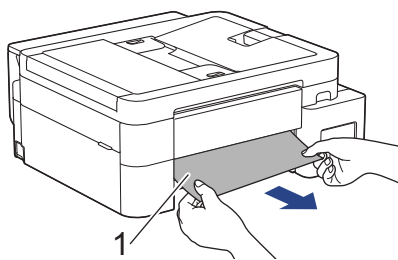


Si el mensaje de error de la pantalla LCD ha sido [Nuevo atasco front], realice lo siguiente:


- a. Asegúrese de comprobar detenidamente que no queden trozos de papel en el interior (1).

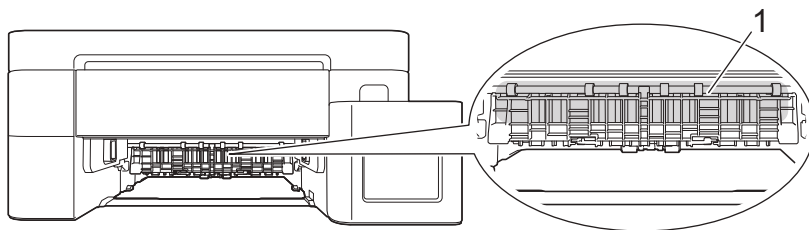


- b. Oprima ambas palancas (1) y, a continuación, abra la cubierta para el desatascos de papel situada en la parte posterior del equipo.

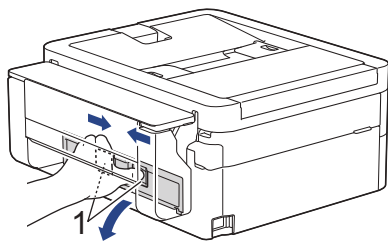


- c. Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.

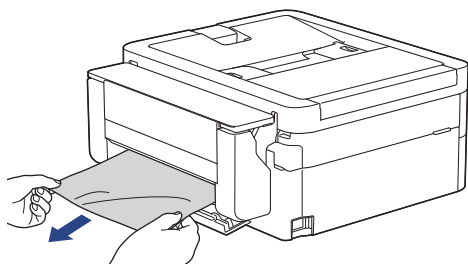


- d. Cierre la cubierta para el desatascos del papel. Asegúrese de que la cubierta esté cerrada completamente.

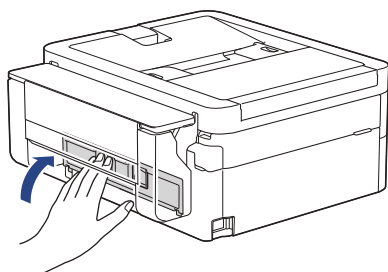

-
5. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.

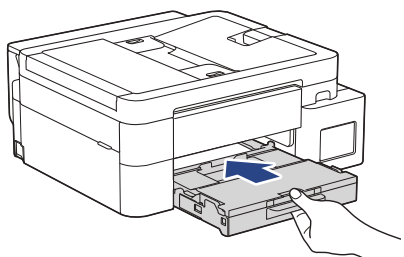

6. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

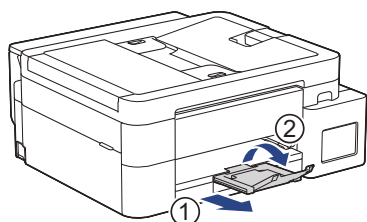

7. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Información relacionada

- [Atasco de la impresora o de papel](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
-

Papel atascado en la parte trasera del equipo (Atasco en la parte trasera)

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si la pantalla LCD muestra [Atasco atrás], siga estos pasos:

>> [DCP-T780DW](#)


>> [MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T780DW




Las ilustraciones de esta guía pueden no coincidir exactamente con su modelo, no obstante, los pasos son los mismos para cada modelo.


1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.
2. Extraiga la bandeja de papel (1) del equipo completamente, tal y como indica la flecha.

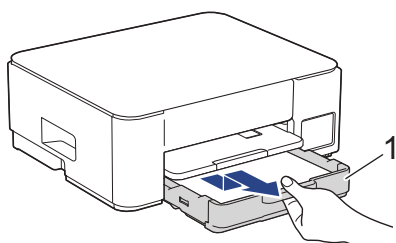


3. Levante el soporte del papel (1) y, a continuación, tire de él inclinándolo hacia arriba para extraerlo completamente del equipo, tal y como indica la flecha.

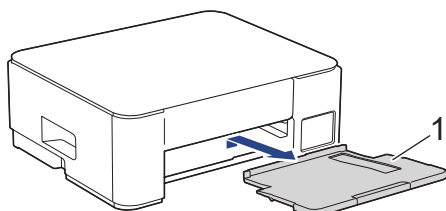


4. Presione hacia abajo la cubierta para el desatasco de papel (1), situada en la parte posterior del equipo y, a continuación, ábrala (2).

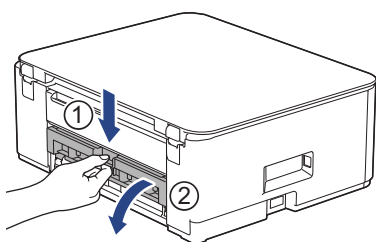


5. Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.

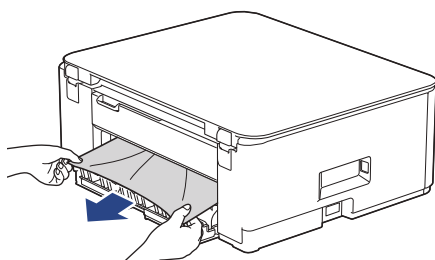


6. Cierre la cubierta para el desatasc del papel. Asegúrese de que la cubierta esté completamente cerrada.

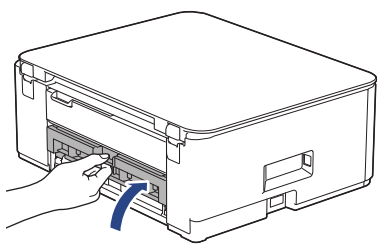


7. Coloque nuevamente el soporte del papel en el equipo con firmeza. Asegúrese de que el soporte del papel encaja en los canales.

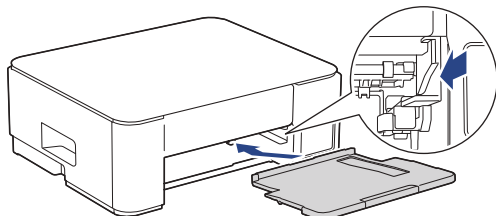

8. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

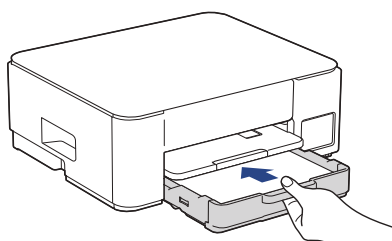

9. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

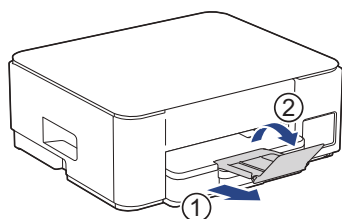

10. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.


MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.


IMPORTANTE

Antes de desenchufar el equipo de la fuente de alimentación, transfiera los faxes almacenados en la memoria del equipo a su ordenador o a otro equipo de fax para no perder ningún mensaje importante.

2. Extraiga la bandeja de papel (1) del equipo completamente, tal y como indica la flecha.

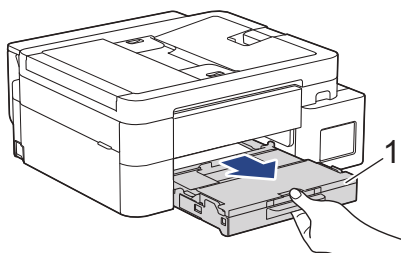


3. Tire de las dos palancas de color verde situadas en el interior del equipo para liberar el papel atascado.

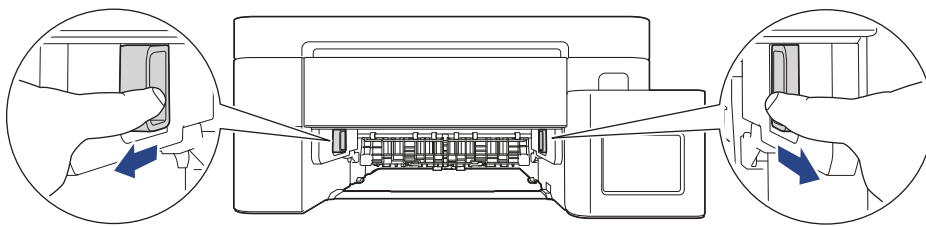


Dependiendo del tamaño del papel, es más fácil extraer el papel atascado de la parte frontal del equipo que de la parte trasera.


4. Oprima ambas palancas (1) y, a continuación, abra la cubierta para el desatasco de papel situada en la parte posterior del equipo.

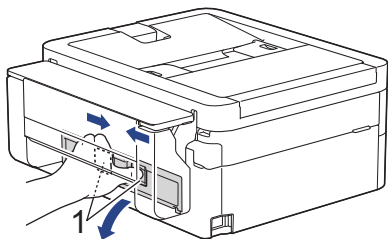


5. Tire lentamente del papel atascado para extraerlo del equipo.

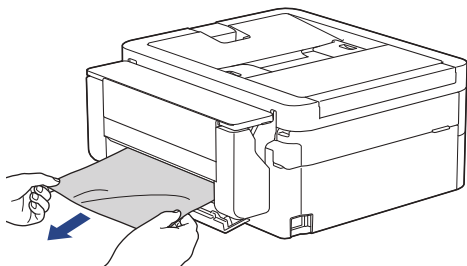


6. Cierre la cubierta para el desatasco del papel. Asegúrese de que la cubierta esté cerrada completamente.

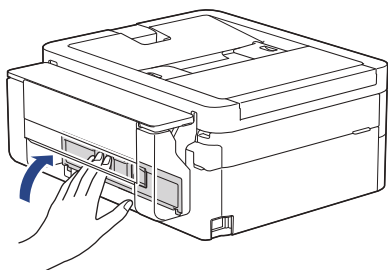

7. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.

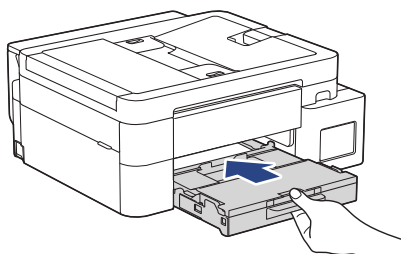

-
8. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

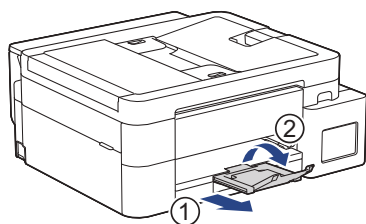

9. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Información relacionada

- [Atasco de la impresora o de papel](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
-

Hay papel atascado en la bandeja multipropósito (Atasco bandeja MP)

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


Si en la pantalla LCD aparece [Atasco Bandeja MP], siga los pasos siguientes:

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.


IMPORTANTE

Antes de desenchufar el equipo de la fuente de alimentación, transfiera los faxes almacenados en la memoria del equipo a su ordenador o a otro equipo de fax para no perder ningún mensaje importante.


2. Retire el papel que haya cargado en la bandeja MP.
Coloque el soporte del papel en la cubierta de la bandeja MP de nuevo.

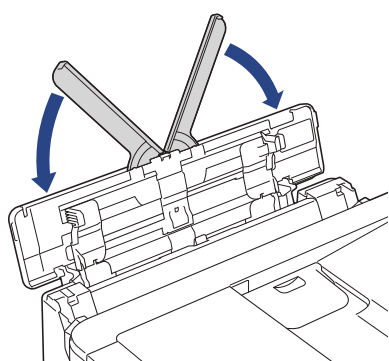


3. Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla por completo del equipo.

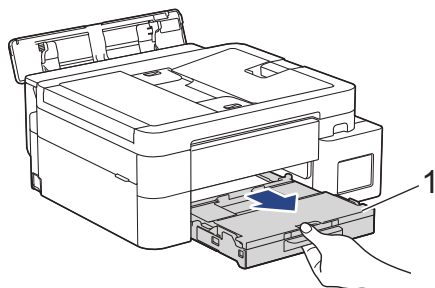

4. Tire de las dos palancas de color verde situadas en el interior del equipo para soltar el papel atascado.

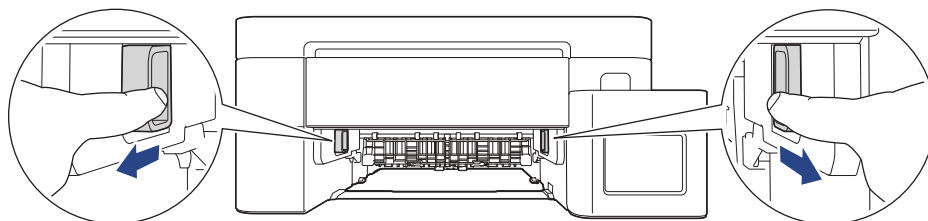


5. Extraiga lentamente el papel atascado (1).

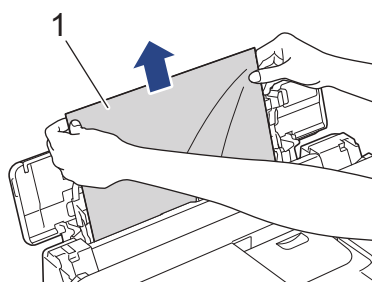





Si tiene dificultades para extraer el papel, empuje la palanca de desbloqueo (1) hacia la parte posterior del equipo y, a continuación, extraiga el papel.

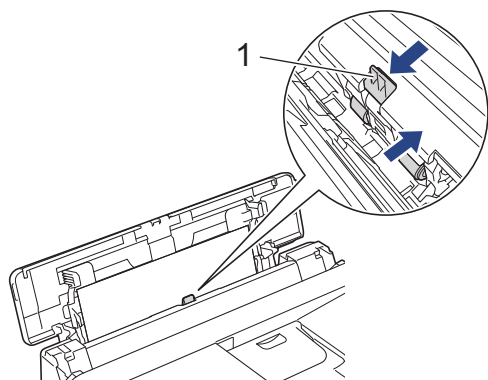


6. Cierre la cubierta de la bandeja MP.

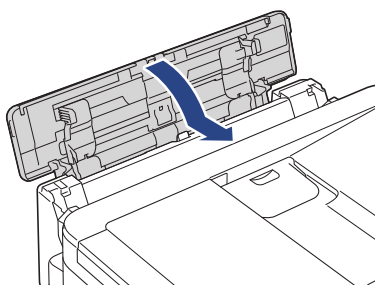

7. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

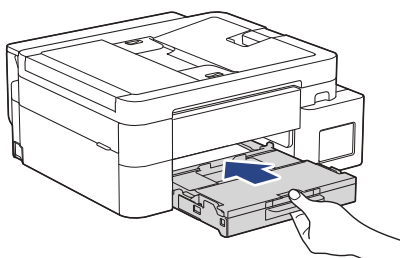

8. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

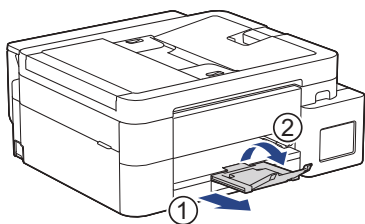

9. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Información relacionada

- [Atasco de la impresora o de papel](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)

Papel atascado en el interior y en la bandeja multipropósito (Atasco de papel/Atasco en el interior/bandeja MP)

Modelos relacionados: DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

(DCP-T830DW/DCP-T835DW) Al utilizar la bandeja MP, si en la pantalla LCD aparece [Papel atascado], siga estos pasos:

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Si en la pantalla LCD aparece [Atasco interno/MP] o [Nuevo atasco int/MP], siga estos pasos:

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente eléctrica.


IMPORTANTE

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)


Antes de desenchufar el equipo de la fuente de alimentación, transfiera los faxes almacenados en la memoria del equipo a su ordenador o a otro equipo de fax para no perder ningún mensaje importante.

2. Retire el papel que haya cargado en la bandeja MP.


Coloque el soporte del papel en la cubierta de la bandeja MP de nuevo.

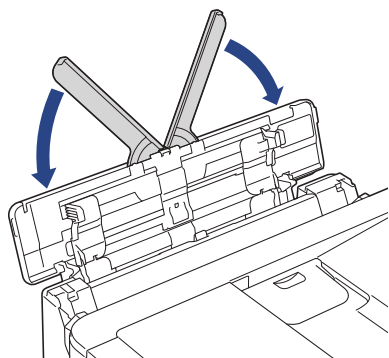


3. Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla por completo del equipo.

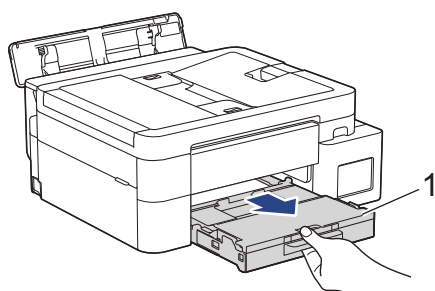


4. Tire de las dos palancas de color verde situadas en el interior del equipo para soltar el papel atascado.

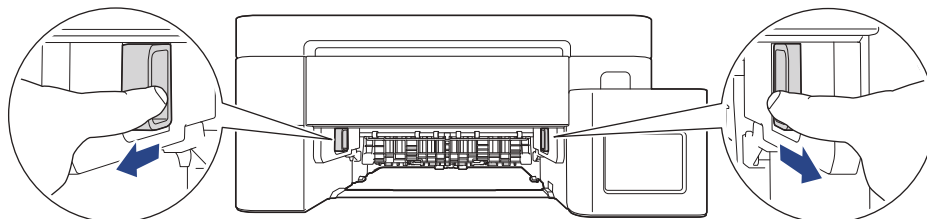

5. Coloque ambas manos bajo las pestañas de plástico en ambos lados del equipo para levantar la cubierta del escáner (1) y abrirla.

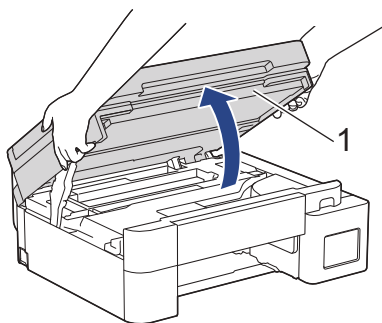


6. Tire lentamente del papel atascado (1) para extraerlo del equipo.

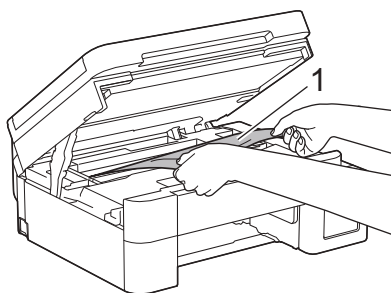


IMPORTANTE

- NO toque la banda codificadora (tira fina de plástico que se extiende a lo largo del equipo) (1). De lo contrario, se podrían producir daños en el equipo.

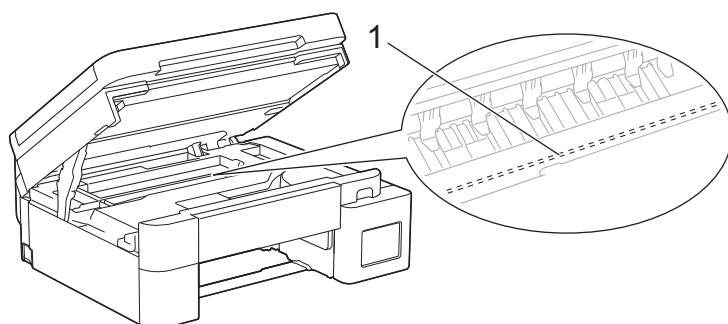

- Si el cabezal de impresión se encuentra en la esquina derecha, tal y como se muestra en la ilustración (2), no podrá moverlo. Siga estos pasos:
 - a. Cierre la cubierta del escáner y, a continuación, vuelva a conectar el cable de alimentación.
 - b. Abra la cubierta del escáner de nuevo y, a continuación, mantenga pulsado el botón **Stop/Exit (Parar)** hasta que el cabezal de impresión se desplace al centro.
 - c. Desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y extraiga el papel atascado.

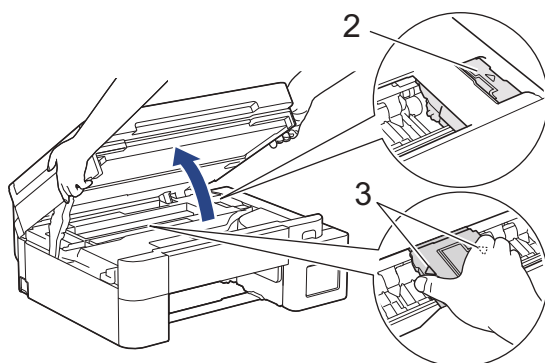


- Si el papel está atascado debajo del cabezal de impresión, desenchufe el equipo de la fuente de alimentación y mueva el cabezal para extraer el papel.

Agarre las secciones cóncavas indicadas a través de triángulos tal y como se muestra en la ilustración (3) para desplazar el cabezal de impresión.


- Si se mancha la piel o la ropa de tinta, lávela inmediatamente con jabón o detergente.
-




Mueva el cabezal de impresión (si fuera necesario) para extraer el papel que quede en esa zona. Asegúrese de que no queden trozos de papel en las esquinas del equipo (1) y (2).

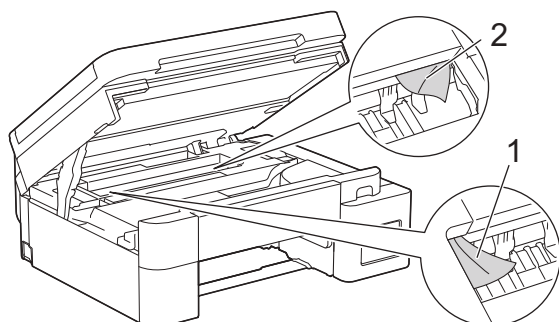


7. Cierre la cubierta del escáner con cuidado con ambas manos.

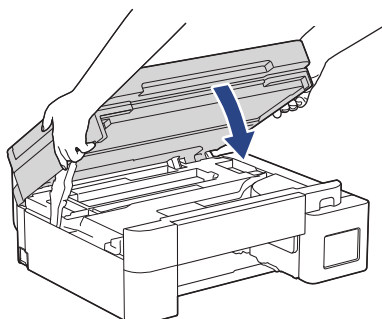


8. Extraiga lentamente el papel atascado (1).

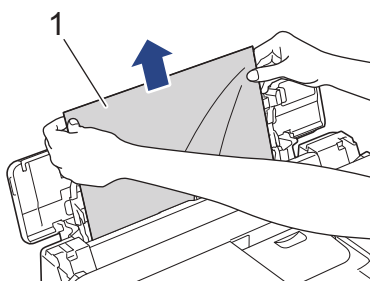


Si tiene dificultades para sacar el papel, arrastre la palanca de desbloqueo (1) hacia la parte posterior del equipo y, a continuación, tire del papel.

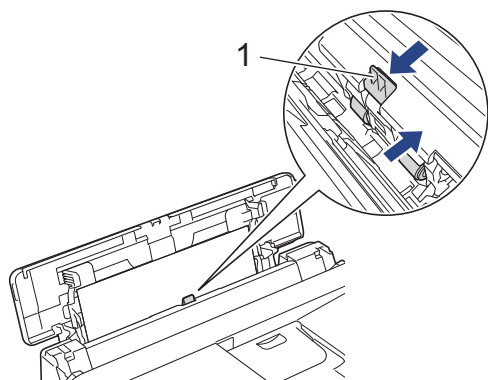


9. Cierre la cubierta de la bandeja MP.

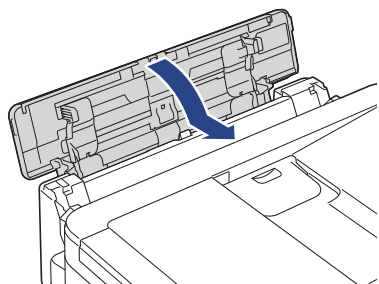

10. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.

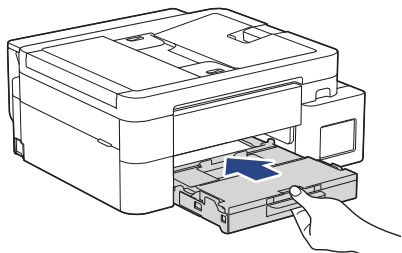

11. Tire hacia afuera del soporte del papel (1) hasta que quede encajado en su sitio y, a continuación, despliegue la lengüeta del soporte del papel (2).

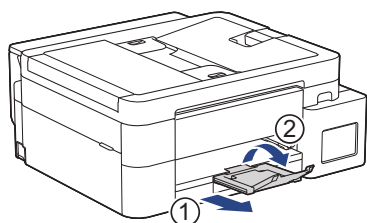

12. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Información relacionada

- [Atasco de la impresora o de papel](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)

Problemas de manipulación del papel e impresión

- [Problemas de manipulación del papel](#)
- [Problemas de impresión](#)
- [Problemas de calidad de impresión](#)
- [Impresión de faxes recibidos \(Para modelos con función de fax\)](#)

Problemas de manipulación del papel

Si después de leer la información de esta tabla, todavía necesita ayuda, consulte los consejos de solución de problemas más recientes en support.brother.com/faqs.

Problemas	Sugerencias
El equipo no carga papel.	Asegúrese de que la bandeja de papel esté completamente insertada y encajada en su sitio. Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel de la parte trasera del equipo está cerrada. Si en la pantalla LCD del equipo aparece un mensaje de papel atascado y sigue existiendo un problema >> <i>Información relacionada: Mensajes de error y mantenimiento</i> Si la bandeja de papel está vacía, cargue una nueva pila de papel en la bandeja de papel. Si hay papel en la bandeja de papel, asegúrese de que esté recto. Si el papel tiene dobleces, alíselo. En ocasiones resulta útil retirar el papel, voltear la pila y volver a cargarla en la bandeja de papel. Reduzca la cantidad de papel cargado en la bandeja y vuelva a intentarlo. Limpie los rodillos de recogida de papel. >> <i>Información relacionada: Limpiar los rodillos de recogida de papel</i> Asegúrese de que el papel cumpla con las especificaciones del equipo. >> <i>Información relacionada: Capacidad de papel de la bandeja de papel</i>
El papel fotográfico no se alimenta correctamente.	Cuando imprima en papel fotográfico, cargue una hoja adicional del mismo tipo de papel en la bandeja.
El equipo alimenta varias páginas a la vez.	- Asegúrese de que el papel esté cargado correctamente en la bandeja de papel. - Retire todo el papel de la bandeja, airee bien la pila de papel y, a continuación, introdúzcala de nuevo en la bandeja. - Asegúrese de no empujar el papel demasiado. >> <i>Información relacionada: Cargar papel</i> Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel esté cerrada correctamente. >> <i>Información relacionada: Atasco de la impresora o de papel</i> Asegúrese de que la almohadilla de la base de la bandeja de papel no esté sucia. >> <i>Información relacionada: Limpie la almohadilla base</i>
Hay un atasco de papel.	>> <i>Información relacionada: Atasco de la impresora o de papel</i> Asegúrese de que las guías del papel estén ajustadas al tamaño de papel utilizado. Use los ajustes de prevención de atascos. Para la copia: >> <i>Información relacionada: Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión</i> Para la impresión: >> <i>Información relacionada: Prevenir borrones en las impresiones y atascos de papel (Windows)</i>
Los atascos de papel si se usa la impresión a 2 caras.	Si se producen atascos de papel con frecuencia al realizar impresiones a 2 caras, puede que los rodillos de alimentación del papel estén manchados de tinta. Limpie los rodillos de alimentación del papel.

Problemas	Sugerencias
	➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar los rodillos de alimentación del papel</i>



Información relacionada


- Problemas de manipulación del papel e impresión


Información adicional:

- Mensajes de error y mantenimiento
- Limpiar los rodillos de recogida de papel
- Capacidad de papel de la bandeja de papel
- Cargar papel
- Atasco de la impresora o de papel
- Limpie la almohadilla base
- Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión
- Prevenir borrones en las impresiones y atascos de papel (Windows)
- Limpiar los rodillos de alimentación del papel

Problemas de impresión

Si después de leer la información de esta tabla, todavía necesita ayuda, consulte los consejos de solución de problemas más recientes en support.brother.com/faqs.

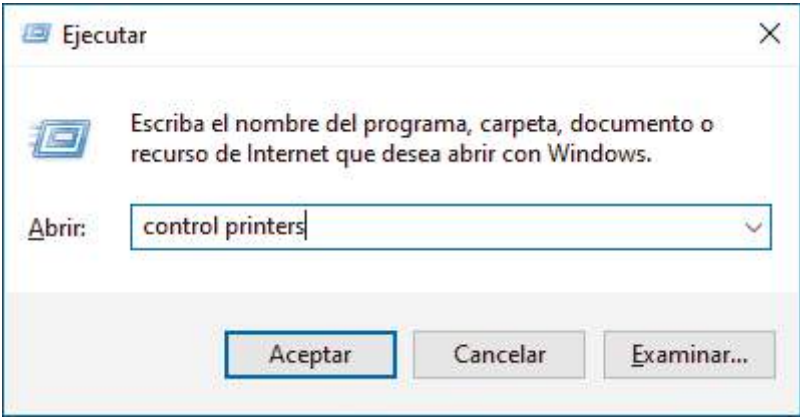Problemas	Sugerencias
No impreso	(Windows) Compruebe que se haya instalado y seleccionado correctamente el controlador de impresora. Compruebe si la pantalla del equipo muestra un mensaje de error. >> <i>Información relacionada: Mensajes de error y mantenimiento</i> Compruebe que el equipo está online: - Windows - Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar Ejecutar. - Escriba "control printers" en el campo Abrir: y haga clic en Aceptar.  Aparece la ventana Dispositivos e impresoras.  Si la ventana Dispositivos e impresoras no aparece, haga clic en Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras. - Haga clic con el botón derecho en el icono de su modelo y, a continuación, haga clic en Ver lo que se está imprimiendo. - Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de su impresora. - Pulse Impresora en la barra de menú y compruebe que no esté seleccionado Usar impresora sin conexión. - Mac Haga clic en el menú Preferencias del Sistema o Ajustes del Sistema y, a continuación, seleccione la opción Impresoras y escáneres. Cuando el equipo esté desconectado, elimínelo y luego añádalo. Mire por la ventana del depósito de tinta para confirmar la cantidad real de tinta restante. Si el nivel de tinta restante se encuentra a la altura o por debajo de la línea inferior bajo de la marca de nivel de llenado mínimo, rellene el depósito de tinta. Es posible que aparezca un mensaje en la pantalla LCD para verificar si los depósitos de tinta se han rellenado. Seleccione Sí para restablecer el contador de tinta para el color rellenado. Seleccione No para los colores no rellenados. >> <i>Información relacionada: Rellene los depósitos de tinta</i>

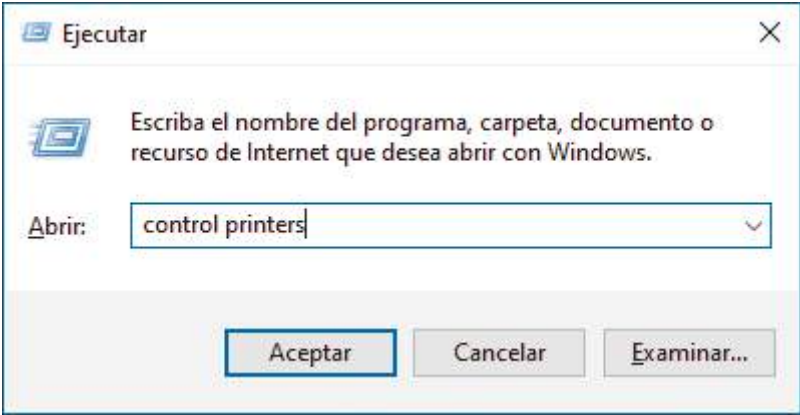Problemas	Sugerencias
	Si los datos antiguos y no impresos permanecen en el administrador de colas de impresión del controlador de la impresora, evitará que se impriman nuevos trabajos de impresión. Abra el icono de impresora y elimine todos los datos como sigue: - Windows - Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar Ejecutar. - Escriba "control printers" en el campo Abrir: y haga clic en Aceptar.  Aparece la ventana Dispositivos e impresoras.  Si la ventana Dispositivos e impresoras no aparece, haga clic en Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras. - Mac Haga clic en Preferencias del Sistema o Ajustes del Sistema > Impresoras y escáneres.
Los encabezados o los pies de página aparecen cuando el documento se muestra en la pantalla, pero no cuando se imprime.	Existe un área no imprimible en la parte superior e inferior de la página. Ajuste los márgenes superior e inferior en el documento para que se efectúe la impresión correcta. ➤➤ <i>Información relacionada: Área no imprimible</i>
No se puede hacer una impresión de diseño de página.	(Windows) Compruebe que la configuración de tamaño del papel en la aplicación y en el controlador de impresión sea idéntica.
La velocidad de la impresión es demasiado lenta.	(Windows) Pruebe a cambiar el ajuste del controlador de la impresora. Una resolución alta necesita un tiempo de procesamiento, envío e impresión superior. Pruebe los otros ajustes de calidad del controlador de impresora de la siguiente manera: En el controlador de la impresora, desmarque la casilla de verificación Mejora del color en la pestaña Avanzada. Desactive la opción de impresión sin bordes. La impresión sin bordes es más lenta que la impresión en modo normal. ➤➤ <i>Información relacionada: Configuración del controlador de impresora (Windows)</i> Desactive el modo silencioso. La velocidad de impresión es inferior en el modo silencioso. ➤➤ <i>Información relacionada: Reducir el ruido de impresión</i> Compruebe que el ajuste del tipo de soporte de los controladores de impresora, la aplicación o la configuración del tipo de papel en el equipo coincidan con el tipo de papel que está utilizando. ➤➤ <i>Información relacionada: Cambiar el tipo y tamaño de papel</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Configuración del controlador de impresora (Windows)</i>

Problemas	Sugerencias
No se puede imprimir a 1 cara o a 2 caras.	(Windows) Cambie la opción de 2 caras en el controlador de la impresora. - Si desea realizar un cambio temporal, seleccione Ninguna o Doble cara en el controlador de la impresora desde su aplicación. ➤➤ <i>Información relacionada: Imprimir un documento (Windows)</i> - Si desea realizar un cambio permanente, cambie los ajustes predeterminados del controlador de la impresora. ➤➤ <i>Información relacionada: Cambiar la configuración de impresión predefinida (Windows)</i>



Información relacionada

- [Problemas de manipulación del papel e impresión](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
- [Rellene los depósitos de tinta](#)
- [Área no imprimible](#)
- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)
- [Reducir el ruido de impresión](#)
- [Cambiar el tipo y tamaño de papel](#)
- [Imprimir un documento \(Windows\)](#)
- [Cambiar la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)

Problemas de calidad de impresión

Si después de leer la información de esta tabla, todavía necesita ayuda, consulte los consejos de solución de problemas más recientes en support.brother.com/faqs.

Problemas	Sugerencias
Mala calidad de impresión	Compruebe la calidad de impresión. ➤➤ <i>Información relacionada: Comprobar la calidad de impresión</i> Compruebe que el ajuste del tipo de soporte de los controladores de impresora, la aplicación o la configuración del tipo de papel en el equipo coincidan con el tipo de papel que está utilizando. ➤➤ <i>Información relacionada: Cambiar el tipo y tamaño de papel</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Configuración del controlador de impresora (Windows)</i> Asegúrese de que la tinta esté en buenas condiciones. La tinta puede obstruirse por los siguientes motivos: • Se ha superado la fecha de caducidad que se indica en el paquete de la botella. • Es posible que la botella de tinta no se haya almacenado correctamente antes de su uso. Almacene la botella de tinta en una superficie plana y un lugar oscuro y fresco. • Es posible que el tapón de la botella de tinta no esté bien cerrado. Asegúrese de que utiliza uno de los tipos de papel recomendados. ➤➤ <i>Información relacionada: Soportes de impresión aceptados</i> La temperatura ambiente recomendada para el equipo oscila entre 20 °C a 33 °C.
Líneas blancas en los textos o gráficos. 	Limpie el cabezal de impresión. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar el cabezal de impresión desde el equipo Brother</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar el cabezal de impresión mediante Administración basada en Web</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar el cabezal de impresión desde el ordenador (Windows)</i> Compruebe y ajuste la alimentación del papel. ➤➤ <i>Información relacionada: Corregir la alimentación de papel para borrar líneas verticales</i> Pruebe a utilizar los tipos de papel recomendados. ➤➤ <i>Información relacionada: Soportes de impresión aceptados</i> Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, ahorrar tinta y mantener la calidad de impresión, le recomendamos que no desenchufe el equipo frecuentemente y que no lo deje desenchufado durante largos periodos de tiempo. Le recomendamos que utilice  para apagar el equipo. Al utilizar , se permite el suministro de una cantidad mínima de energía al equipo garantizando una limpieza periódica, aunque menos frecuente, del cabezal de impresión.
Aparecen líneas oscuras a intervalos regulares.	Compruebe y ajuste la alimentación del papel. ➤➤ <i>Información relacionada: Corregir la alimentación de papel para borrar líneas verticales</i>

Problemas	Sugerencias
	
El equipo imprime páginas en blanco.	Compruebe la calidad de impresión. ➤➤ <i>Información relacionada: Comprobar la calidad de impresión</i> Para prolongar la vida útil del cabezal de impresión, ahorrar tinta y mantener la calidad de impresión, le recomendamos que no desenchufe el equipo frecuentemente y que no lo deje desenchufado durante largos periodos de tiempo. Le recomendamos que utilice  para apagar el equipo. Al utilizar , se permite el suministro de una cantidad mínima de energía al equipo garantizando una limpieza periódica, aunque menos frecuente, del cabezal de impresión.
Los caracteres y las líneas aparecen borrosos. A B C A B C	Compruebe la alineación de la impresión. ➤➤ <i>Información relacionada: Comprobar la alineación de impresión desde el equipo Brother</i> Cambie las opciones de impresión. ➤➤ <i>Información relacionada: Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión</i>
Las imágenes impresas o el texto impreso aparecen inclinados.	Asegúrese de que el papel se haya cargado adecuadamente en la bandeja de papel y de que las guías del papel estén ajustadas correctamente. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel</i> Asegúrese de que la cubierta para el desatasco de papel esté cerrada correctamente.
Existen borrones o manchas en la parte superior del centro de la página impresa.	Asegúrese de que el papel no sea demasiado grueso ni esté curvado. ➤➤ <i>Información relacionada: Soportes de impresión aceptados</i>
La impresión tiene un aspecto borroso o la tinta parece correrse.	Asegúrese de utilizar los tipos de papel recomendados. Evite manipular el papel hasta que la tinta esté seca. ➤➤ <i>Información relacionada: Soportes de impresión aceptados</i> Asegúrese de que la superficie de impresión se coloque hacia abajo en la bandeja de papel. Cuando utilice papel fotográfico, asegúrese de que la superficie satinada del papel fotográfico esté cara abajo en la bandeja y de configurar el tipo de papel correcto. Si imprime una fotografía desde el ordenador, configure el tipo de soporte en el controlador de la impresora o en la aplicación que utilice para imprimir.
Hay un borrón de tinta o la tinta está húmeda al utilizar papel fotográfico glossy.	Asegúrese de comprobar el anverso y el reverso del papel. Coloque la superficie glossy (superficie de impresión) cara abajo. ➤➤ <i>Información relacionada: Cambiar el tipo y tamaño de papel</i> Si utiliza papel fotográfico glossy, asegúrese de que el ajuste del tipo de papel sea correcto.
Aparecen manchas en el reverso o en la parte inferior de la página.	Asegúrese de que la platina de impresión no esté manchada de tinta. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar la pletina de la impresora del equipo</i> Asegúrese de que utiliza la lengüeta del soporte del papel. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar papel</i> Asegúrese de que los rodillos de alimentación del papel no estén manchados de tinta.

Problemas	Sugerencias
	➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar los rodillos de alimentación del papel</i>
Las impresiones están arrugadas.	Windows: En el controlador de impresora, seleccione la pestaña Avanzada, haga clic en Otras opciones de impresión y, a continuación, haga clic en Ajustes avanzados de color. Desactive la casilla de verificación Impresión bidireccional.
Mancha o suciedad en la cara posterior de la página al utilizar la función de impresión automática a 2 caras.	Windows: Cambie la opción de reducción de mancha en las propiedades o preferencias del controlador de la impresora. ➤➤ <i>Información relacionada: Prevenir borrones en las impresiones y atascos de papel (Windows)</i>



Información relacionada

- Problemas de manipulación del papel e impresión

Información adicional:

- Comprobar la calidad de impresión
- Cambiar el tipo y tamaño de papel
- Configuración del controlador de impresora (Windows)
- Soportes de impresión aceptados
- Limpiar el cabezal de impresión desde el equipo Brother
- Limpiar el cabezal de impresión mediante Administración basada en Web
- Limpiar el cabezal de impresión desde el ordenador (Windows)
- Corregir la alimentación de papel para borrar líneas verticales
- Comprobar la alineación de impresión desde el equipo Brother
- Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión
- Cargar papel
- Limpiar la pletina de la impresora del equipo
- Limpiar los rodillos de alimentación del papel
- Prevenir borrones en las impresiones y atascos de papel (Windows)

Impresión de faxes recibidos (Para modelos con función de fax)

Si después de leer la información de esta tabla, todavía necesita ayuda, consulte los consejos de solución de problemas más recientes en support.brother.com/faqs.

Problemas	Sugerencias
- Impresión condensada - Manchas horizontales - Las frases superiores e inferiores aparecen cortadas - Líneas en blanco	Generalmente, este problema se debe a una mala conexión telefónica. Realice una copia; si es correcta, lo más probable es que exista un problema de conexión, electricidad estática o interferencias en la línea telefónica. Pida al remitente que vuelva a enviarle el fax.
Líneas negras en los faxes recibidos.	Lo más probable es que el escáner del remitente esté sucio. Solicite al remitente que realice una copia para ver si se trata de un problema con el equipo de envío. Pruebe a recibir un fax desde otro equipo.
Los márgenes derecho e izquierdo se recortan o se imprime una sola página en dos.	Si los faxes recibidos se dividen e imprimen en dos páginas o si el equipo expulsa una página en blanco de más, es posible que el ajuste del tamaño de papel no sea el correcto con respecto al papel que está utilizando. >> Información relacionada: Cambiar el tipo y tamaño de papel
	Activar Reducción automática. >> Información relacionada: Reducir el tamaño de página de un fax entrante con un tamaño excesivo



Información relacionada

- [Problemas de manipulación del papel e impresión](#)

Información adicional:

- [Cambiar el tipo y tamaño de papel](#)
- [Reducir el tamaño de página de un fax entrante con un tamaño excesivo](#)
- [Rellene los depósitos de tinta](#)

Problemas de teléfono y fax

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- >> [Línea telefónica o conexiones](#)
- >> [Gestión de llamadas entrantes](#)
- >> [Recepción de faxes](#)
- >> [Envío de faxes](#)

Línea telefónica o conexiones

Problemas	Sugerencias
La marcación no funciona. (No hay tono de marcación)	Compruebe todas las conexiones del cable de la línea telefónica. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma telefónica de pared y en la conexión LINE del equipo. Si se suscribe a servicios DSL, servicios VoIP, póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le facilite las instrucciones de conexión. Si usa un sistema VoIP, pruebe a cambiar la configuración VoIP a <i>Básica (para VoIP)</i>. Esto reduce la velocidad del módem y desactiva la función ECM (modo de corrección de errores). ➤➤ <i>Información relacionada: VoIP/interferencia de línea telefónica</i> (Únicamente disponible en algunos países). Cambie el ajuste de tono/pulsos. ➤➤ <i>Información relacionada: Especificación del modo de marcación por tonos o por pulsos</i> Si no hay tono de marcación, conecte un teléfono que funcione y un cable de línea telefónica a la toma de corriente. A continuación, levante el auricular del teléfono externo y escuche si hay tono de marcación. Si no hay aún tono de marcación, pida a su compañía telefónica que compruebe la línea y/o la toma de pared.
El equipo no responde a las llamadas.	Asegúrese de que el equipo está en el modo de recepción correcto. ➤➤ <i>Información relacionada: Selección del modo de recepción correcto</i> Compruebe si existe tono de marcación. Si es posible, haga una llamada al equipo para escuchar cómo contesta. Si sigue sin haber respuesta, compruebe que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma de corriente de teléfono de la pared y en la toma de corriente LINE del equipo. Si al llamar al equipo, este no suena, solicite a su compañía telefónica que revise la línea.

Gestión de llamadas entrantes

Problemas	Sugerencias
El equipo considera una voz como un tono CNG.	Si está activada la función de detección de fax, el equipo será más sensible a los sonidos. Podría interpretar incorrectamente ciertas voces o música de la línea telefónica como tonos de llamada de un equipo de fax y responder con tonos de recepción de fax. Desactive el equipo pulsando Stop/Exit (Parar). Intente evitar este problema desactivando Detección de fax. ➤➤ <i>Información relacionada: Establecimiento de detección de fax</i>
Envío de una llamada de fax al equipo.	Si responde desde una extensión telefónica o un teléfono externo, pulse el código de activación remota (el ajuste de fábrica es *51). Si responde desde el teléfono externo, pulse el botón de inicio para recibir el fax. Cuando el equipo conteste, cuelgue.
Funciones personalizadas en una misma línea.	Si tiene configuradas las opciones de llamada en espera, llamada en espera/ID de llamada, ID de llamada, servicio de voz, servicio de contestador, un sistema

Problemas	Sugerencias
	de alarma u otras funciones personalizadas en una sola línea telefónica en el equipo, podrán surgir problemas al enviar o recibir faxes. Por ejemplo: si se suscribe al servicio de llamada en espera o a cualquier otro servicio personalizado y la señal se transmite por la línea mientras el equipo está enviando o recibiendo un fax, esa señal puede interrumpir temporalmente o afectar a los faxes. El ECM (modo de corrección de errores) de Brother puede solucionar este problema. Se trata de un problema habitual en el sector de la telefonía, común a todos los dispositivos que envían o reciben datos a través de una línea compartida con funciones personalizadas. Si para sus actividades es fundamental evitar la más mínima interrupción, le recomendamos que conecte el equipo a una línea telefónica independiente sin funciones personalizadas.

Recepción de faxes

Problemas	Sugerencias
No se puede recibir un fax.	Compruebe todas las conexiones del cable de la línea telefónica. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma telefónica de pared y en la conexión LINE del equipo. Si se suscribe a servicios DSL, servicios VoIP, póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le facilite las instrucciones de conexión. Si usa un sistema VoIP, pruebe a cambiar la configuración VoIP a <i>Básica (para VoIP)</i>. Esto reduce la velocidad del módem y desactiva la función ECM (modo de corrección de errores). ➤➤ <i>Información relacionada: VoIP/interferencia de línea telefónica</i> Asegúrese de que el equipo se encuentre en el modo de recepción correcto. Esto viene determinado por los dispositivos externos y los servicios abonados de telefonía disponibles en la misma línea que el equipo Brother. ➤➤ <i>Información relacionada: Selección del modo de recepción correcto</i> • Si tiene una línea de fax exclusiva y desea que el equipo Brother conteste automáticamente a todos los faxes entrantes, debe seleccionar el modo de solo fax. • Si su equipo Brother comparte una línea con un contestador externo, debe seleccionar el modo TAD externo. En el modo TAD externo, el equipo Brother podrá recibir faxes entrantes automáticamente y las personas que llamen podrán dejar mensajes en el contestador automático. • Si el equipo Brother comparte la línea con otros teléfonos y desea que responda automáticamente a todos los faxes entrantes, seleccione el modo Fax/Tel. En el modo Fax/Tel, el equipo Brother podrá recibir faxes automáticamente y emitirá un semitímbr/doble timbre para indicarle que está recibiendo una llamada de voz. • Si no desea que su equipo Brother responda automáticamente a los faxes entrantes, seleccione el modo manual. En el modo manual, deberá responder a todas las llamadas entrantes y activar el equipo para recibir faxes. Es posible que otro dispositivo o servicio de su entorno esté respondiendo a las llamadas antes que el equipo Brother. Para realizar una prueba, reduzca el ajuste de número de timbres: • Si el modo de recepción se ha configurado en el modo de solo fax o Fax/Tel, reduzca el número de timbres al ajuste de timbres superior a 0 más bajo. ➤➤ <i>Información relacionada: Configurar el número de timbres antes de que el equipo responda (retraso de timbre)</i> • Si el modo de recepción se ha establecido en el modo de contestador automático externo, reduzca el ajuste de número de timbres programado en el contestador automático a dos. • Si el modo de recepción está definido en Manual, NO configure el ajuste del retardo del timbre. Pida a alguien que le envíe un fax de prueba: • Si recibió el fax de prueba correctamente, su equipo funciona perfectamente. Acuérdesse de restablecer el retardo de timbre o contestador a su

Problemas	Sugerencias
	configuración original. Si se repiten los problemas de recepción tras restablecer el retardo del timbre, significa que una persona, un dispositivo o un servicio de suscripción responderá la llamada de fax antes de que el equipo tenga la oportunidad de responder. • Si no fuera capaz de recibir el fax, significa que otro dispositivo o servicio de suscripción puede estar interfiriendo con la recepción de fax o puede haber un problema con su línea de fax.
	Si está utilizando un contestador telefónico (modo TAD externo) en la misma línea que el equipo Brother, asegúrese de que se haya configurado correctamente su contestador. ➤➤ <i>Información relacionada: Conectar un TAD externo</i> 1. Conecte el TAD externo. ➤➤ <i>Información relacionada: TAD externo (contestador automático)</i> 2. Configure su contestador para que responda dentro de uno o dos timbres. 3. Grabe el mensaje saliente en el contestador automático. • Grabe cinco segundos de silencio al comienzo de su mensaje saliente. • Limite su discurso a 20 segundos. • Finalice su mensaje saliente con su código de activación remota para que la gente envíe faxes manuales. Por ejemplo: "Tras el pitido, deje un mensaje o pulse *51 y comience a enviar un fax." 4. Configure el contestador para que responda las llamadas. 5. Configure el modo de recepción del equipo Brother en el modo de TAD externo. ➤➤ <i>Información relacionada: Selección del modo de recepción correcto</i>
	Asegúrese de que la función de detección de fax del equipo Brother esté activada. Detección de fax es una función que permite recibir un fax incluso si ha respondido la llamada en un teléfono externo o extensión telefónica. ➤➤ <i>Información relacionada: Establecimiento de detección de fax</i>
	Si se encuentra frecuentemente con errores de transmisión debido a posibles interferencias en la línea telefónica o si utiliza un sistema VoIP, pruebe a cambiar el ajuste de compatibilidad a <i>básica (para VoIP)</i>. ➤➤ <i>Información relacionada: VoIP/interferencia de línea telefónica</i>
	Si conecta el equipo a una línea PBX o RDSI, establezca en el menú el ajuste del tipo de línea telefónica según el tipo de línea telefónica que esté utilizando. ➤➤ <i>Información relacionada: Definir el tipo de línea telefónica</i>

Envío de faxes

Problemas	Sugerencias
No se puede enviar un fax.	Compruebe todas las conexiones del cable de la línea telefónica. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma telefónica de pared y en la conexión LINE del equipo. Si se suscribe a servicios DSL, servicios VoIP, póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le facilite las instrucciones de conexión. Si usa un sistema VoIP, pruebe a cambiar la configuración VoIP a <i>Básica (para VoIP)</i>. Esto reduce la velocidad del módem y desactiva la función ECM (modo de corrección de errores). ➤➤ <i>Información relacionada: VoIP/interferencia de línea telefónica</i>
	Imprima el informe Verificación de la transmisión y compruebe si hay errores. ➤➤ <i>Información relacionada: Imprimir informes</i>
	Pida al otro interlocutor que compruebe si el equipo receptor tiene papel.

Problemas	Sugerencias
Faxes enviados de baja calidad.	Pruebe a cambiar la resolución a fina o superfina. Haga una copia para comprobar el funcionamiento del escáner del equipo. Si la calidad de la copia es baja, limpie el escáner. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar el escáner</i>
El informe de verificación de la transmisión indica RESULT:NG.	Posiblemente exista un ruido temporal o interferencias en la línea telefónica. Pruebe a enviar nuevamente el fax. Si envía un mensaje de PC-Fax y el informe Verificación de la transmisión le indica RESULT:NG, es posible que no haya suficiente memoria en el equipo. Si el problema persiste, póngase en contacto con la compañía telefónica para que le revisen la línea. ➤➤ <i>Información relacionada: Imprimir un fax almacenado en la memoria del equipo</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Cancelar un fax en curso</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Comprobar y cancelar un fax pendiente</i> Si conecta el equipo a una línea PBX o RDSI, establezca en el menú el ajuste del tipo de línea telefónica según el tipo de línea telefónica que esté utilizando. ➤➤ <i>Información relacionada: Definir el tipo de línea telefónica</i> Si se encuentra frecuentemente con errores de transmisión debido a posibles interferencias en la línea telefónica o si utiliza un sistema VoIP, pruebe a cambiar el ajuste de compatibilidad a básica (para VoIP). ➤➤ <i>Información relacionada: VoIP/interferencia de línea telefónica</i>
Los faxes enviados están en blanco.	Asegúrese de cargar el documento correctamente. ➤➤ <i>Información relacionada: Cargar documentos en el alimentador automático de documentos (unidad ADF)</i> ➤➤ <i>Información relacionada: Colocar documentos en el cristal de escaneado</i>
Líneas negras verticales al enviar un fax.	Las líneas negras verticales en los faxes que envía suelen estar ocasionadas por la suciedad o por el corrector líquido en la banda del cristal. Limpie la banda del cristal. ➤➤ <i>Información relacionada: Limpiar el escáner</i>



Información relacionada

- Solución de problemas
 - Configurar detección de tono de marcación
 - VoIP/interferencia de línea telefónica

Información adicional:

- Especificación del modo de marcación por tonos o por pulsos
- Selección del modo de recepción correcto
- Establecimiento de detección de fax
- Configurar el número de timbres antes de que el equipo responda (retraso de timbre)
- Conectar un TAD externo
- TAD externo (contestador automático)
- Definir el tipo de línea telefónica
- Imprimir informes
- Limpiar el escáner
- Imprimir un fax almacenado en la memoria del equipo
- Cancelar un fax en curso
- Comprobar y cancelar un fax pendiente
- Cargar documentos en el alimentador automático de documentos (unidad ADF)

-
- Colocar documentos en el cristal de escaneado
-

Configurar detección de tono de marcación

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si se configura el tono de marcación como [Detección], se acortará la pausa de detección del mismo.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Tono marcado]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Detección] o [Sin detección]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Problemas de teléfono y fax](#)

VoIP/interferencia de línea telefónica

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Si tiene problemas para enviar o recibir faxes debido a posibles interferencias en la línea telefónica, o bien si está utilizando un sistema VoIP, le recomendamos que cambie la velocidad del módem para minimizar los errores en las operaciones de fax.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Compatibilidad]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Normal] o [Básic (paraVoIP)]. Pulse **OK**.
 - [Básic (paraVoIP)] Reduce la velocidad del módem a 9600 bps y desactiva el modo de corrección de errores (ECM). A menos que las interferencias se repitan habitualmente en su línea telefónica, es preferible utilizarlo solo cuando sea necesario.

Para mejorar la compatibilidad con la mayoría de los servicios VoIP, Brother recomienda cambiar el ajuste de compatibilidad a [Básic (paraVoIP)].
 - [Normal] ajusta la velocidad del módem a 14.400 bps.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



VoIP (voz sobre IP) es un tipo de sistema telefónico que utiliza una conexión a Internet en lugar de una línea telefónica tradicional.



Información relacionada

- [Problemas de teléfono y fax](#)

Información adicional:

- [Voz sobre protocolo de Internet \(VoIP/Interferencia en la línea telefónica\)](#)
- [Mensajes de error y mantenimiento](#)

Problemas de red

- [Comprobar los ajustes de red del equipo](#)
- [Si está teniendo problemas con la red de su equipo](#)
- [Solución de problemas](#)
- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

Comprobar los ajustes de red del equipo

- [Imprimir el informe de configuración de la red](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Si está teniendo problemas con la red de su equipo



Para obtener ayuda técnica, póngase en contacto con el servicio técnico de Brother.

Si cree que se ha producido un problema en el equipo, consulte los siguientes temas. La mayoría de problemas los puede corregir usted mismo/a.

Si necesita ayuda adicional, diríjase a la página **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** de su modelo en support.brother.com/faqs.

>> No puedo completar la configuración de la red inalámbrica

>> El equipo Brother no imprime, no escanea ni recibe PC-FAX a través de la red

>> Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente

No puedo completar la configuración de la red inalámbrica

Apague el enrutador inalámbrico y vuelva a encenderlo. A continuación, intente configurar los ajustes inalámbricos de nuevo. Si no puede resolver el problema, siga las instrucciones que se indican a continuación:

Investigue el problema con el informe WLAN.

Causa	Acción	Interfaz
La configuración de seguridad (SSID/clave de red) no es correcta.	- Confirme los ajustes de seguridad mediante Ayuda para la configuración inalámbrica. Si necesita más información o desea descargar la utilidad, diríjase a la página Descargas de su modelo en support.brother.com/downloads. - Seleccione y confirme que está utilizando la configuración de seguridad correcta. - Consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador para obtener información sobre cómo localizar la configuración de seguridad. - Puede que el nombre del fabricante o el número de modelo del punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador se utilice como la configuración de seguridad predeterminada. - Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador, su proveedor de Internet o el administrador de red.	Inalámbrica
No se permite la dirección MAC del equipo Brother.	Confirme que la dirección MAC del equipo Brother está activada en el filtro. Puede encontrar la dirección MAC en el panel de control del equipo Brother.	Inalámbrica
El punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador está en modo sigiloso (no difunde el SSID).	- Introduzca manualmente el nombre del SSID o la clave de red correctos. - Compruebe el nombre del SSID o la clave de red en las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador y vuelva a configurar los ajustes de la red inalámbrica.	Inalámbrica
El canal actual de su punto de acceso/enrutador de LAN inalámbrica no es compatible con su máquina cuando intenta conectarla a una red Wi-Fi de 5 GHz.	Cambie el canal de su punto de acceso/enrutador de LAN inalámbrica al canal compatible con su equipo. - Confirme los canales compatibles con su equipo. Vea el documento Canales compatibles con equipos Brother para redes Wi-Fi de 5 GHz en support.brother.com/manuals. - Compruebe la configuración del canal de su punto de acceso/enrutador de LAN inalámbrica. Asegúrese de que está ajustado a uno de los canales compatibles con su equipo y que no está ajustado a "Auto" o "Automático". Para obtener más información acerca de cómo cambiar los ajustes de canal, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.	Inalámbrica

Causa	Acción	Interfaz
	3. Pruebe a conectar de nuevo su equipo a la red Wi-Fi.	
Los ajustes de seguridad (SSID/contraseña) no son correctos.	Confirme el SSID y la contraseña. Cuando está configurando la red manualmente, el SSID y la contraseña aparecen en el equipo Brother. Si el dispositivo móvil es compatible con la configuración manual, el SSID y la contraseña aparecerán en la pantalla del dispositivo móvil.	Wi-Fi Direct
Está utilizando Android™ 4.0.	Si el dispositivo móvil se desconecta (aproximadamente seis minutos después de utilizar Wi-Fi Direct), pruebe la configuración de una sola pulsación utilizando WPS (recomendado) y configure el equipo Brother como propietario de grupo.	Wi-Fi Direct
El equipo Brother está colocado demasiado lejos de su dispositivo móvil.	Coloque el equipo Brother en un radio de 1 metro (3,3 pies) del dispositivo móvil cuando configure los ajustes de la red Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Hay algunos obstáculos (paredes o muebles, por ejemplo) entre la máquina y el dispositivo móvil.	Mueva el equipo Brother a una zona libre de obstáculos.	Wi-Fi Direct
Hay un ordenador inalámbrico, dispositivo compatible con Bluetooth®, horno microondas o teléfono inalámbrico digital cerca de la máquina Brother o el dispositivo móvil.	Separe otros dispositivos del equipo Brother o el dispositivo móvil.	Wi-Fi Direct
Ha verificado y probado todo lo anterior, pero su equipo Brother sigue sin poder completar la configuración de Wi-Fi Direct.	• Apague el equipo Brother y vuelva a encenderlo. A continuación, intente configurar los ajustes de Wi-Fi Direct de nuevo. • Si está utilizando la máquina Brother como cliente, confirme cuántos dispositivos están permitidos en la red actual de Wi-Fi Direct y, a continuación, compruebe cuántos dispositivos están conectados.	Wi-Fi Direct

Para Windows


Si se ha interrumpido la conexión inalámbrica y ha comprobado e intentado hacer todo lo indicado anteriormente, se recomienda que utilice la Herramienta de reparación de conexión de red.

Para instalar la Herramienta de reparación de conexión de red, acceda a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

El equipo Brother no imprime, no escanea ni recibe PC-FAX a través de la red

Causa	Acción
(El equipo Brother ha dejado de imprimir o escanear repentinamente).	(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) 1. Pulse Wi-Fi en el panel de control. 2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción <i>Recuperar WLAN</i> y, a continuación, pulse OK. 3. Cuando el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, en el equipo aparece <i>Conectada</i>. Pulse OK. (DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) 1. Pulse Wi-Fi. 2. Pulse ▶. 3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción <i>Recuperar WLAN</i> y, a continuación, pulse OK. 4. Cuando el dispositivo inalámbrico se conecta correctamente, en el equipo aparece <i>Conectada</i>. Pulse ▶.

Causa	Acción
El software de seguridad bloquea el acceso del equipo a la red. (La función de escaneado en red no funciona.)	- Windows Configure el software de seguridad/cortafuegos de terceros para que permita escaneado en red. Para agregar el puerto 54925 para el escaneado en red, introduzca la siguiente información: - En Nombre: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, Brother NetScan. - En Número de puerto: Introduzca 54925. Introduzca 137. Introduzca 161. - En Protocolo: UDP está seleccionado. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su software de seguridad/cortafuegos de terceros o póngase en contacto con el fabricante del software. - Mac (Brother iPrint&Scan) En la barra de menú Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones y, a continuación, haga doble clic en el icono de Brother iPrint&Scan. Aparecerá la ventana de Brother iPrint&Scan. Haga clic en el botón Seleccione su equipo. y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para volver a seleccionar el equipo de red.
El software de seguridad bloquea el acceso del equipo a la red. (La función de recepción PC-Fax en red no funciona). (Windows)	Configure el software de seguridad/cortafuegos de terceros para permitir PC-FAX Rx. Para agregar el puerto 54926 para PC-FAX Rx en red, introduzca la siguiente información: - En Nombre: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, Recepción de PC-FAX Brother. - En Número de puerto: Introduzca 54926. - En Protocolo: UDP está seleccionado. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su software de seguridad/cortafuegos de terceros o póngase en contacto con el fabricante del software.
El software de seguridad bloquea el acceso del equipo a la red.	Puede que algún software de seguridad bloquee el acceso sin mostrar un cuadro de diálogo de alerta de seguridad incluso después de una instalación correcta. Para permitir el acceso, consulte las instrucciones del software de seguridad o pregunte al fabricante del software.
No se ha asignado al equipo Brother una dirección IP disponible.	- Confirme la dirección IP y la máscara de subred. Verifique que las direcciones IP y las máscaras de subred del ordenador y del equipo Brother sean las correctas y que estén ubicadas en la misma red. Si necesita más información sobre cómo comprobar la dirección IP y la máscara de subred, consulte a su administrador de red. - Windows Confirme la dirección IP y la máscara de subred mediante la Herramienta de reparación de conexión de red.
El trabajo de impresión con errores sigue en la cola de impresión del ordenador.	- Si el trabajo de impresión con errores sigue en la cola de impresión del ordenador, elimínelo. - De lo contrario, haga doble clic en el icono de la impresora de la carpeta siguiente y cancele todos los documentos: - Windows - Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar Ejecutar. - Escriba "control printers" en el campo Abrir: y haga clic en Aceptar.

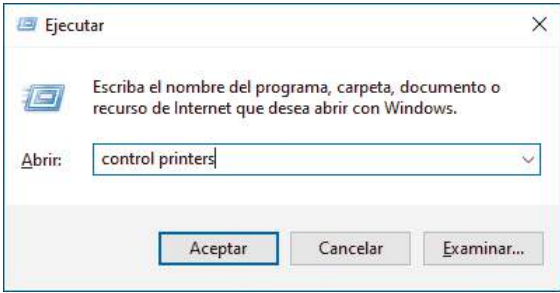Causa	Acción
	 Aparece la ventana Dispositivos e impresoras.  Si la ventana Dispositivos e impresoras no aparece, haga clic en Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras. - Mac Haga clic en Preferencias del Sistema o Ajustes del Sistema > Impresoras y escáneres.
El equipo Brother no está conectado a la red inalámbrica.	Imprima el informe WLAN para comprobar el código de error.

Si ha comprobado e intentado todo lo anterior pero el equipo Brother sigue sin imprimir/escanear, desinstale los controladores (Windows) y el software de Brother y vuelva a instalar la última versión de ambos.

Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente

Comprobación	Acción
Compruebe que el equipo Brother, el punto de acceso/enrutador o el concentrador de red esté encendido.	Compruebe lo siguiente: - El cable de alimentación está conectado correctamente y el equipo Brother está encendido. - El punto de acceso/enrutador o el concentrador está encendido y el indicador de conexión parpadea. - Se ha retirado todo el embalaje protector del equipo. - La cubierta del escáner y la cubierta para el desatasco de papel están totalmente cerradas. (La cubierta del escáner solo está disponible para ciertos modelos). - El papel está correctamente introducido en la bandeja de papel. (Para redes cableadas) Hay un cable de red firmemente conectado al equipo Brother y al enrutador o concentrador.
Compruebe que puede hacer "ping" en el equipo Brother desde el ordenador.	Haga ping al equipo Brother desde el ordenador utilizando la dirección IP o el nombre de nodo del símbolo del sistema de Windows o la aplicación Mac Terminal: ping <ipaddress> o <nodename>. - Correctamente: el equipo Brother trabaja correctamente y está conectado a la misma red que el ordenador. - Incorrectamente: el equipo Brother no está conectado a la misma red que el ordenador. Windows: Pregunte al administrador cuál es la dirección IP y la máscara de subred y, a continuación, utilice la herramienta de reparación de conexión de red. Mac: Confirme que la dirección IP y la máscara de subred se han establecido correctamente.
Compruebe que el equipo Brother esté conectado a la red inalámbrica.	Imprima el informe WLAN para comprobar el código de error.

Si ha comprobado e intentado todo lo anterior pero los problemas persisten, consulte las instrucciones facilitadas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador para buscar la información del SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña), y configurarlas correctamente.



Información relacionada

- [Problemas de red](#)


Información adicional:

- [Imprimir el informe WLAN](#)
 - [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)
 - [Configurar el equipo para usarlo en una red inalámbrica cuando no se difunde el SSID](#)
 - [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)
 - [Imprimir el informe de configuración de la red](#)
-

Otros problemas

- >> Problemas de copia
- >> Problemas de escaneado
- >> Dificultades con la impresión directa de fotografías (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
- >> Problemas de software

Problemas de copia

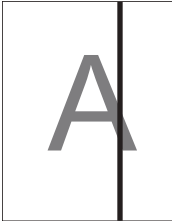Problemas	Sugerencias
En las copias aparecen rayas o líneas negras. 	Las líneas negras que aparecen en las copias se deben normalmente a suciedad o restos de corrector líquido en la banda del cristal. Limpie la banda del cristal, el cristal de escaneado y la barra y el plástico blancos situados encima. >> Información relacionada: <i>Limpiar el escáner</i>
En las copias aparecen marcas o manchas negras.	Las marcas o manchas negras que aparecen en las copias suelen deberse a restos de suciedad o al corrector líquido en el cristal de escaneado. Limpie el cristal de escaneado y la superficie de plástico blanco que tiene encima. >> Información relacionada: <i>Limpiar el escáner</i>
Las copias están en blanco.	Asegúrese de cargar el documento correctamente. >> Información relacionada: <i>Cargar documentos en el alimentador automático de documentos (unidad ADF)</i> >> Información relacionada: <i>Colocar documentos en el cristal de escaneado</i>
Malos resultados de copia al utilizar la unidad ADF. (Modelos ADF)	Pruebe a utilizar el cristal de escaneado. >> Información relacionada: <i>Colocar documentos en el cristal de escaneado</i>
La opción de ajustar a página no funciona correctamente.	Asegúrese de que el documento no esté inclinado en el cristal de escaneado. Vuelva a colocar el documento e inténtelo de nuevo.
Mancha o suciedad en la cara posterior de la página al utilizar la función de copia a doble cara.	Cambie las opciones de impresión. >> Información relacionada: <i>Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión</i>

Problemas de escaneado

Problemas	Sugerencias
Se necesita una contraseña.	Póngase en contacto con su administrador para comprobar los ajustes de escaneado. >> Información relacionada: <i>Escaneado seguro</i>
Se producen errores TWAIN o WIA cuando se empieza a escanear. (Windows)	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN o WIA de Brother como el controlador principal en la aplicación de escaneado.
OCR no funciona.	Intente aumentar la resolución de escaneado.
Malos resultados de escaneado al utilizar la unidad ADF. (Aparecen líneas negras en los datos escaneados). (Modelos ADF)	Limpie la barra blanca y la banda del cristal situada debajo de ella. >> Información relacionada: <i>Limpiar el escáner</i> Pruebe a utilizar el cristal de escaneado. >> Información relacionada: <i>Colocar documentos en el cristal de escaneado</i>

Dificultades con la impresión directa de fotografías (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Problemas	Sugerencias
Falta parte de la fotografía al imprimirla.	Asegúrese de que estén desactivadas las opciones de impresión sin bordes y de recorte. >> Información relacionada: <i>Imprimir fotografías sin bordes desde una unidad flash USB</i> >> Información relacionada: <i>Imprimir fotografías con recorte automático</i>

Problemas de software

Problemas	Sugerencias
No se puede imprimir.	Desinstale los controladores (Windows) y el software de Brother, y reinstale la última versión de ambos.
Aparece "El dispositivo está ocupado." en la pantalla del ordenador.	Asegúrese de que no aparezca ningún mensaje de error en la pantalla del equipo.

Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Limpiar el escáner](#)
- [Corregir la alimentación de papel para borrar líneas verticales](#)
- [Cargar documentos en el alimentador automático de documentos \(unidad ADF\)](#)
- [Colocar documentos en el cristal de escaneado](#)
- [Imprimir fotografías sin bordes desde una unidad flash USB](#)
- [Imprimir fotografías con recorte automático](#)
- [Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión](#)
- [Escaneado seguro](#)

Comprobar la información del equipo

Siga estas instrucciones para comprobar la información del equipo, como el número de serie o la versión del firmware.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Info. equipo]. Pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Núm. de serie	Permite consultar el número de serie del equipo.
Versión	Permite consultar la versión del firmware del equipo.
Cont. páginas	Permite comprobar el número total de páginas que el equipo ha imprimido.

4. Pulse **OK**.
5. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Info. equipo]. Pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Núm. de serie	Permite consultar el número de serie del equipo.
Versión Firmware	Permite consultar la versión del firmware del equipo.
Actualiz. firmware	Permite actualizar el equipo a la versión más reciente del firmware.
Comp. auto. firm. (disponible con algunos modelos)	Permite ver la información del firmware en la pantalla de inicio.
Ajustes de actualiz. de firmware (disponible con algunos modelos)	Establece las fechas y horas de las actualizaciones automáticas del firmware.
Cont. páginas	Permite comprobar el número total de páginas que el equipo ha imprimido.

4. Pulse **OK**.
5. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Actualizar el firmware del equipo

- Se requiere una conexión a Internet para instalar el firmware.
- No desenchufe el cable de alimentación durante la actualización del firmware.

Para tener su equipo actualizado, acceda periódicamente a support.brother.com/downloads para ver si hay nuevas actualizaciones del firmware. Sin la última versión del firmware, algunas funciones del equipo quizás no estén disponibles.

También puede actualizar manualmente el firmware directamente desde su equipo o configurarlo para que se actualice periódicamente, siguiendo estos pasos: (DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Info. equipo]. Pulse **OK**.
3. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
El firmware se actualiza manualmente.	Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Actualiz. firmware. Pulse OK . Siga las instrucciones de la pantalla LCD.
Configure su equipo para que el firmware se actualice automáticamente. (disponible con algunos modelos)	Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones: a. Seleccione Ajustes de actualiz. de firmware. Pulse OK . b. Seleccione Método de actualiz.. Pulse OK . c. Seleccione Instalación auto. Pulse OK . d. Seleccione los días y las horas para la actualización del firmware. e. Pulse Stop/Exit (Parar) .



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Consultar la contraseña del equipo](#)

Restablecer el equipo

- [Información general de funciones de restablecimiento](#)
- [Restablecer el equipo](#)

Información general de funciones de restablecimiento

IMPORTANTE

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Si restablece el equipo, los faxes almacenados en la memoria del equipo podrían perderse. Antes de restablecer el equipo, transfiera sus faxes al ordenador u otro equipo de fax para no perder mensajes importantes.

Están disponibles las siguientes funciones de reajuste:

1. [Reinicio de máquina]

Puede restablecer todos los ajustes del equipo que haya cambiado, como, por ejemplo, la fecha y la hora. Se conservarán los siguientes datos:

- La libreta de direcciones, los datos de fax y el historial de llamadas (Para modelos con función de fax)
- La contraseña de administrador
- Ajustes de red

2. [Red]

Restablezca el servidor de impresión a los valores predeterminados de fábrica (incluida toda la información de la dirección IP excepto la contraseña de administrador).



Puede restablecer la contraseña de administrador mediante la opción de restablecimiento [Todos ajustes].

3. [Libreta de direcc. y fax] (Para modelos con función de fax)

Libreta de direcciones y fax restablece lo siguiente:

- Libreta de direcciones y grupos configurados
- ID de estación
Nombre y número
- Informe
Informe de verificación de la transmisión, libreta de direcciones y Diario del fax
- Historial
Historial de ID de llamada y llamada saliente
- Faxes en la memoria

4. [Datos fax guardados] (Para modelos con función de fax)

Datos de fax almacenados restablece lo siguiente:

- Historial
Historial de ID de llamada y llamada saliente
- Faxes en la memoria

5. [Todos ajustes]

Utilice la función de restablecimiento para restaurar todos los ajustes del equipo a los valores originales de fábrica.

Se recomienda encarecidamente realizar este procedimiento antes de desechar el equipo.



(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Desenchufe el cable de interfaz antes de seleccionar [Red] o [Todos ajustes].



Información relacionada

- [Restablecer el equipo](#)

Información adicional:

- [Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes](#)
- [Restablecer el equipo](#)

Restablecer el equipo

IMPORTANTE

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Si restablece el equipo, los faxes almacenados en la memoria del equipo podrían perderse. Antes de restablecer el equipo, transfiera sus faxes al ordenador u otro equipo de fax para no perder mensajes importantes.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf. inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Reiniciar]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione la opción de reinicio que desee utilizar. Pulse **OK**.

Para más información sobre cómo restablecer la contraseña del equipo >> *Información relacionada: Información general de funciones de restablecimiento*

3. Pulse **▲** para seleccionar [Reiniciar] y confirmar.
4. Pulse **▲** para seleccionar [Sí] y reiniciar el equipo.
El equipo se reiniciará.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Reiniciar]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione la opción de reinicio que desee utilizar. Pulse **OK**.

Para más información sobre cómo restablecer la contraseña del equipo >> *Información relacionada: Información general de funciones de restablecimiento*

3. Pulse **►** durante dos segundos para confirmar.
El equipo se reinicia.



Información relacionada

- [Restablecer el equipo](#)

Información adicional:


- [Imposible imprimir o escanear - Transferir faxes](#)
- [Información general de funciones de restablecimiento](#)

Mantenimiento rutinario

- Rellene los depósitos de tinta
- Limpiar el equipo Brother
- Comprobar el equipo Brother
- Corregir la alimentación de papel para borrar líneas verticales
- Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión
- Embalar y enviar su equipo

Rellene los depósitos de tinta

Asegúrese de confirmar la cantidad real de tinta que queda mirando por la ventana (1) del depósito de tinta. Si el nivel de tinta restante se encuentra a la altura o por debajo de la línea inferior (2) debajo de la marca de nivel de llenado mínimo, rellene el depósito de tinta.

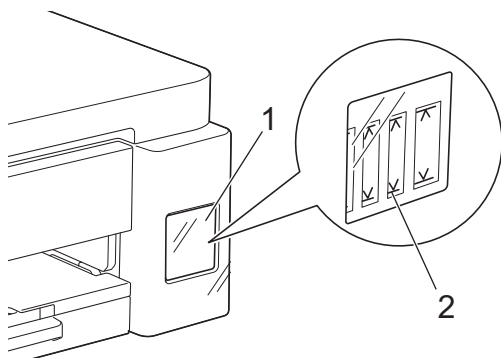

Es necesario que haya tinta por debajo de la línea inferior para evitar que entre aire y se seque y dañe el conjunto del cabezal de impresión.


Rellene el depósito de tinta cuando el nivel de tinta restante esté a la altura o por debajo de la línea inferior.


⚠ AVISO

Si le entra tinta en los ojos, enjuáguese con agua inmediatamente. De lo contrario, los ojos pueden enrojecerse o inflamarse ligeramente. Si se produjese cualquier otra anomalía, póngase en contacto con su médico.

IMPORTANTE


- Recomendamos utilizar consumibles originales de Brother para garantizar una calidad de impresión y un rendimiento estables. Aunque no todos los consumibles no originales pueden causar problemas de calidad, es posible que algunos afecten negativamente a la calidad de impresión o provoquen un fallo de funcionamiento del equipo. Brother puede cobrar la reparación del equipo si se demuestra que la causa de la avería fue el uso de consumibles no originales, aunque el equipo todavía esté cubierto por la garantía.
- El nombre del modelo de consumible variará dependiendo del país y región. Para obtener más información, visite go.brother/original
- Compruebe el nombre del modelo de botella de tinta en la etiqueta. El uso de tinta incorrecta podría ocasionar daños en el equipo.

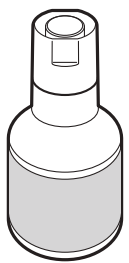	- DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW BTD180BK BTD180CMY - DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW BTD100BK BTD100CMY
	BT6000BK BT6001BK BT6009BK BTD60BK BT5000CMY BT5001CMY

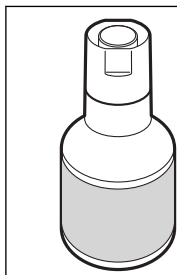


BT5009CMY

1. Abra la cubierta del depósito de tinta (1).

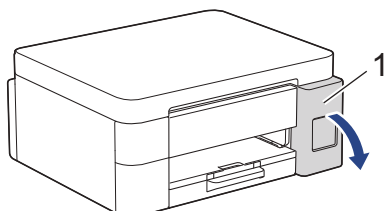


2. Extraiga el tapón del depósito de tinta del color que desea rellenar y, a continuación, colóquelo en la parte posterior de la cubierta, como se muestra.

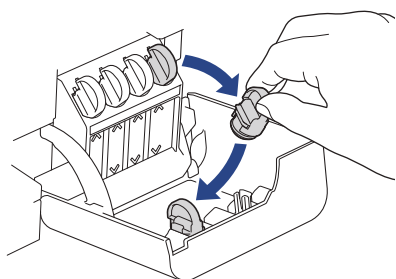

NOTA

Evite tocar la tinta cuando enrosque y desenrosque el tapón del depósito de tinta.

3. Retire el tapón de la botella de tinta.

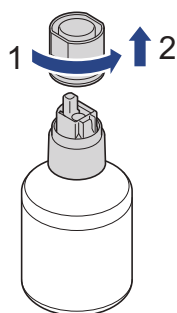

IMPORTANTE


NO agite las botellas de tinta. Si se mancha la piel o la ropa de tinta, lávela inmediatamente con jabón o detergente.

4. Asegúrese de que el color del tapón del depósito de tinta concuerde con el color de la tinta que desea rellenar.


Coloque la botella de modo que el saliente del depósito de tinta pueda insertarse en el orificio de la botella, como se muestra en (1).

Inserte la botella en el saliente en el ángulo que se muestra en (2) hasta que el tapón quede a ras de la superficie del depósito de tinta.

(La primera vez que lo inserte oirá un clic).

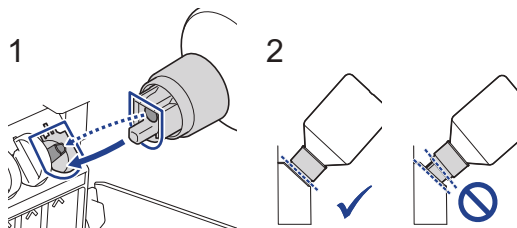

5. Si está en la posición correcta, la botella se sostendrá sola y el depósito de tinta se llenará automáticamente. Si la tinta no empieza a salir de forma automática o el depósito se llena muy lentamente, retire la botella y vuelva a insertarla con cuidado.

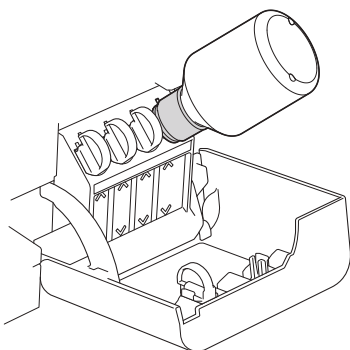


IMPORTANTE

Tenga cuidado de no rellenar el depósito de tinta por encima de la línea superior sobre la marca de rellenado máximo.


NOTA

- Tenga cuidado de no derramar la tinta cuando rellene el depósito de tinta.
- Use toda la tinta de la botella, siempre y cuando no se rebase la línea superior.

6. Cuando termine, retire la botella tirando despacio de la boquilla para evitar que la tinta salpique.

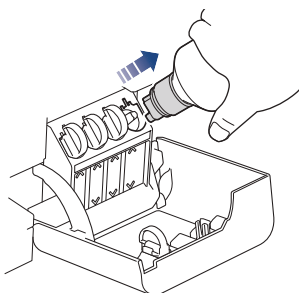


7. Asegúrese de cerrar bien el tapón de la botella de tinta.

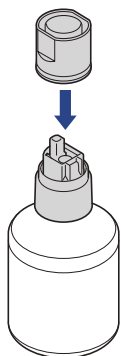

NOTA

- Si queda tinta en la botella, cierre bien el tapón y almacene la botella de tinta de pie en una superficie plana, y en un entorno oscuro y fresco.
- No incline la botella de tinta ni la guarde de lado, porque podría derramarse.

8. Retire el tapón de la cubierta del depósito de tinta y cierre el depósito de tinta.

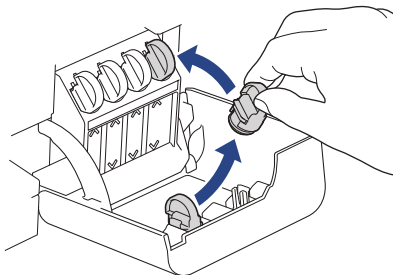

9. Repita este paso con cada depósito de tinta que quiera rellenar.

10. Cierre la cubierta del depósito de tinta.

Cuando abra o cierre la cubierta de los depósitos de tinta, podría aparecer un mensaje en la pantalla LCD preguntándole si ha rellenado los depósitos de tinta.

- Si ha rellenado los depósitos de tinta, seleccione **[Sí]** para restablecer el contador de puntos de tinta para los colores rellenados.
- Si no rellena el depósito de tinta, asegúrese de seleccionar **[No]**.

IMPORTANTE

- Si mezcla accidentalmente los colores rellenando el depósito de tinta equivocado, contacte con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother de su localidad.
- Las botellas de tinta abiertas deben utilizarse en un plazo máximo de seis meses. Utilice solo botellas de tinta sin abrir y antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete de la botella.



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Información adicional:


- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
- [Problemas de impresión](#)
- [Impresión de faxes recibidos \(Para modelos con función de fax\)](#)

Limpiar el equipo Brother


- [Limpiar el escáner](#)
- [Limpiar el cabezal de impresión desde el equipo Brother](#)
- [Limpiar el cabezal de impresión mediante Administración basada en Web](#)
- [Limpiar el cabezal de impresión desde el ordenador \(Windows\)](#)
- [Limpiar la pantalla LCD del equipo](#)
- [Limpiar la parte exterior del equipo](#)
- [Limpiar la pletina de la impresora del equipo](#)
- [Limpiar los rodillos de alimentación del papel](#)
- [Limpie la almohadilla base](#)
- [Limpiar los rodillos de recogida de papel](#)

Limpiar el escáner

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
2. Levante la cubierta de documentos (1). Limpie el cristal de escaneado (2) y el plástico blanco (3) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua.

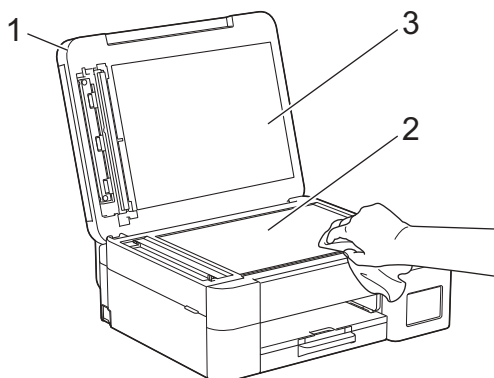

3. En la unidad ADF, limpie la barra blanca (1) y la banda del cristal (2) con un paño sin pelusa humedecido con agua. (solo modelos con unidad ADF)

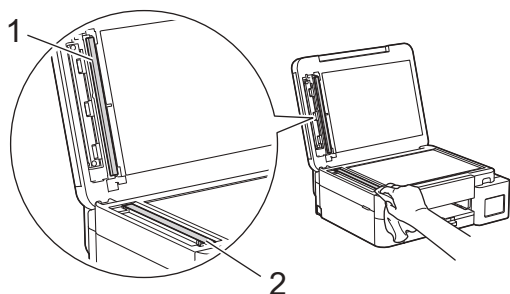

4. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



(solo modelos con unidad ADF)

Si observa que hay suciedad o restos, limpie de nuevo el cristal. Es posible que tenga que repetir el proceso de limpieza tres o cuatro veces. Para comprobar el resultado, haga una copia después de cada limpieza.

Si hay una mancha de suciedad o restos de corrector líquido en la banda del cristal, la prueba de impresión mostrará una línea vertical.



Una vez que la banda del cristal esté limpia, la línea vertical desaparecerá.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo Brother](#)

Información adicional:

- Problemas de teléfono y fax
 - Otros problemas
-

Limpiar el cabezal de impresión desde el equipo Brother

Para mantener una buena calidad de impresión, el equipo limpia automáticamente el cabezal de impresión cuando es necesario. Si existe un problema de calidad de impresión, inicie el proceso de limpieza de forma manual.

- Limpie el cabezal de impresión si hay una línea horizontal o espacio en blanco en el texto o los gráficos de las páginas impresas. En función del color problemático, limpie solo el color negro, tres colores a la vez (amarillo/cian/magenta) o los cuatro colores a la vez.
- La limpieza del cabezal de impresión consume tinta.
- Una limpieza demasiado frecuente consume tinta innecesariamente.

IMPORTANTE

NO toque el cabezal de impresión. Si lo hace, podría dañarlo de manera permanente y anular su garantía.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW**

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Mantenim.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Limpiando]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Negro], [Color] u [Todo]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Normal], [Fuerte] u [Lo más fuerte]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.
El equipo iniciará la limpieza.

NOTA

Si limpia el cabezal de impresión varias veces y la impresión no mejora, pruebe a limpiarlo con el método de limpieza especial, que limpia el cabezal de impresión con más fuerza.

1. Asegúrese de que todos los depósitos de tinta estén llenos al menos hasta la mitad, ya que este método consume una gran cantidad de tinta.
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Mantenim.] > [Limpiando] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Menu** y **OK** simultáneamente.
El equipo iniciará la limpieza.



- Utilice el método de limpieza especial únicamente si la calidad de impresión no ha mejorado después de limpiar el cabezal de impresión varias veces.
- Una limpieza con un bajo nivel de tinta podría ocasionar daños en el equipo. Compruebe el nivel de cada depósito de tinta antes de iniciar la limpieza y rellénelos conforme lo estime oportuno.
- También puede limpiar el cabezal de impresión desde el ordenador.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (Tinta).
(DCP-T780DW) Pulse  (Tinta).
2. Pulse  o  para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Limpieza de cabezal de imp.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Solo negro], [Color solo] u [Todos]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Normal], [Fuerte] u [Lo más fuerte]. Pulse **OK**.
3. Pulse .
El equipo limpiará el cabezal de impresión.

NOTA

Si limpia el cabezal de impresión varias veces y la impresión no mejora, pruebe a limpiarlo con el método de limpieza especial.

1. Asegúrese de que todos los depósitos de tinta estén llenos al menos hasta la mitad, ya que este método consume una gran cantidad de tinta.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (Tinta).
(DCP-T780DW) Pulse  (Tinta).
3. Pulse  o  para seleccionar [Limpieza de cabezal de imp.]. Pulse **OK**.
4. Pulse **Settings (Config.)** y **OK** simultáneamente.
El equipo iniciará la limpieza.



- Utilice el método de limpieza especial únicamente si la calidad de impresión no ha mejorado después de limpiar el cabezal de impresión varias veces.
- Una limpieza con un bajo nivel de tinta podría ocasionar daños en el equipo. Compruebe el nivel de cada depósito de tinta antes de iniciar la limpieza y rellénelos conforme lo estime oportuno.
- También puede limpiar el cabezal de impresión desde el ordenador.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Limpiar el cabezal de impresión desde el ordenador \(Windows\)](#)
- [Limpiar el cabezal de impresión mediante Administración basada en Web](#)
- [Problemas de calidad de impresión](#)

Limpiar el cabezal de impresión mediante Administración basada en Web

Para mantener una buena calidad de impresión, el equipo limpia automáticamente el cabezal de impresión cuando es necesario. Si existe un problema de calidad de impresión, inicie el proceso de limpieza de forma manual.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

Encontrará la dirección IP de su equipo en el informe de configuración de la red.

➤➤ [Imprimir el informe de configuración de la red](#)

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **General > Limpieza de cabezal de imp..**



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Seleccione la opción **Normal**, **Fuerte** o **Lo más fuerte** para la intensidad de la limpieza que desea. La opción **Especial** consume una gran cantidad de energía para limpiar el cabezal de impresión, pero también consume una gran cantidad de tinta.
6. Haga clic en **Inicio**.



- La opción **Especial** requiere una gran cantidad de tinta para limpiar el cabezal de impresión. Rellene todos los depósitos de tinta hasta más de la mitad antes de empezar a limpiar el cabezal de impresión.
- Use la opción **Especial** solamente si, después de usar la opción **Lo más fuerte**, la calidad de impresión no ha mejorado.
- Si realiza la limpieza con un nivel bajo de tinta, podrían producirse daños en el equipo. Compruebe el nivel de cada depósito de tinta antes de iniciar la limpieza y, de ser necesario, rellénelos conforme lo estime oportuno.

7. Haga clic en **Si**.

El equipo iniciará la limpieza.



(Windows) También puede limpiar el cabezal de impresión mediante el controlador de la impresora.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo Brother](#)

Información adicional:


- [Limpiar el cabezal de impresión desde el equipo Brother](#)
- [Limpiar el cabezal de impresión desde el ordenador \(Windows\)](#)
- [Problemas de calidad de impresión](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Limpiar el cabezal de impresión desde el ordenador (Windows)

Para mantener una buena calidad de impresión, el equipo limpia automáticamente el cabezal de impresión cuando es necesario. Si existe un problema de calidad de impresión, inicie el proceso de limpieza de forma manual.

Una limpieza con un bajo nivel de tinta podría ocasionar daños en el equipo. Compruebe el nivel de cada depósito de tinta antes de iniciar la limpieza y rellénelos conforme lo estime oportuno.

1. Mantenga pulsada la tecla  y pulse  en el teclado del ordenador para iniciar **Ejecutar**.
2. Escriba "**control printers**" en el campo **Abrir:** y haga clic en **Aceptar**.

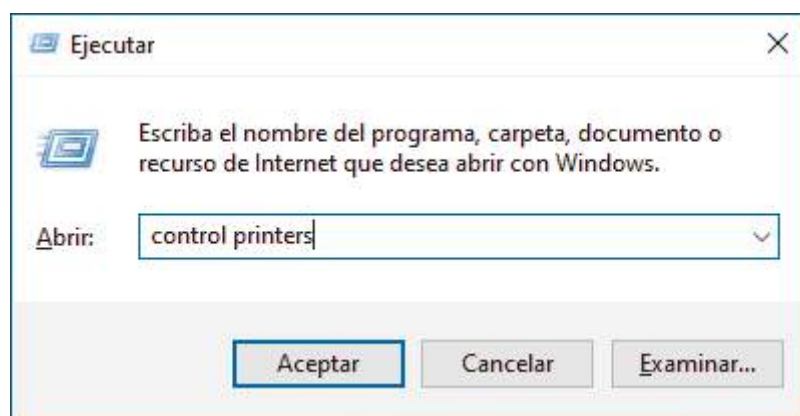

Aparece la ventana **Dispositivos e impresoras**.



Si la ventana **Dispositivos e impresoras** no aparece, haga clic en **Dispositivos > Más opciones de configuración de dispositivos e impresoras**.

3. Haga clic con el botón derecho en el icono de su modelo y, a continuación, seleccione **Preferencias de impresión...** (Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de su impresora).

Aparecerá el cuadro de diálogo del controlador de impresora.

4. Haga clic en la pestaña **Mantenimiento**.
5. Seleccione una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Verificar calidad de impresión...	Utilice esta opción para imprimir la página de prueba y comprobar la calidad de impresión.
Imprimir limpieza de cabezales...	Utilice esta opción para iniciar el proceso de limpieza manualmente. Seleccione la opción si aparece una línea o espacios en blanco en el texto o en los gráficos de la página de prueba.

6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado la opción **Verificar calidad de impresión...**, haga clic en **Iniciar**.
El equipo imprime la página de prueba.
 - Si ha seleccionado la opción **Imprimir limpieza de cabezales...**, seleccione la opción **Solo negro**, **Solo color** o **Todos** en el tipo de limpieza y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
7. Seleccione la opción **Normal**, **Fuerte** o **Más fuerte** en la intensidad de la limpieza y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
8. Haga clic en **Iniciar**.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Limpiar el cabezal de impresión desde el equipo Brother](#)
- [Limpiar el cabezal de impresión mediante Administración basada en Web](#)
- [Problemas de calidad de impresión](#)

Limpiar la pantalla LCD del equipo

IMPORTANTE

NO utilice ningún producto de limpieza líquido (incluido etanol).

1. Mantenga pulsado  para apagar el equipo. En la pantalla LCD aparecerá [Apagando equipo] durante unos segundos antes de que el equipo se apague.
2. Limpie la pantalla LCD con un paño suave, seco y sin pelusa.



Información relacionada


- [Limpiar el equipo Brother](#)

Limpiar la parte exterior del equipo


IMPORTANTE

- Si utiliza líquidos volátiles, como, por ejemplo, disolvente o benceno, dañará la superficie exterior del equipo.
- NO utilice productos de limpieza que contengan amoníaco.
- NO utilice alcohol isopropílico para quitar la suciedad del panel de control. Podría agrietar el panel.


1. Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel.
2. Extraiga completamente la bandeja de papel (1) del equipo.

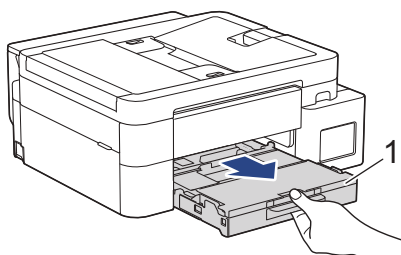


3. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Levante el soporte del papel (1) y, a continuación, tire de él inclinándolo hacia arriba para extraerlo completamente del equipo, tal y como indica la flecha.

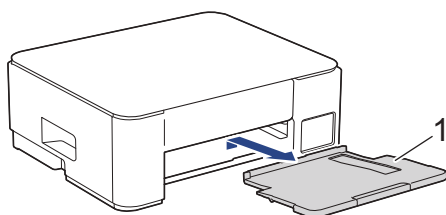


4. Limpie la superficie exterior del equipo con un paño seco y sin pelusa para quitar el polvo.

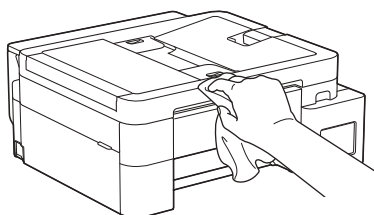


5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Levante la cubierta de la bandeja de salida del papel y extraiga cualquier objeto que se haya atascado en la bandeja de papel.

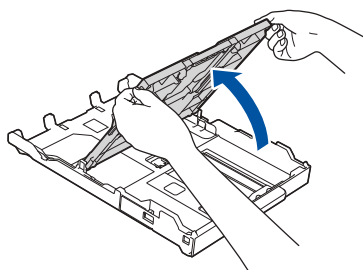


6. Limpie las superficies interior y exterior de la bandeja de papel con un paño seco y sin pelusa para quitar el polvo.

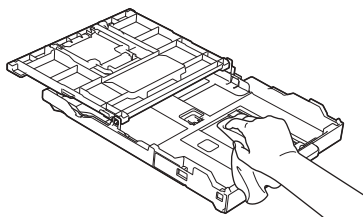

7. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Limpie la superficie exterior del soporte del papel con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar el polvo.

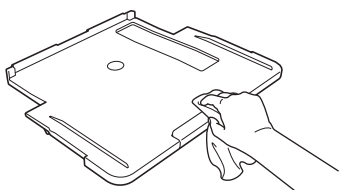

8. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Coloque nuevamente el soporte del papel en el equipo con firmeza. Asegúrese de que el soporte del papel encaja en los canales.

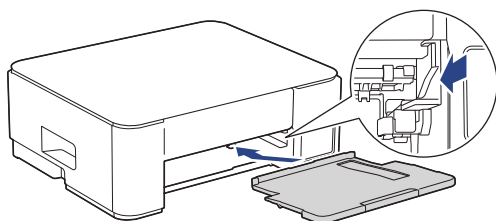

9. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel y vuelva a colocar la bandeja de papel lenta y completamente en el equipo.
10. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo Brother](#)

Limpiar la pletina de la impresora del equipo

ADVERTENCIA


 Asegúrese de desenchufar el equipo de la toma de corriente antes de limpiar la platina de impresión para evitar una descarga eléctrica.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
2. Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel.
3. Tire de la bandeja de papel (1) para sacarla por completo del equipo.

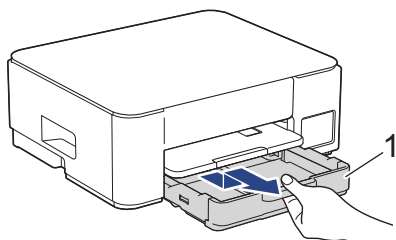


4. Levante el soporte del papel (1) y, a continuación, tire de él inclinándolo hacia arriba para extraerlo completamente del equipo, tal y como indica la flecha.

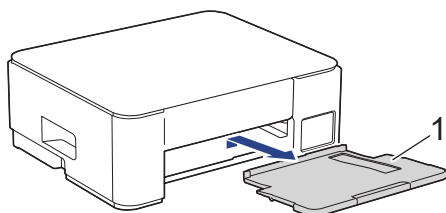


5. Apriete las dos palancas verdes a la vez y baje la unidad de mantenimiento (1).

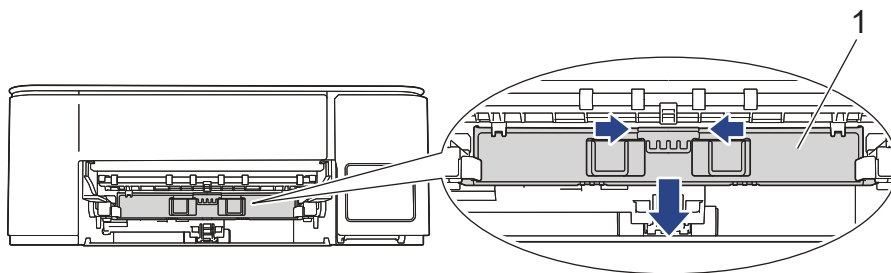


6. Limpie la platina de impresión del equipo (1) y la zona de alrededor eliminando la tinta derramada con un paño suave, seco y sin pelusa.

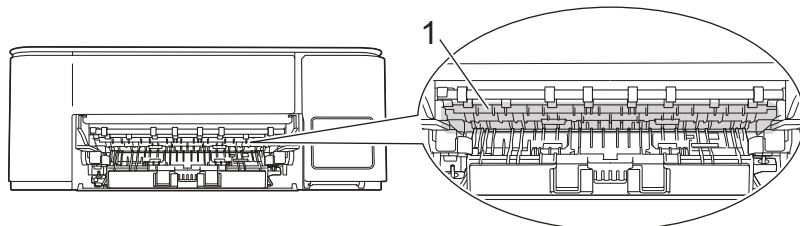

7. Levante la unidad de mantenimiento.

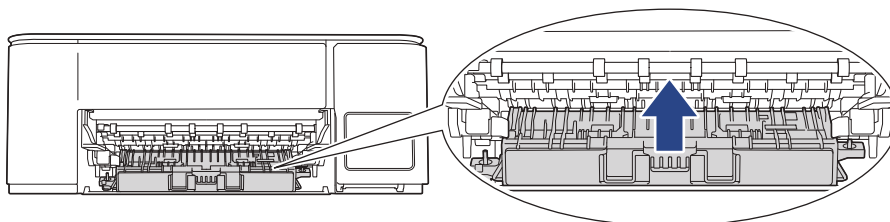


8. Coloque nuevamente el soporte del papel en el equipo con firmeza. Asegúrese de que el soporte del papel encaja en los canales.

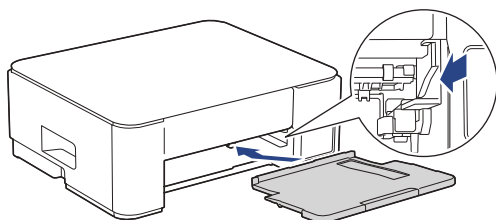

9. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.
10. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
2. Utilice ambas manos para levantar y colocar la cubierta del escáner en su posición de apertura utilizando las hendiduras que se encuentran a ambos lados del equipo.
3. Limpie la platina de impresión del equipo (1) y la zona de alrededor eliminando la tinta derramada con un paño suave, seco y sin pelusa.

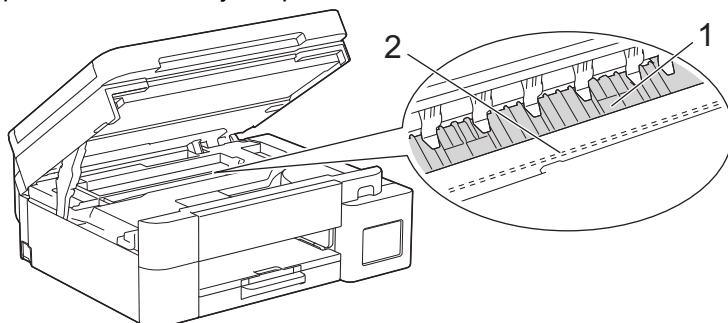

IMPORTANTE

NO toque la banda codificadora (la tira fina de plástico que se extiende a lo largo del equipo) (2). De lo contrario, se podrían producir daños en el equipo.

4. Cierre suavemente la cubierta del escáner utilizando las hendiduras ubicadas a cada lado de esta.

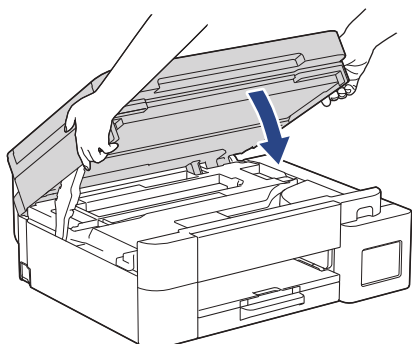

5. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Problemas de calidad de impresión](#)

Limpiar los rodillos de alimentación del papel

Si los rodillos de alimentación del papel están manchados de tinta o tienen polvo acumulado, pueden producirse problemas en la alimentación del papel.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW


>> DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

**DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/
DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW**


ADVERTENCIA

 Asegúrese de desenchufar el equipo de la toma de corriente antes de limpiar los rodillos de alimentación del papel para evitar una descarga eléctrica.


1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
2. Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel.
3. Extraiga la bandeja de papel (1) del equipo completamente, tal y como indica la flecha.

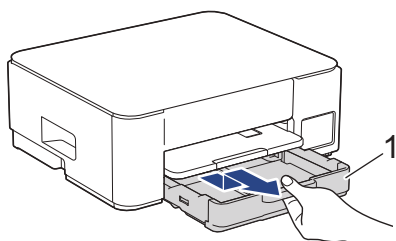


4. Levante el soporte del papel (1) y, a continuación, tire de él inclinándolo hacia arriba para extraerlo completamente del equipo, tal y como indica la flecha.

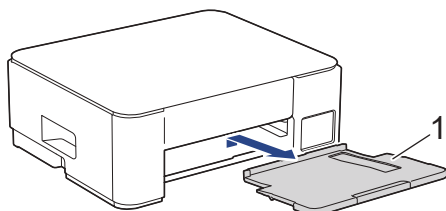


5. Apriete las dos palancas verdes a la vez y baje la unidad de mantenimiento (1).

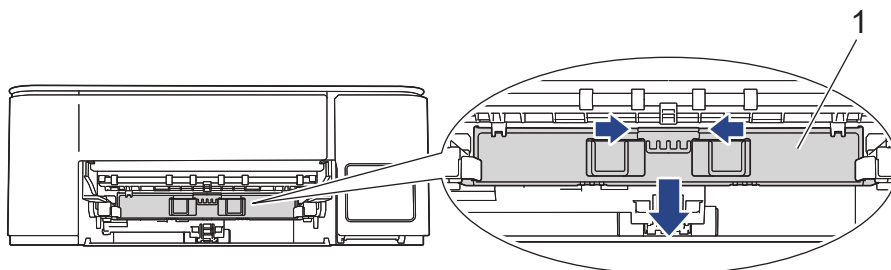


6. Limpie la parte delantera y posterior de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua, realizando un movimiento de lado a lado. Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar toda la humedad.

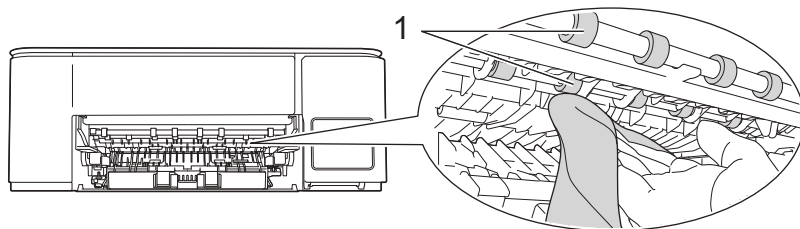

7. Levante la unidad de mantenimiento.

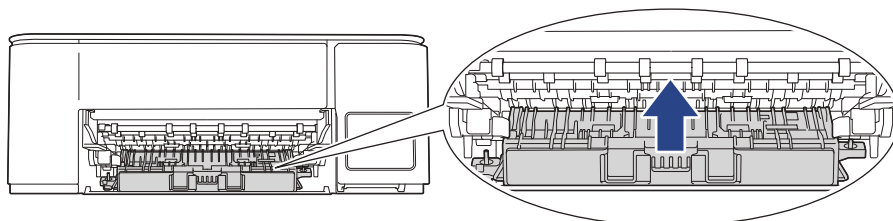

8. Coloque nuevamente el soporte del papel en el equipo con firmeza. Asegúrese de que el soporte del papel encaja en los canales.

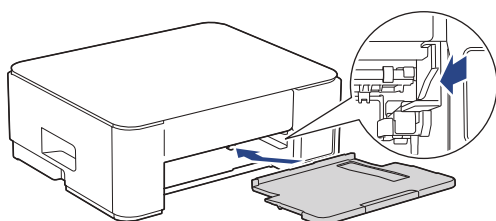


9. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.
10. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.




No utilice el equipo hasta que los rodillos se hayan secado. Si utiliza el equipo antes de que se sequen los rodillos, se podrían producir problemas de alimentación de papel.

DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW


1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
2. Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel.
3. Extraiga la bandeja de papel (1) del equipo completamente, tal y como indica la flecha.

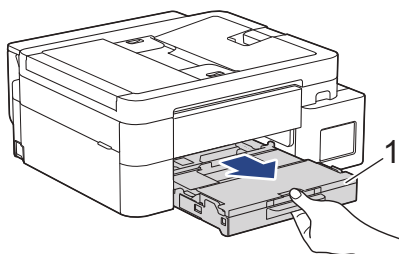

4. Limpie la parte delantera de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua, realizando un movimiento de lado a lado. Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar toda la humedad.

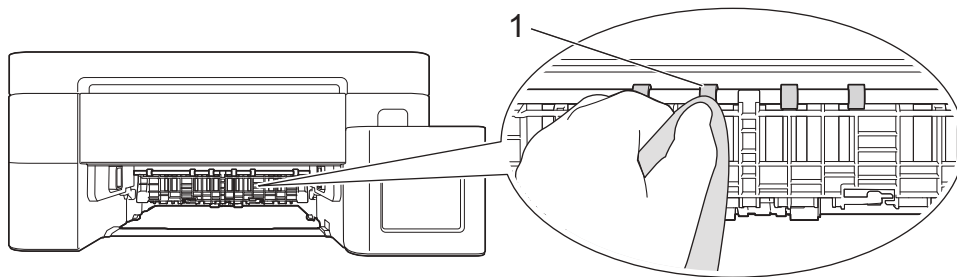

5. Levante la lengüeta (2) y, a continuación, limpie la parte posterior de los rodillos de alimentación del papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua. Una vez finalizada la limpieza, pase a los rodillos un paño suave, seco y sin pelusa para quitar toda la humedad.

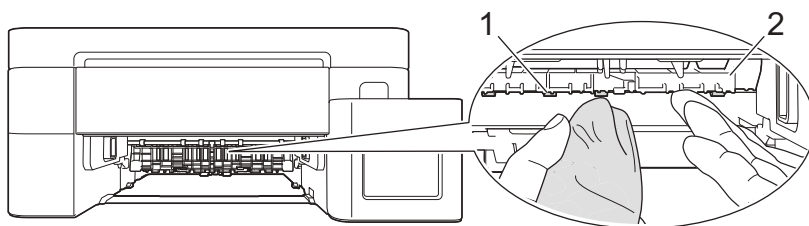

6. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.
7. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



No utilice el equipo hasta que los rodillos se hayan secado. Si utiliza el equipo antes de que se sequen los rodillos, se podrían producir problemas de alimentación de papel.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo Brother](#)


Información adicional:

- [Problemas de calidad de impresión](#)
- [Problemas de manipulación del papel](#)

Limpie la almohadilla base


La limpieza de la almohadilla base periódicamente puede evitar que el equipo saque varias hojas de papel cuando queden solo unas pocas hojas en la bandeja.

1. Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel.
2. Extraiga completamente la bandeja de papel (1) del equipo.

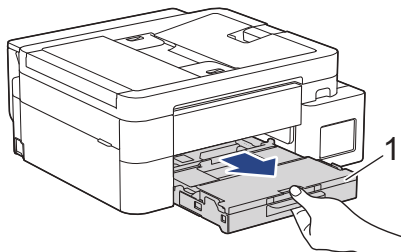

3. Limpie la almohadilla de la base (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua.

Una vez finalizada la limpieza, limpie la almohadilla con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar toda la humedad.

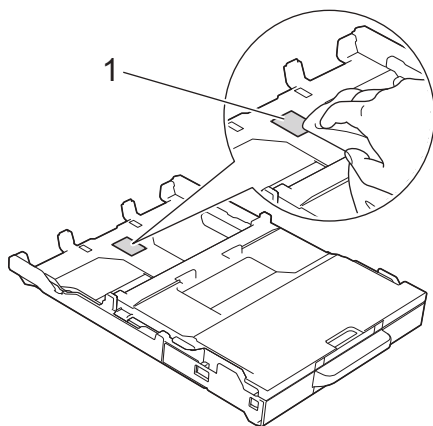

4. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo Brother](#)


Información adicional:

- [Problemas de manipulación del papel](#)


Limpiar los rodillos de recogida de papel

La limpieza periódica de los rodillos de recogida de papel puede evitar atascos de papel, ya que asegura una correcta alimentación del papel.

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
2. Si la lengüeta del soporte del papel está abierta, ciérrela y, a continuación, cierre el soporte del papel.
3. Extraiga la bandeja de papel (1) del equipo completamente, tal y como indica la flecha.

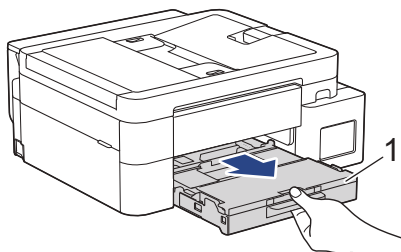


4. Levante el soporte del papel (1) y, a continuación, tire de él inclinándolo hacia arriba para extraerlo completamente del equipo, tal y como indica la flecha. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

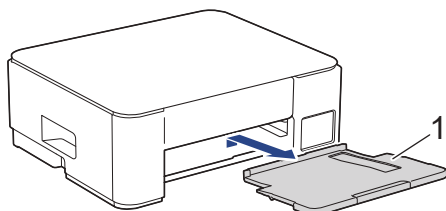


5. Limpie los rodillos de recogida de papel (1) con un paño suave y sin pelusa humedecido con agua. Gire lentamente los rodillos, de modo que toda la superficie quede limpia. Una vez finalizada la limpieza, limpie los rodillos con un paño suave, seco y sin pelusa para quitar toda la humedad.


(DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW)

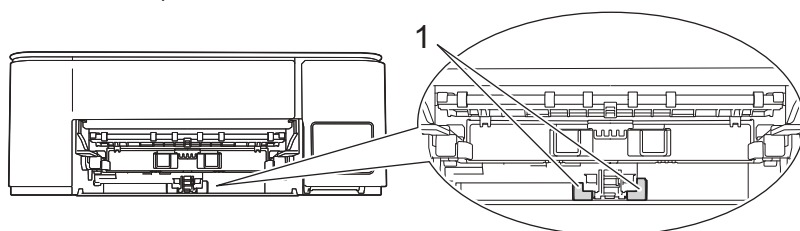

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

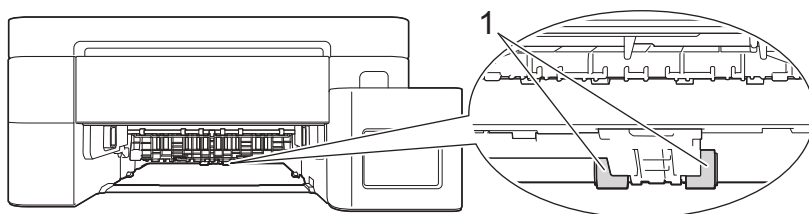

-
6. (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW) Coloque nuevamente el soporte del papel en el equipo con firmeza. Asegúrese de que el soporte del papel encaja en los canales.

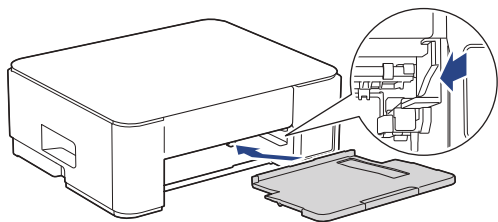

7. Introduzca la bandeja de papel despacio y por completo en el equipo.
8. Vuelva a enchufar el cable de alimentación.



Información relacionada

- [Limpiar el equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
 - [Problemas de manipulación del papel](#)
-

Comprobar el equipo Brother

- [Comprobar la calidad de impresión](#)
- [Comprobar la alineación de impresión desde el equipo Brother](#)
- [Supervisar el estado del equipo mediante Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Comprobar la calidad de impresión

Si los colores y el texto aparecen descoloridos o presentan rayas, o si el texto no aparece en las impresiones, es posible que los inyectores de los cabezales de impresión estén obstruidos. Imprima la hoja de comprobación y consulte el patrón de comprobación de los inyectores.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Mantenim.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [MejorarCalidad]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Compr. calidad]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Colour Start (Iniciar Color)**.

El equipo imprimirá la hoja de comprobación de la calidad de impresión.
4. Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.
5. Si aparece un mensaje en la pantalla LCD solicitándole que compruebe la calidad de la impresión, realice una de las siguientes acciones:


- Si todas las líneas son claras y visibles, pulse **▲** para seleccionar [Sí].

Pulse **Stop/Exit (Parar)** para terminar la comprobación de la calidad de impresión.
- Si faltan líneas (consulte **Baja calidad** a continuación), pulse **▼** para seleccionar [No].


OK (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)




Baja calidad (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW)



OK (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

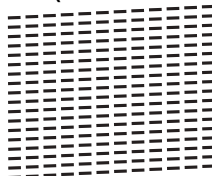

Baja calidad (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

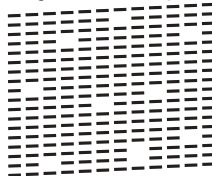

6. Si aparece un mensaje en la pantalla LCD solicitándole que compruebe la calidad de impresión de cada color, pulse **▲** o **▼** para seleccionar el patrón que más se asemeje al resultado de la impresión. Pulse **OK**.



Revise la prueba siguiente para comprobar la calidad de la impresión.

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW

Patrones				
Calidad de impresión	Ninguna	Pocos	Apr. Mitad	Muchos

DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Patrones				
Calidad de impresión	Ninguna	Pocos	Apr. Mitad	Muchos

7. Realice una de las siguientes acciones:

- Si es necesario limpiar el cabezal de impresión, pulse **Colour Start (Iniciar Color)** para iniciar el proceso de limpieza.
- Si no es necesario limpiar el cabezal de impresión, pulse **Stop/Exit (Parar)** para terminar la comprobación de la calidad de impresión.

8. Una vez concluido el procedimiento de limpieza, pulse **▲**. A continuación, pulse **Colour Start (Iniciar Color)**.

El equipo volverá a imprimir la hoja de comprobación de la calidad de impresión. Compruebe de nuevo la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.

Si limpia el cabezal de impresión varias veces y la impresión no mejora, pruebe a limpiarlo con el método de limpieza especial. >> *Información relacionada*

IMPORTANTE

NO toque el cabezal de impresión. Si lo hace, podría dañarlo de manera permanente y anular su garantía.



Si un inyector del cabezal de impresión está obstruido, la prueba de impresión tendrá este aspecto:



Una vez que el inyector del cabezal de impresión esté limpio, desaparecen las líneas horizontales:




DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse **▲** (Tinta).


(DCP-T780DW) Pulse  (Tinta).

2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Mejorar cal. impr.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Mejorar cal. impr.] de nuevo. Pulse **OK**.
3. Pulse ►.
El equipo imprime la hoja de comprobación.
4. Compruebe la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.
5. Si aparece un mensaje en la pantalla LCD solicitándole que compruebe la calidad de la impresión, realice una de las siguientes acciones:
 - Si todas las líneas son claras y visibles, pulse ◀ para seleccionar [No].
Pulse **Stop/Exit (Parar)** para terminar la comprobación de la calidad de impresión.
 - Si faltan líneas (consulte **Baja calidad** a continuación), pulse ► para seleccionar [Sí].

OK

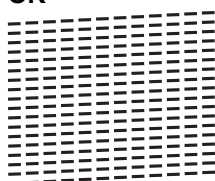

Baja calidad

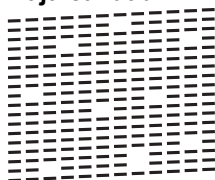

6. Si aparece un mensaje en la pantalla LCD solicitándole que compruebe la calidad de impresión de cada color, pulse ◀ o ► para seleccionar el patrón (1-4) que más se asemeje al resultado de la impresión. Pulse **OK**.
7. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si es necesario limpiar el cabezal de impresión, pulse ► para iniciar el proceso de limpieza.
 - Si no es necesario limpiar el cabezal de impresión, pulse **Stop/Exit (Parar)** para terminar la comprobación de la calidad de impresión.
8. Una vez finalizado el proceso de limpieza, en la pantalla LCD aparece un mensaje solicitándole que compruebe de nuevo la calidad de la impresión.
Pulse ► [Sí] para comenzar la comprobación de la calidad de impresión.
9. Pulse ► de nuevo.
El equipo imprimirá de nuevo la hoja de comprobación. Compruebe de nuevo la calidad de los cuatro bloques de color en la hoja.

Si limpia el cabezal de impresión varias veces y la impresión no mejora, pruebe a limpiarlo con el método de limpieza especial. ►► *Información relacionada*

IMPORTANTE

NO toque el cabezal de impresión. Si lo hace, podría dañarlo de manera permanente y anular su garantía.



Si un inyector del cabezal de impresión está obstruido, la prueba de impresión tendrá este aspecto:



Una vez que el inyector del cabezal de impresión esté limpio, desaparecen las líneas horizontales:



Información relacionada

- [Comprobar el equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Problemas de calidad de impresión](#)
 - [Limpiar el cabezal de impresión desde el equipo Brother](#)
-

Comprobar la alineación de impresión desde el equipo Brother

Si el texto que se imprime resulta borroso o las imágenes salen descoloridas después de haber transportado el equipo, ajuste la alineación de impresión.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW


>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Mantenim.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [MejorarCalidad]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Alineamiento]. Pulse **OK**.
3. Seleccione el tamaño de papel que desee ajustar.
Pulse **OK**.
4. Seleccione el tipo de papel que desee ajustar. (Solo modelos compatibles) Pulse **OK**.
5. Cargue papel del tamaño especificado en la bandeja y, a continuación, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.
El equipo imprime la hoja de comprobación y la guía de posición.
6. Siga la guía de posición y las instrucciones de la pantalla LCD para completar el ajuste.



Si la alineación de impresión no se ajusta correctamente, el texto aparece borroso o torcido, como en el ejemplo:

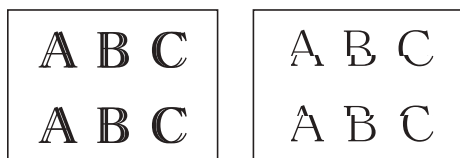

Una vez que la alineación de impresión se haya ajustado correctamente, el texto aparece como en el ejemplo:



7. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Antes de ajustar la alineación de la impresión, realice una comprobación de la calidad de impresión pulsando  (Tinta), **▲** o **▼** para seleccionar [Mejorar cal. impr.] > [Mejorar cal. impr.] de nuevo y, a continuación, **OK**.
- (DCP-T780DW) Antes de ajustar la alineación de la impresión, realice una comprobación de la calidad de impresión pulsando  (Tinta), **▲** o **▼** para seleccionar [Mejorar cal. impr.] > [Mejorar cal. impr.] de nuevo y, a continuación, **OK**.


1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (Tinta).

(DCP-T780DW) Pulse  (Tinta).


2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Mejorar cal. impr.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Alineamiento]. Pulse **OK**.
3. Pulse ►.
4. Pulse ► cuando en la pantalla LCD aparezca un mensaje de confirmación preguntando si ha llevado a cabo una comprobación de la calidad de impresión.
5. Seleccione el tamaño de papel que desee ajustar.
6. Seleccione el tipo de papel que desee ajustar. (Solo modelos compatibles)
7. Siga las instrucciones de la pantalla LCD para cargar el papel en la bandeja y, a continuación, pulse ►.
El equipo imprime la hoja de comprobación.
8. Siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el ajuste.



Si la alineación de impresión no se ajusta correctamente, el texto aparece borroso o torcido, como en el ejemplo:

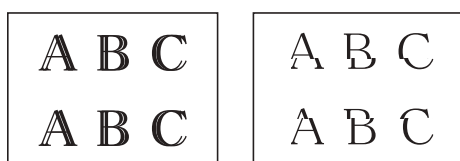

Una vez que la alineación de impresión se haya ajustado correctamente, el texto aparece como en el ejemplo:

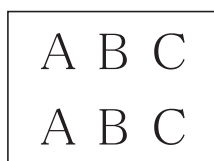

9. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Comprobar el equipo Brother](#)


Información adicional:

- [Problemas de calidad de impresión](#)

Supervisar el estado del equipo mediante Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan le permite supervisar el estado de su equipo Brother.

1. Inicie Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Haga doble clic en el icono  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Mac
En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.
2. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo / Seleccione su equipo.** y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.

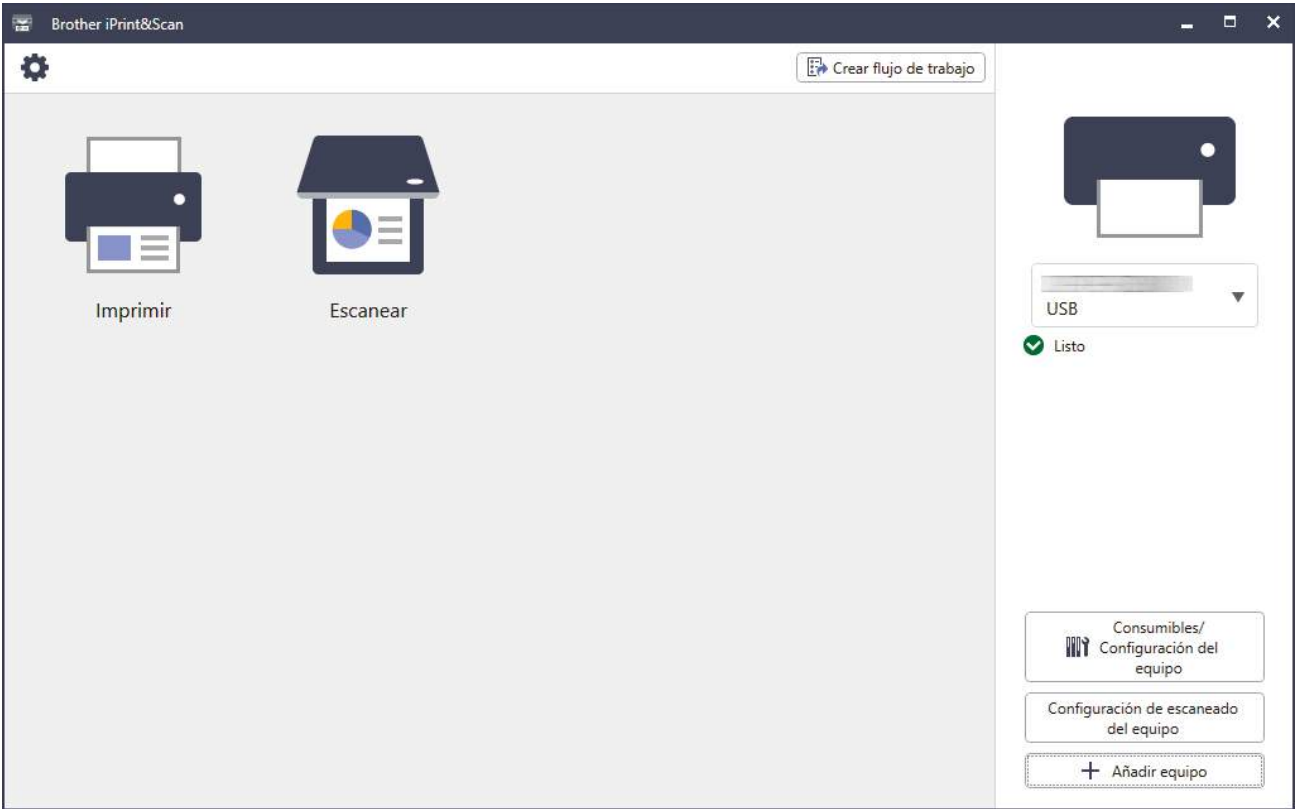

Iconos de estado

Icono	Descripción
	El icono verde indica el estado normal en espera.
	Un icono naranja indica una advertencia.
	Un icono rojo indica que se ha producido un error.

Icono	Descripción
	Un icono gris indica que el equipo está fuera de línea.



Esta captura de pantalla puede variar en función de la versión de la aplicación.



Información relacionada

- [Comprobar el equipo Brother](#)

Corregir la alimentación de papel para borrar líneas verticales

Ajuste la alimentación del papel para reducir las líneas verticales.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Mantenim.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [MejorarCalidad]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Alim. correcta]. Pulse **OK**.
3. Seleccione el tamaño de papel que desee ajustar. Pulse **OK**.
4. Seleccione el tipo de papel que desee ajustar. (Solo modelos compatibles) Pulse **OK**.
5. Cargue papel del tamaño especificado en la bandeja y, a continuación, pulse **Mono Start (Iniciar Mono)** o **Colour Start (Iniciar Color)**.

El equipo imprime la hoja de comprobación y la guía de posición.
6. Siga la guía de posición y las instrucciones de la pantalla LCD para completar el ajuste.
7. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Antes de ajustar la alineación de la impresión, realice una comprobación de la calidad de impresión pulsando ▲ (Tinta), ▲ o ▼ para seleccionar [Mejorar cal. impr.] > [Mejorar cal. impr.] de nuevo y, a continuación, **OK**.
- (DCP-T780DW) Antes de ajustar la alineación de la impresión, realice una comprobación de la calidad de impresión pulsando  (Tinta), ▲ o ▼ para seleccionar [Mejorar cal. impr.] > [Mejorar cal. impr.] de nuevo y, a continuación, **OK**.

1. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse ▲ (Tinta).
(DCP-T780DW) Pulse  (Tinta).
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Mejorar cal. impr.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Corr alim. papel]. Pulse **OK**.
3. Pulse ►.
4. Pulse ► cuando en la pantalla LCD aparezca un mensaje de confirmación preguntando si ha llevado a cabo una comprobación de la calidad de impresión.
5. Seleccione el tamaño de papel que desee ajustar.
6. Seleccione el tipo de papel que desee ajustar. (Solo modelos compatibles)
7. Siga las instrucciones de la pantalla LCD para cargar el papel en la bandeja y, a continuación, pulse ►.

El equipo imprime la hoja de comprobación.
8. Siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el ajuste.
9. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Información adicional:

- [Otros problemas](#)
- [Problemas de calidad de impresión](#)

Cambiar las opciones de impresión para mejorar los resultados de impresión

Si las impresiones no tienen el aspecto que desea, cambie los ajustes de impresión del equipo Brother para mejorar la calidad de impresión. Es posible que se reduzca la velocidad de impresión al utilizar estos ajustes.



- Estas instrucciones le permiten mejorar los resultados de impresión cuando utiliza el equipo para realizar copias o imprimir desde soportes o desde un dispositivo móvil.
- Si obtiene una mala calidad de impresión al imprimir desde el ordenador, configure los ajustes en el controlador de impresora o en la aplicación que utilice para imprimir.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

- Pulse **Menu**.
- Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - Seleccione [Mantenim.]. Pulse **OK**.
 - Seleccione [Opciones impr.]. Pulse **OK**.
- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Reduc. manchas	Seleccione esta opción si las impresiones están manchadas o se producen atascos de papel.
Mejorar impr.	Seleccione esta opción si las impresiones aparecen borrosas.

- Pulse **OK**.
- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción deseada. Pulse **OK**.
- Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Pulse  (Tinta).
(DCP-T780DW) Pulse  (Tinta).
- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Opciones impresión]. Pulse **OK**.
- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Reducir manchas	Seleccione esta opción si las impresiones están manchadas o se producen atascos de papel.
Mejorar impr.	Seleccione esta opción si las impresiones aparecen borrosas.

- Pulse **OK**.
- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción deseada. Pulse **OK**.
- Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Información adicional:

- [Copiar en ambas caras del papel \(copia de 2 caras\)](#)
- [Otros problemas](#)
- [Problemas de calidad de impresión](#)
- [Problemas de manipulación del papel](#)
- [Prevenir borrones en las impresiones y atascos de papel \(Windows\)](#)
- [Configuración del controlador de impresora \(Windows\)](#)


Embalar y enviar su equipo

- Siempre que transporte el equipo, utilice los materiales de embalaje originales del equipo. No incline ni gire el producto del revés. Si no embala el equipo correctamente, cualquier daño que ocurra durante el transporte podría no estar cubierto por la garantía.
- Sería conveniente contratar un seguro adecuado para el equipo con el transportista.

IMPORTANTE


Es importante permitir que el equipo “estacione” adecuadamente el cabezal de impresión después de haber finalizado un trabajo de impresión. Escuche atentamente el equipo antes de desenchufarlo para asegurarse de que no haya ningún ruido mecánico. Si no deja que el equipo complete este proceso de estacionamiento, es posible que se produzcan problemas de impresión y que se deteriore el cabezal de impresión.

1. Desenchufe el equipo de la toma de corriente.
2. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Desenchufe el equipo de la toma de corriente telefónica de pared y extraiga el cable de la línea telefónica del equipo.
3. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Utilice ambas manos para levantar y abrir la cubierta del escáner utilizando las hendiduras que se encuentran a ambos lados del equipo.
4. Desenchufe el cable de interfaz del equipo en caso de que esté conectado.
5. (DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Cierre suavemente la cubierta del escáner utilizando las hendiduras ubicadas a cada lado.

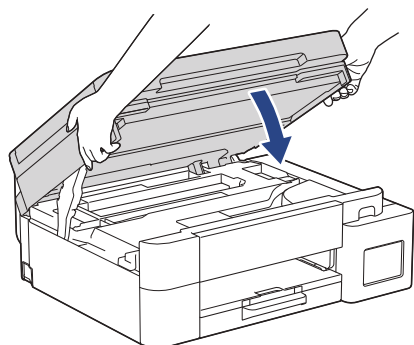


6. Abra la cubierta del depósito de tinta.
7. Asegúrese de que los tapones del depósito de tinta se hayan instalado correctamente.

Presione los tapones del depósito de tinta hacia abajo para cerrarlos bien y, a continuación, cierre la cubierta del depósito de tinta.

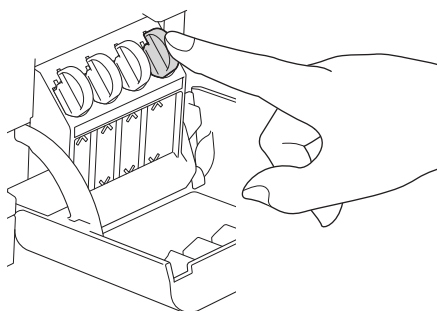


8. Envuelva el equipo en la bolsa.

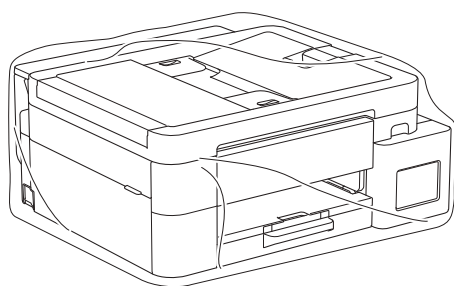

9. Embale el equipo en la caja original junto con el material de embalaje original, tal y como se muestra a continuación.

(El material de embalaje original puede que sea distinto en función del país).

No guarde las botellas de tinta usadas en la caja de cartón.

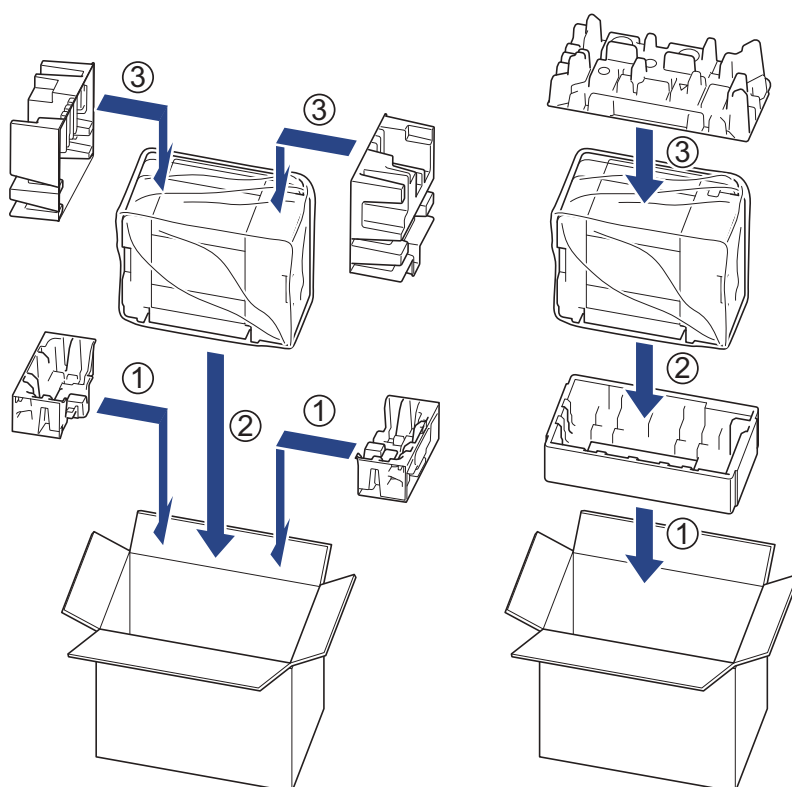

10. Cierre la caja y precíntela.



Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Ajustes del equipo

Personalizar los ajustes y funciones para que su equipo sea una herramienta de trabajo más eficiente.

- [Consultar la contraseña del equipo](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Consultar la contraseña del equipo

Si el sistema le pide que introduzca una contraseña, consulte la información siguiente:

>> [Encontrar la contraseña predeterminada](#)

>> [Cambio de la contraseña](#)

>> [Restablecer la contraseña](#)

Encontrar la contraseña predeterminada

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd".

Cambio de la contraseña

Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado.

Utilice la Administración basada en Web para cambiar la contraseña.

Más información >> [Información relacionada](#)

Restablecer la contraseña

Si olvida la contraseña, restablezca los valores predeterminados de fábrica del equipo. También se restablecerá la contraseña predeterminada.

Más información >> [Información relacionada](#)

Información relacionada

- [Ajustes del equipo](#)

Información adicional:

- [Restablecer el equipo](#)
- [Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web](#)
- [Actualizar el firmware del equipo](#)

Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control

- [En el caso de un corte del suministro eléctrico \(almacenamiento en memoria\)](#)
- [Configuración general](#)
- [Imprimir informes](#)
- [Tablas de ajustes y funciones](#)

En el caso de un corte del suministro eléctrico (almacenamiento en memoria)

- Los ajustes del menú están permanentemente guardados y no se perderán.
- Los ajustes temporales (por ejemplo, el contraste o el modo satélite) se pierden.
- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW) Es necesario volver a introducir la fecha y la hora.
- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) La fecha y la hora se mantendrán durante aproximadamente 24 horas.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#)

Configuración general

- [Ajustar el volumen del equipo](#)
- [Cambiar automáticamente al horario de verano](#)
- [Configurar la cuenta atrás del modo Espera](#)
- [Configurar el equipo para que se apague automáticamente](#)
- [Definición de fecha y hora](#)
- [Configurar la zona horaria](#)
- [Ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD](#)
- [Cambiar el periodo durante el que permanece encendida la retroiluminación de la pantalla LCD](#)
- [Configurar el ID de estación](#)
- [Especificación del modo de marcación por tonos o por pulsos](#)
- [Reducir el ruido de impresión](#)
- [Cambiar el idioma de la pantalla LCD](#)

Ajustar el volumen del equipo

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Volumen]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Timbre	Permite ajustar el volumen del timbre.
Pitido	Permite ajustar el volumen del sonido que se emite al pulsar un botón, cometer un error o finalizar el envío o recepción de un fax.
Altavoz	Permite ajustar el volumen del altavoz.

4. Pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [No], [Bajo], [Medio] o [Alto]. Pulse **OK**.
6. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Cambiar automáticamente al horario de verano

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Puede programar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano.

El horario se adelantará una hora en primavera y se retrasará una hora en otoño. Asegúrese de haber establecido correctamente la fecha y la hora en el ajuste [Fecha y hora].

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Fecha y hora]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Luz día auto]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] o [No]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Configurar la cuenta atrás del modo Espera

El ajuste modo espera (o modo Ahorro de energía) puede reducir el consumo de energía. Cuando el equipo se encuentra en modo espera, se comporta como si estuviese apagado. El equipo se reactivará y comenzará a imprimir cuando reciba un trabajo de impresión o un fax. Siga estas instrucciones para configurar el tiempo que el equipo esperará (cuenta atrás) antes de entrar en el modo espera.

- El temporizador se reiniciará si se realiza alguna operación en el equipo, como la recepción de un fax o un trabajo de impresión.
- La configuración predeterminada de fábrica es un minuto.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Ecología]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Tiempo reposo]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione el número de minutos (1-60) que desee configurar. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Si se muestra [Ecología], seleccione [Ecología]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Tiempo en reposo]. Pulse **OK**.
 - d. Introduzca el número de minutos (1-60) que desee configurar mediante el teclado de marcación. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Cuando el equipo entra en el modo espera, la retroiluminación de la pantalla LCD se apaga.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Información adicional:

- [Configurar el equipo para que se apague automáticamente](#)

Configurar el equipo para que se apague automáticamente

La función de apagado automático puede reducir el consumo energético. Si el equipo no recibe ningún trabajo durante determinado periodo, según el modelo y ajustes, pasará automáticamente a modo de apagado. El equipo no pasará al modo de apagado si está conectado a una red, un cable USB, NFC, Wi-Fi Direct o una línea telefónica o si hay datos de impresión seguros guardados en su memoria. Las interfaces y funciones disponibles varían en función del modelo.

Para encender el equipo una vez se ha apagado mediante la función de apagado automático, pulse .

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Ecología]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Apagado auto.]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [No], [20minutos], [1 hora], [2 horas], [4 horas] o [8 horas]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Si se muestra [Ecología], seleccione [Ecología]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Apagado auto.]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [No], [20minutos], [1hora], [2horas], [4horas] o [8horas]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

Información relacionada

- [Configuración general](#)

Información adicional:

- [Configurar los intervalos del diario del fax](#)
- [Configurar la cuenta atrás del modo Espera](#)
- [Informes de fax](#)

Definición de fecha y hora

(Para los modelos con función de fax)

La pantalla LCD muestra la fecha y la hora. Si no son las actuales, introdúzcalas de nuevo. También puede añadir la fecha y la hora a cada fax que envíe configurando el ID de estación.

(Para modelos sin función de fax)

Si el equipo ha estado apagado, es posible que la fecha y la hora del equipo no estén actualizadas. Introdúzcalas de nuevo.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW
>> DCP-T780DW
>> MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf. inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Fecha y hora]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Fecha y hora]. Pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** en el panel de control para establecer los dos últimos dígitos del año. Pulse **OK**. Repita estos pasos para establecer el mes y el día.
4. Pulse **▲** o **▼** en el panel de control para establecer la hora (en formato 24 horas). Pulse **OK**. Repita estos pasos para establecer el minuto.
5. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Fecha y hora]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Fecha]. Pulse **OK**.
3. Pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Para introducir los dos últimos dígitos del año, seleccione los números y, a continuación, pulse **OK**. Para guardar el año, seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
 - b. Para introducir los dos dígitos del mes, seleccione los números y, a continuación, pulse **OK**. Para guardar el mes, seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
 - c. Para introducir los dos dígitos del día, seleccione los números y, a continuación, pulse **OK**. Para guardar el día, seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Hora] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Para introducir los cuatro dígitos de la hora (en formato de 24 horas), pulse **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para seleccionar los números y, a continuación, seleccione [OK]. Pulse **OK**.
6. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:

-
- a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Fecha y hora]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Fecha]. Pulse **OK**.
3. Introduzca los dos últimos dígitos del año en el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
 4. Introduzca los dos dígitos del mes en el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
 5. Introduzca los dos dígitos del día en el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
 6. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar [Hora] y, a continuación, pulse **OK**.
 7. Introduzca la hora (en formato de 24 horas) en el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
 8. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Información adicional:

- [Configurar el ID de estación](#)
-

Configurar la zona horaria

Configurar la zona horaria de la ubicación en el equipo.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf. inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Fecha y hora]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Zona horaria]. Pulse **OK**.
3. Seleccione su zona horaria. Pulse **OK**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Fecha y hora]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Zona horaria]. Pulse **OK**.
3. Introduzca su zona horaria, seleccione [OK] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD

Si no puede leer la pantalla LCD bien, pruebe a modificar la configuración del brillo.

>> DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/
DCP-T830DW/DCP-T835DW

>> DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Contraste LCD]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Claro] o [Oscuro]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Configur. LCD]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Retroiluminac.]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Claro], [Medio] u [Oscuro]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Cambiar el periodo durante el que permanece encendida la retroiluminación de la pantalla LCD

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Cambiar el periodo que permanece encendida la luz de fondo de la pantalla LCD.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Configur. LCD]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Temporiz.atenu]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [10 seg], [30 seg], [1Min], [2Min], [3Min] o [5Min]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Configurar el ID de estación

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Configurar el ID de estación del equipo si desea que la fecha y la hora aparezcan en todos los faxes que envíe.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [ID estación]. Pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Introduzca su número de fax (hasta 20 dígitos) utilizando el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Nombre] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca su nombre (hasta 20 caracteres) mediante el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.



Más información de cómo introducir texto ►► [Información relacionada](#)

7. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Información adicional:

- [Transferir faxes a otro equipo de fax](#)
- [Transferir el informe del diario de fax a otro equipo de fax](#)
- [Introducción de texto en el equipo Brother](#)
- [Definición de fecha y hora](#)

Especificación del modo de marcación por tonos o por pulsos

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

El equipo se configura para utilizarse con un servicio de marcación por tonos. Si tiene un servicio de marcación por pulsos (rotativo), debe cambiar el modo de marcación.

Esta función no se encuentra disponible en algunos países.

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse ▲ o ▼ para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Tonos/Pulsos]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Tonos] o [Pulsos]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Información adicional:

- [Problemas de teléfono y fax](#)

Reducir el ruido de impresión

El ajuste del modo silencioso puede reducir el ruido de impresión. Si está activado el modo silencioso, se ralentizará la velocidad de impresión.

El valor de fábrica es [No].



Si el ajuste de modo silencioso está activado, aparece  en la pantalla de inicio. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Ecología]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Modo silencio]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] (o [No]). Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Config. gral.]. Pulse **OK**.
 - b. Si se muestra [Ecología], seleccione [Ecología]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Modo Silencioso]. Pulse **OK**.
 - d. Seleccione [Sí] o [No]. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Información adicional:

- [Problemas de impresión](#)

Cambiar el idioma de la pantalla LCD

Cambie el idioma de la pantalla LCD si fuera necesario.

Esta función no se encuentra disponible en algunos países.

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)

>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf. inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Sel. idioma]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione el idioma. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [Conf.inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Sel. idioma]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione el idioma. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Imprimir informes

- [Informes](#)
- [Imprimir un informe](#)
- [Informes de fax](#)
- [Problemas de teléfono y fax](#)

Informes

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe:

Verificación de la transmisión (Para modelos con función de fax)

Verificación de la transmisión imprime el informe Verificación de la transmisión de su última transmisión.

Libreta de direcciones (Para modelos con función de fax)

El informe de la libreta de direcciones imprime una lista con los nombres y los números almacenados en la memoria de la libreta de direcciones.

Diario del fax (Para modelos con función de fax)

El diario del fax imprime una lista con información sobre los últimos 200 faxes entrantes y salientes. (TX significa transmisión y RX significa recepción).

Ajustes de usuario

El informe de ajustes de usuario imprime la lista de sus ajustes actuales.

Configuración de la red (modelos de red)

El informe de configuración de la red imprime una lista de sus ajustes de red actuales.

Informe de WLAN (modelos inalámbricos)

El informe de WLAN imprime el diagnóstico de conectividad a la red LAN inalámbrica.

Historial de ID de llamada (Para modelos con función de fax)

(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) El historial de ID de llamada imprime una lista de la información de ID de llamada de los últimos 20 faxes o llamadas recibidos.



Información relacionada

- [Imprimir informes](#)

Imprimir un informe

>> [DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW](#)
>> [DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW](#)

DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/ DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [[Imp. informes](#)]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione el informe que desee imprimir. Pulse **OK**.
3. Pulse **Mono Start (Iniciar Mono)**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

1. Pulse **Settings (Config.)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para realizar las selecciones:
 - a. Seleccione [[Imp. informes](#)]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione el informe que desee imprimir. Pulse **OK**.
3. Pulse **►**.
4. Pulse **Stop/Exit (Parar)**.

Información relacionada

- [Imprimir informes](#)

Información adicional:

- [ID de llamada](#)

Tablas de ajustes y funciones

- Tablas de ajustes (LCD de 1 línea)
- Tablas de funciones (LCD de 1 línea)
- Tablas de ajustes (con pantalla LCD en 1,8"(4,5 cm) de 1,8")
- Tablas de funciones (1,8"(4,5 cm) Pantalla LCD a color)

Tablas de ajustes (LCD de 1 línea)

Modelos relacionados: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW

Estas tablas le ayudarán a entender las opciones y selecciones de los menús del equipo.

Menu > [Mantenim.]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
MejorarCalidad	Compr. calidad	Permite comprobar y corregir la calidad de impresión, la alineación y la alimentación del papel según las instrucciones de la pantalla LCD.
	Alineamiento	
	Alim. correcta	
Limpiando	Negro	Permite limpiar el cabezal de impresión según las instrucciones de la pantalla LCD.
	Color	
	Todo	
Mod.bot.tinta	-	Permite comprobar los números de modelo de las botellas de tinta.
Opciones impr	Reduc. manchas	Permite reducir la aparición de borrones en las impresiones o de atascos de papel durante la impresión.
	Mejorar impr.	Permite mejorar la calidad de impresión y reducir la borrosidad.
Niv bajo tinta	-	Permite que el equipo muestre los mensajes que indican que queda poca tinta.

Menu > [Config. gral.]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Ajuste bandeja (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Bandeja 1	Tipo d papel	Permite establecer el tipo de papel para la bandeja de papel.
		Tamaño papel (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permite establecer el tamaño de papel en la bandeja de papel.
	Bandeja MP (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Tipo d papel	Permite configurar el tipo de papel para la bandeja MP.
		Tamaño papel (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permite configurar el tamaño de papel para la bandeja MP.
	Copia (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Selec. bandeja	Permite seleccionar la bandeja que debe usarse para copiar.
		Prior de band (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Cuando se selecciona la configuración de selección automática de la bandeja, el equipo elige el orden en el que se utilizan las bandejas de papel que contienen papel del mismo tamaño.
	Imprimir (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Prior de band	Seleccione el orden en el que el equipo utilizará las bandejas de papel que contienen papel del mismo tamaño.
	Comprob. papel (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permite comprobar el tipo y tamaño de papel al extraer la bandeja del equipo o configurar el papel en la bandeja MP.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Tipo d papel (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Permite establecer el tipo de papel para la bandeja de papel.
Tamaño papel (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Permite establecer el tamaño de papel en la bandeja de papel.
Comprob. papel (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW)	-	-	Permite comprobar el tipo y tamaño de papel al extraer la bandeja del equipo.
Ecología	Modo eco (Solo disponible en algunos países).	-	Active los siguientes ajustes del equipo: - Tiempo reposo: 1 min - Modo silencio: Sí ¹
	Tiempo reposo	-	Defina el tiempo que el equipo debe estar inactivo antes de pasar al modo espera.
	Modo silencio	-	Permite reducir el ruido de impresión.
	Apagado auto.	-	Seleccione cuánto tiempo debe esperar el equipo antes de entrar automáticamente en modo de apagado. Si esta función está desactivada, el equipo no se apaga automáticamente.
Contraste LCD	-	-	Ajusta el contraste de la pantalla LCD.

¹ El cambio de esta configuración solamente es posible después de cambiar determinadas configuraciones del equipo mediante la Administración basada en web.

Menu > [Copia]

Nivel 1	Descripciones
Densidad	Permite ajustar la densidad.
Calidad	Seleccione la resolución de copia del tipo de documento.
Auto alinear	Permite configurar el equipo para que corrija las copias torcidas.

Menu > [Red]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
LAN cableada (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	Metod arranque	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
		Dirección IP	Permite introducir la dirección IP.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
LAN cableada (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	TCP/IP	(DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	
		Máscara Subred (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permite consultar el nombre del nodo.
		WINS config (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permite seleccionar el modo de configuración de WINS.
		Servidor WINS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permite especificar la dirección IP del servidor WINS primario o secundario.
		Servidor DNS (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permite especificar la dirección IP del servidor DNS primario o secundario.
		APIPA (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
		IPv6 (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	Permite desactivar o activar el protocolo IPv6.
	Ethernet (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permite seleccionar el modo de enlace de Ethernet.
	Estado cable (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Muestra el estado actual de la red cableada.
	Dirección MAC (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
	Conf predeterm (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Restaura la configuración de red cableada a los ajustes predeterminados de fábrica.
WLAN (Wi-Fi)	Cableada activada (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Active o desactive la interfaz LAN cableada manualmente.
	Buscar red	-	Configure los ajustes de red inalámbrica manualmente.
	WPS/Botón cmd	-	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de pulsación de un solo botón.
	WPS/Cód PIN	-	Permite configurar los ajustes de su red inalámbrica mediante WPS con un PIN.
	Recuperar WLAN	-	Restablezca y reinicie la red inalámbrica.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
WLAN (Wi-Fi)	Estado WLAN	Estado	Permite ver el estado actual de la red inalámbrica.
		Señal	Permite consultar la intensidad actual de la señal de la red inalámbrica.
		SSID	Permite ver el SSID actual.
		Modo com.	Permite ver el modo de comunicación actual.
	TCP/IP	Metod arranque	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
		Dirección IP	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	Permite consultar el nombre del nodo.
		WINS config	Permite seleccionar el modo de configuración de WINS.
		Servidor WINS	Permite especificar la dirección IP del servidor WINS primario o secundario.
		Servidor DNS	Permite especificar la dirección IP del servidor DNS primario o secundario.
		APIPA	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
		IPv6	Permite desactivar o activar el protocolo IPv6.
	Dirección MAC	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
	Conf predeterm (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	-	Restaura la configuración de red inalámbrica a los ajustes predeterminados de fábrica.
	Activar WLAN	-	Active o desactive la conexión de red inalámbrica.
Wi-Fi Direct	Manual	-	Permite configurar manualmente los ajustes de la red Wi-Fi Direct.
	Propiet. grupo	-	Permite ajustar el equipo como propietario de grupo.
	Botón de comando	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante el método de pulsación de un solo botón.
	Código PIN	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante WPS con un código PIN.
	Datos disposit	Nombre dispos.	Permite ver el nombre del dispositivo del equipo.
		SSID	Permite ver el SSID del propietario del grupo. Cuando el equipo no está conectado, en la pantalla LCD se muestra No conectado.
		Dirección IP	Permite ver la dirección IP actual del equipo.
	Info. estado	Estado	Permite ver el estado actual de la red Wi-Fi Direct.
		Señal	Permite ver la intensidad actual de la señal de la red Wi-Fi Direct.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Wi-Fi Direct	Info. estado		Cuando el equipo funciona como propietario de grupo, la pantalla LCD siempre muestra una señal fuerte.
		Canal	Permite mostrar el canal en uso cuando la red Wi-Fi Direct está activa.
		Velocidad	Permite ver la velocidad de conexión cuando la red Wi-Fi Direct está activa.
	Activ interfaz	-	Permite activar o desactivar la conexión Wi-Fi Direct.
Admin. web	-	-	Permite activar o desactivar la administración basada en Web. Si activa esta función, asegúrese de especificar el método de conexión para utilizar la administración basada en Web.
Filtro de IP	-	-	Permite restringir el acceso al equipo activando el filtro IP.
Detec. global	Permitir dete.	-	Permite activar o desactivar la detección global, una función que detecta y notifica al usuario cuando este se conecta a una red global involuntariamente.
	Rech. acceso	-	Permite desactivar las conexiones a la red global.
Restaurar red	-	-	Restaura los ajustes de red del equipo a los valores de fábrica, excepto la contraseña de administrador.

Menu > [Imp. informes]

Nivel 1	Descripciones
Ajuste usuario	Permite imprimir una lista con los ajustes de usuario.
Configur. red	Permite imprimir una lista con los ajustes de red.
Informe WLAN	Permite imprimir los resultados de la conexión LAN inalámbrica.

Menu > [Info. equipo]

Nivel 1	Descripciones
Núm. de serie	Permite consultar el número de serie del equipo.
Versión	Permite consultar la versión del firmware del equipo.
Cont. páginas	Muestra las páginas impresas.

Menu > [Conf. inicial]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Fecha y hora	Fecha y hora	Permite configurar la fecha y hora en el equipo.
	Zona horaria	Permite configurar su zona horaria.
Reiniciar	Restaurar máq.	Restaura el valor de todos los ajustes del equipo que se hayan modificado, como la fecha y la hora.
	Restaurar red	Restaura los ajustes de red del equipo a los valores de fábrica, excepto la contraseña de administrador.
	Todos ajustes	Permite restaurar la configuración del equipo a la configuración predeterminada de fábrica.

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Se1. idioma (Solo disponible en algunos países).	-	Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD.



Información relacionada

- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Tablas de funciones (LCD de 1 línea)

Modelos relacionados: DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW



Scan (Digitalizar)

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Escanear aPC	Fichero	Permite escanear documentos y guardarlos en una carpeta en su ordenador.
	OCR	Permite convertir el documento escaneado en un archivo de texto editable.
	Imagen	Permite escanear fotografías o gráficos en sus aplicaciones gráficas.
	E-mail	Permite enviar los documentos escaneados como documentos adjuntos.
Servicio Web (Aparece al instalar un escáner con Web services (Servicios web)).	Escanear	Permite escanear datos a través del protocolo Web Services (Servicios web).
	Dig. para email	
	Dig. para fax	
	Dig. para impres	



Copy / Scan Options (Opc. Copiar / Digitalizar)

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Diseño (ID 2en1)	-	Permite hacer copias N en 1, 2 en 1 (ID) o pósteres.
Calidad	-	Seleccione la resolución de copia del tipo de documento.
Selec. bandeja (DCP-T830DW/ DCP-T835DW)	-	Permite seleccionar la bandeja que debe usarse para el modo de copia.
Tipo d papel	-	Permite seleccionar el tipo de papel que coincida con el papel de la bandeja.
Tamaño papel	-	Permite seleccionar el tamaño de papel para que coincida con el papel de la bandeja.
Ampliar/Reducir	100%	-
	Ajustar a pág.	Ajustar el tamaño de copia al tamaño de papel que ha configurado.
	Ampliar	Seleccione un porcentaje de ampliación para la próxima copia.
	Reducir	Seleccione un porcentaje de reducción para la próxima copia.
	Pers. (25-400%)	Introduzca un porcentaje de ampliación o reducción.
Densidad	-	Permite ajustar la densidad.
Sin color fondo	Ajuste de negro	Cambia la cantidad de color de fondo que se borra.
	Config. de color	

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Ambas caras	-	Permite activar o desactivar la copia a 2 caras y seleccionar el volteo por el borde largo o el borde corto.
Apilar/Ordenar	-	Selecciónelas para apilar u ordenar varias copias.
Auto alinear	-	Permite configurar el equipo para que corrija las copias torcidas.



Wi-Fi

Nivel 2	Descripciones
Buscar red	Configure los ajustes de red inalámbrica manualmente.
WPS/Botón cmd	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de pulsación de un solo botón.
WPS/Cód PIN	Permite configurar los ajustes de su red inalámbrica mediante WPS con un PIN.
Recuperar WLAN	Restablezca y reinicie la red inalámbrica.
Estado WLAN	Permite ver el estado actual de la red inalámbrica.
TCP/IP	Permite configurar el protocolo TCP/IP.
Dirección MAC	Permite ver la dirección MAC del equipo.
Conf predeterm (DCP-T830DW/DCP-T835DW)	Restaure la configuración de red inalámbrica a los ajustes predeterminados de fábrica.
Activar WLAN	Active o desactive la conexión de red inalámbrica.



Información relacionada

- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Tablas de ajustes (con pantalla LCD en 1,8"(4,5 cm) de 1,8")

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

Estas tablas le ayudarán a entender las opciones y selecciones de los menús del equipo.

Settings (Config.) > [Config. gral.]

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
Mantenimiento	Mejorar cal. impr.	Mejorar cal. impr.	Permite comprobar y corregir la calidad de impresión, la alineación y la alimentación del papel según las instrucciones de la pantalla LCD.
		Alineamiento	
		Corr alim. papel	
	Limpieza de cabezal de imp.	Solo negro	Permite limpiar el cabezal de impresión según las instrucciones de la pantalla LCD.
		Color solo	
		Todos	
	Modelo botel. tinta	-	Permite comprobar los números de modelo de las botellas de tinta.
Ajuste bandeja (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Bandeja 1	Tipo d papel	Permite establecer el tipo de papel para la bandeja de papel.
		Tamaño papel (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite establecer el tamaño de papel en la bandeja de papel.
	Bandeja MP (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tipo d papel	Permite configurar el tipo de papel para la bandeja MP.
		Tamaño papel (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite configurar el tamaño de papel para la bandeja MP.
	Copia (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Selec. bandeja	Permite seleccionar la bandeja que debe usarse para copiar.
		Prioridad de bandejas (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Cuando se selecciona la configuración de selección automática de la bandeja, el equipo elige el orden en el que se utilizan las bandejas de papel que contienen papel del mismo tamaño.
	Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Selec. bandeja	Permite seleccionar la bandeja que debe usarse para el fax.
		Prioridad de bandejas	Cuando se selecciona la configuración de selección automática de la bandeja, el equipo elige el orden en el que se utilizan las

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
Ajuste bandeja (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	(MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	bandejas de papel que contienen papel del mismo tamaño.
	Imprimir (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Prioridad de bandejas	Seleccione el orden en el que el equipo utilizará las bandejas de papel que contienen papel del mismo tamaño.
	Ajuste bandeja: Imprimir foto (JPEG) (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Selecc. bandeja	Seleccione la bandeja que debe usarse para la impresión de fotos.
		Prioridad de bandejas (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Cuando se selecciona la configuración de selección automática de la bandeja, el equipo elige el orden en el que se utilizan las bandejas de papel que contienen papel del mismo tamaño.
	Comprob. papel (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permite comprobar el tipo y tamaño de papel al extraer la bandeja del equipo o configurar el papel en la bandeja MP.
Tipo d papel (DCP-T780DW)	-	-	Permite establecer el tipo de papel para la bandeja de papel.
Tamaño papel (DCP-T780DW)	-	-	Permite establecer el tamaño de papel en la bandeja de papel.
Comprob. papel (DCP-T780DW)	-	-	Permite comprobar el tipo y tamaño de papel al extraer la bandeja del equipo.
Modo Silencioso (Solo disponible en algunos países).	-	-	Permite reducir el ruido de impresión.
Volumen (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Timbre	-	Permite ajustar el volumen del timbre.
	Pitido (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permite ajustar el volumen de la alarma.
	Altavoz (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permite ajustar el volumen del altavoz.
Configur. LCD	Retroiluminac.	-	Permite ajustar el brillo de la retroiluminación de la pantalla LCD.
	Temporiz.atenu	-	Permite configurar el tiempo durante el cual la retroiluminación de la pantalla LCD permanecerá encendida tras volver a la pantalla de inicio.
Ecología (Solo disponible en algunos países).	Modo eco	-	Active los siguientes ajustes del equipo: • Tiempo en reposo: 1 min • Temporiz.atenu: 10 seg • Modo Silencioso: Sí¹
	Tiempo en reposo	-	Defina el tiempo que el equipo debe estar inactivo antes de pasar al modo espera.
	Modo Silencioso	-	Permite reducir el ruido de impresión.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
Ecología (Solo disponible en algunos países).	Apagado auto.	-	Seleccione cuánto tiempo debe esperar el equipo antes de entrar automáticamente en modo de apagado. Si esta función está desactivada, el equipo no se apaga automáticamente.
Tiempo en reposo (Solo disponible en algunos países).	-	-	Defina el tiempo que el equipo debe estar inactivo antes de pasar al modo espera.
Apagado auto. (Solo disponible en algunos países).	-	-	Seleccione cuánto tiempo debe esperar el equipo antes de entrar automáticamente en modo de apagado. Si esta función está desactivada, el equipo no se apaga automáticamente.

¹ El cambio de esta configuración solamente es posible después de cambiar determinadas configuraciones del equipo mediante la Administración basada en web.

Settings (Config.) > [Fax] (Para modelos con función de fax)

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
Conf.recepción	Núm. timbres	-	Permite configurar el número de timbres emitidos antes de que el equipo conteste en los modos Sólo fax y Fax/Tel.
	Modo recepción	-	Permite seleccionar el modo de recepción que mejor satisfaga sus necesidades.
	Dur. timbre F/T	-	Permite configurar la duración del seudo/doble timbre en el modo Fax/Tel.
	Detección fax	-	Permite recibir mensajes de fax automáticamente al responder a una llamada o escuchar tonos de fax.
	Activ. remota	Activ. remota	Permite contestar llamadas en una extensión telefónica o un teléfono externo y usar códigos para activar o desactivar el equipo códigos remotos. Los códigos se pueden personalizar.
		Cod. remoto	
		Cod.desactivado	
	Reducción auto	-	Reduce cada página de un fax entrante para que quepa en el papel.
Ajus. informes	Recibir PC Fax	-	Permite configurar el equipo para que envíe faxes al ordenador. Puede activar la función de impresión de seguridad.
	Sello recepción fax	-	Imprima la hora y fecha de recepción en la parte superior de los faxes entrantes.
	Ver transmsión	-	Permite seleccionar la configuración inicial del informe Verificación de la transmisión.
Imprimir fax	Frec. informe	Frec. informe	Permite configurar el intervalo para la impresión automática del diario de fax. Si selecciona una opción distinta a Desactivado o Cada 50 faxes, podrá establecer la hora para la opción. Si selecciona la opción Cada 7 días, podrá configurar el día de la semana.
		Hora	
		Día	
Trab restantes	-	-	Compruebe qué trabajos programados están en la memoria y cancele trabajos específicos.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
Varios	Bloq TX	-	Permite bloquear la mayoría de las funciones excepto la recepción de faxes.
	ID quién llama	-	Permite consultar o imprimir una lista de las últimas 20 identificaciones de llamada almacenadas en la memoria.

Settings (Config.) > [Red]

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
LAN cableada (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	TCP/IP	Metod arranque	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
		Dirección IP (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite especificar el nombre del nodo.
		Configuración WINS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite seleccionar el modo de configuración de WINS.
		Servidor WINS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite especificar la dirección IP del servidor WINS primario o secundario.
		Servidor DNS (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite especificar la dirección IP del servidor DNS primario o secundario.
		APIPA (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
		IPv6 (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite desactivar o activar el protocolo IPv6.
	Ethernet (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permite seleccionar el modo de enlace de Ethernet.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
LAN cableada (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Estado cableado (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Muestra el estado actual de la red cableada.
	Dirección MAC (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
	Predeterm. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Restaura la configuración de red cableada a los ajustes predeterminados de fábrica.
	Cableada activada (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Active o desactive la interfaz LAN cableada manualmente.
WLAN (Wi-Fi)	Buscar red Wi-Fi	-	Configure los ajustes de red inalámbrica manualmente.
	Soporte de config.	-	Configure los ajustes de la red inalámbrica según la información que se muestra en la pantalla LCD.
	WPS/Botón de comando	-	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de pulsación de un solo botón.
	WPS/Cód PIN	-	Permite configurar los ajustes de su red inalámbrica mediante WPS con un PIN.
	Recuperar WLAN	-	Restablezca y reinicie la red inalámbrica.
	Estado WLAN	Estado	Permite ver el estado actual de la red inalámbrica.
		Señal	Permite consultar la intensidad actual de la señal de la red inalámbrica.
		SSID	Permite ver el SSID actual.
		Modo comunic.	Permite ver el modo de comunicación actual.
	TCP/IP	Metod arranque	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
		Dirección IP	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	Permite especificar el nombre del nodo.
		Configuración WINS	Permite seleccionar el modo de configuración de WINS.
		Servidor WINS	Permite especificar la dirección IP del servidor WINS primario o secundario.
		Servidor DNS	Permite especificar la dirección IP del servidor DNS primario o secundario.
		APIPA	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	IPv6	Permite desactivar o activar el protocolo IPv6.
	Dirección MAC	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
	Predeterm. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Restaura la configuración de red inalámbrica a los ajustes predeterminados de fábrica.
	Activar WLAN	-	Active o desactive la conexión de red inalámbrica.
Wi-Fi Direct	Manual	-	Permite configurar manualmente los ajustes de la red Wi-Fi Direct.
	Propiet. grupo	-	Permite ajustar el equipo como propietario de grupo.
	Botón de comando	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante el método de pulsación de un solo botón.
	Código PIN	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante WPS con un código PIN.
	Información del dispositivo	Nombre dispos.	Permite ver el nombre del dispositivo del equipo.
		SSID	Permite ver el SSID del propietario del grupo. Cuando el equipo no está conectado, en la pantalla LCD se muestra No conectado.
		Dirección IP	Permite ver la dirección IP actual del equipo.
	Información de estado	Estado	Permite ver el estado actual de la red Wi-Fi Direct.
		Señal	Permite ver la intensidad actual de la señal de la red Wi-Fi Direct. Cuando el equipo funciona como propietario de grupo, la pantalla LCD siempre muestra una señal fuerte.
	Activ interfaz	-	Permite activar o desactivar la conexión Wi-Fi Direct.
Config. conexión web	Ajustes proxy	Conexión proxy	Permite cambiar los ajustes de conexión a la Web.
		Dirección	
		Puerto	
		Nombre usuario	
		Clave	
Admin. basada en web	-	-	Permite activar o desactivar la administración basada en Web. Si activa esta función, asegúrese de especificar el método de conexión para utilizar la administración basada en Web.
Filtro de IP	-	-	Permite restringir el acceso al equipo activando el filtro IP.
Detec. global	Permitir detección	-	Permite activar o desactivar la detección global, una función que detecta y notifica al usuario cuando este se conecta a una red global involuntariamente.

Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripciones
Detec. global	Rechazar acceso	-	Permite desactivar las conexiones a la red global.
Restaurar red	-	-	Restaura los ajustes de red del equipo a los valores de fábrica, excepto la contraseña de administrador.

Settings (Config.) > [Imp. informes]

Nivel 3	Descripciones
Verif. Trans. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite imprimir el informe Verificación de la transmisión de su última transmisión.
Libreta dir. (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite imprimir una lista con los detalles de los destinos almacenados en la libreta de direcciones.
Diario del fax (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite imprimir una lista con información sobre los 200 últimos faxes entrantes y salientes. (TX significa transmisión y RX significa recepción).
Ajuste usuario	Permite imprimir una lista con los ajustes de usuario.
Configur. red	Permite imprimir una lista con los ajustes de red.
Informe WLAN	Permite imprimir los resultados de la conexión LAN inalámbrica.
Historial de ID de llamada (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite imprimir una lista con la información de ID de llamada disponible de los últimos 20 faxes y llamadas telefónicas que se han recibido.

Settings (Config.) > [Info. equipo]

Nivel 3	Descripciones
Núm. de serie	Permite consultar el número de serie del equipo.
Versión Firmware	Permite consultar la versión del firmware del equipo.
Actualiz. firmware	Permite actualizar el equipo a la versión más reciente del firmware.
Comp. auto. firm. (Solo disponible en algunos países).	Permite ver la información del firmware en la pantalla de inicio.
Ajustes de actualiz. de firmware (Solo disponible en algunos países).	Establece las fechas y horas de las actualizaciones automáticas del firmware.
Cont. páginas	Permite comprobar el número total de páginas que ha imprimido el equipo.

Settings (Config.) > [Conf. inicial]

Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Fecha y hora	Fecha	(MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Añada la fecha y la hora en la pantalla y en los encabezados de los faxes que envíe. (DCP-T780DW) Configure la fecha y la hora en el equipo.
	Hora	
	Luz día auto (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano.

Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Fecha y hora	Zona horaria	Permite configurar su zona horaria.
ID estación (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Fax	Introduzca el nombre y el número de fax que aparecerán en cada página que envíe por fax.
	Nombre	
Tonos/Pulsos (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Solo disponible en algunos países).	-	Selecciona el modo de marcación.
Remarc. fax autom. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Configure el equipo para que vuelva a marcar el último número de fax si el fax no se pudo enviar porque la línea estaba ocupada.
Tono marcado (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permite acortar la pausa de detección del tono de marcación.
Conex. Telef. (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permite seleccionar el tipo de línea telefónica.
Compatibilidad (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permite ajustar la ecualización en el caso de que se produzcan problemas de transmisión. Los proveedores de servicio VoIP ofrecen asistencia para faxes a través de varios estándares. Si se producen problemas de transmisión de fax con frecuencia, seleccione la función básica (para VoIP).
Reiniciar	Reinicio de máquina	Restaura el valor de todos los ajustes del equipo que se hayan modificado, como la fecha y la hora.
	Red	Restaura los ajustes de red del equipo a los valores de fábrica, excepto la contraseña de administrador.
	Libreta de direcc. y fax (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Permite borrar todos los números de teléfono, datos de fax y ajustes de fax almacenados.
	Datos fax guardados (MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Elimine todos los datos de fax almacenados y el historial.
	Todos ajustes	Permite restaurar la configuración del equipo a la configuración predeterminada de fábrica.
Sel. idioma (Solo disponible en algunos países).	-	Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD.



Información relacionada

- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Tablas de funciones (1,8"(4,5 cm) Pantalla LCD a color)

Modelos relacionados: DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW



Fax (Para modelos con función de fax)

Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Resolución fax	-	Permite configurar la resolución de los faxes salientes.
Contraste	-	Permite ajustar el contraste.
Tam. área esc.	-	Permite ajustar el área de escaneado del cristal de escaneado al tamaño del documento.
Multienvío	-	Permite enviar el mismo mensaje de fax a más de un número de fax.
Trans.t.real	-	Permite enviar un fax sin usar la memoria.
Modo satélite	-	Debe activarse si tiene problemas para enviar faxes al extranjero.
Histor. llam.	Remarc.	Envíe un fax al último número que ha llamado.
	Llam. saliente	Permite seleccionar un número del historial de identificación de llamada y, a continuación, le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.
	Historial de ID de llamada	Permite seleccionar un número de ID de llamada y, a continuación, le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.
Libreta dir.	Búsqueda	Permite marcar pulsando un reducido número de botones.
	Conf mar ráp	Permite almacenar números de marcación rápida para marcar pulsando un reducido número de botones.
	Conf. grupos	Permite configurar números de grupo para realizar multienvíos.
	Cambiar	Permite modificar los números de la libreta de direcciones.
	Eliminar	Permite eliminar números de la libreta de direcciones.
Ajus.Nuev.Predet	-	Permite guardar la configuración como predeterminada.
Rest.predeter.	-	Permite restaurar todos los ajustes predeterminados de fábrica.



Scan (Digitalizar)

Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
a soporte (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW) (Cuando introduce una unidad flash USB)	-	Escanee documentos y guárdelos directamente en una unidad flash USB sin utilizar un ordenador.
a PC	a archivo	Permite escanear documentos y guardarlos en una carpeta en su ordenador.
	a OCR	Permite convertir el documento escaneado en un archivo de texto editable.
	a imagen	Permite escanear fotografías o gráficos en sus aplicaciones gráficas.
	a e-mail	Permite enviar los documentos escaneados como documentos adjuntos.

Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
a la web	-	Permite cargar los datos escaneados en un servicio de Internet.
Escaneado SW (Aparece al instalar un escáner con Web services (Servicios web)).	Escanear	Permite escanear datos a través del protocolo Web Services (Servicios web).
	Dig. para email	
	Dig. para fax	
	Dig. para impresión	



Copy (Copiar) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / Copy (Copiar) (Pantalla Inicio) (DCP-T780DW)

Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Calidad	-	Seleccione la resolución de copia del tipo de documento.
Selec. bandeja (MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	-	Permite seleccionar la bandeja que debe usarse para el modo de copia.
Tipo d papel	-	Permite seleccionar el tipo de papel que coincida con el papel de la bandeja.
Tamaño papel	-	Permite seleccionar el tamaño de papel para que coincida con el papel de la bandeja.
Ampliar/Reducir	100%	-
	Ajustar a pág.	Ajustar el tamaño de copia al tamaño de papel que ha configurado.
	Ampliar	Seleccione un porcentaje de ampliación para la próxima copia.
	Reducir	Seleccione un porcentaje de reducción para la próxima copia.
	Pers. (25-400%)	Introduzca un porcentaje de ampliación o reducción.
Densidad	-	Permite ajustar la densidad.
Quitar fondo	Config. copia negro	Cambia la cantidad de color de fondo que se borra.
	Config. copia color	
Copia dúplex	-	Permite activar o desactivar la copia a 2 caras y seleccionar el volteo por el borde largo o el borde corto.
Apilar/Ordenar	-	Selecciónelas para apilar u ordenar varias copias.
Formato Pág.	-	Permite hacer copias N en 1, 2 en 1 (ID) o pósteres.
Auto alinear	-	Corrija las copia torcidas.
Ajus.Nuev.Predet	-	Permite guardar la configuración como predeterminada.
Rest.predeter.	-	Permite restaurar todos los ajustes predeterminados de fábrica.



Photo/Web (Foto/Web) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Impresión de JPEG	Seleccionar archivos	-	Permite imprimir las fotografías seleccionadas de la unidad flash USB.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Impresión de JPEG	Impr índice	Imprimir hoja índice	Permite imprimir una página de imágenes en miniatura.
		Imprima fotos	Permite imprimir imágenes mediante la selección de los números de índice.
	Impr. todo	-	Permite imprimir todas las fotografías de la unidad flash USB.
Escan a soporte	-	-	Escanee documentos y guárdelos directamente en un soporte sin utilizar un ordenador.
Web	-	-	Permite conectar el equipo Brother a un servicio de Internet.



Web (DCP-T780DW)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Web	-	-	Permite conectar el equipo Brother a un servicio de Internet.



(Tinta) (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) / (Tinta) (DCP-T780DW)

Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Modelo botel. tinta	-	Permite comprobar los números de modelo de las botellas de tinta.
Mejorar cal. impr.	Mejorar cal. impr.	Permite comprobar y corregir la calidad de impresión, la alineación y la alimentación del papel según las instrucciones de la pantalla LCD.
	Alineamiento	
	Corr alim. papel	
Limpieza de cabezal de imp.	Solo negro	Permite limpiar el cabezal de impresión según las instrucciones de la pantalla LCD.
	Color solo	
	Todos	
Opciones impresión	Reducir manchas	Permite reducir la aparición de borrones en las impresiones o de atascos de papel durante la impresión.
	Mejorar impr.	Permite mejorar la calidad de impresión y reducir la borrosidad.



► (Libreta de direcciones) (Para modelos con función de fax)

Nivel 2	Descripciones
Búsqueda	Permite marcar pulsando un reducido número de botones.
Conf mar ráp	Permite almacenar números de marcación rápida para marcar pulsando un reducido número de botones.
Conf. grupos	Permite configurar números de grupo para realizar multienvíos.
Cambiar	Permite modificar los números de la libreta de direcciones.
Eliminar	Permite eliminar números de la libreta de direcciones.



Redial/Pause (Remarcar/Pausa) (Para modelos con función de fax)

Nivel 2	Descripciones
Remarc.	Envíe un fax al último número que ha llamado.

Nivel 2	Descripciones
Llam. saliente	Permite seleccionar un número del historial de identificación de llamada y, a continuación, le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.
Historial de ID de llamada	Permite seleccionar un número de ID de llamada y, a continuación, le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.



Wi-Fi (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)/



Wi-Fi (DCP-T780DW)

Nivel 2	Descripciones
Buscar red Wi-Fi	Configure los ajustes de red inalámbrica manualmente.
Soporte de config.	Configure los ajustes de la red inalámbrica según la información que se muestra en la pantalla LCD.
WPS/Botón de comando	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de pulsación de un solo botón.
Recuperar WLAN	Restablezca y reinicie la red inalámbrica.



Información relacionada

- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web

Administración basada en Web es una utilidad que utiliza un navegador web estándar para administrar el equipo mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto a través de capa de conexión segura (HTTPS).

- [¿Qué es Administración basada en Web?](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)
- [Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web](#)
- [Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante Administración basada en Web](#)

¿Qué es Administración basada en Web?

Administración basada en Web es una utilidad que utiliza un navegador web estándar para administrar el equipo mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto a través de capa de conexión segura (HTTPS).



- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
 - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
 - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
 - Google Chrome™ para Android™
 - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.
- Asegúrese de que su equipo está encendido y conectado a la misma red que su ordenador, y que su red soporta el protocolo TCP/IP.

La pantalla real puede diferir de la pantalla mostrada arriba.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Acceder a Administración basada en Web

- Se recomienda utilizar la última versión de los siguientes navegadores:
 - Microsoft Edge, Firefox y Google Chrome™ para Windows
 - Safari, Firefox y Google Chrome™ para Mac
 - Google Chrome™ para Android™
 - Safari y Google Chrome™ para iOS
- Asegúrese de que JavaScript y las cookies estén siempre habilitados, independientemente del explorador que utilice.
- La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada de inmediato para proteger el equipo frente al acceso no autorizado. Puede consultar la contraseña predeterminada en el Informe de configuración de la red.
- Si la contraseña se introduce incorrectamente varias veces, no podrá iniciar sesión durante unos minutos. Los ajustes de bloqueo pueden modificarse en Administración basada en Web.
- Hasta ocho ordenadores o dispositivos móviles pueden estar conectados a la vez en Administración basada en Web. Si conecta un noveno dispositivo, el primer dispositivo se desconectará.
- Se recomienda utilizar el protocolo de seguridad HTTPS al configurar los ajustes mediante Administración basada en Web. Si utiliza HTTP al configurar los ajustes mediante Administración basada en Web, siga las instrucciones que muestra la pantalla para cambiar a una conexión HTTPS segura.
- Cuando utilice HTTPS para realizar la configuración mediante Administración basada en Web, el navegador mostrará un cuadro de diálogo de advertencia. Para evitar que se muestre el cuadro de diálogo de advertencia, puede instalar un certificado autoemitido para utilizar la comunicación SSL/TLS. Para información más detallada >> [Guía de funciones de seguridad](#)

>> [Iniciar desde el navegador web](#)

>> [Iniciar desde Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Iniciar desde las utilidades de Brother \(Windows\)](#)

>> [Iniciar desde Brother Mobile Connect](#)

Iniciar desde el navegador web

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

La dirección IP de su equipo puede encontrarse en el Informe de configuración de la red.

>> [Imprimir el informe de configuración de la red](#)



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

Por ejemplo: https://SharedPrinter

- Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

Por ejemplo: https://brn123456abcdef

- Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como “**Pwd**”. Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. Si desea fijar la barra de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, haga clic en  y, a continuación, haga clic en .

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.

Si ha modificado la configuración del protocolo, debe reiniciar el equipo después de hacer clic en **Enviar** para activar la configuración.

Después de configurar los ajustes, haga clic en **Cerrar sesión**.

Iniciar desde Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Inicie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Haga doble clic en el icono  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

En la barra de menú **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono iPrint&Scan.

Aparece la pantalla de Brother iPrint&Scan.

2. Si no se selecciona su equipo Brother, haga clic en el botón **Añadir equipo / Seleccione su equipo**. y, a continuación, seleccione el nombre de su modelo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.
3. Haga clic en el botón **Consumibles/Configuración del equipo**.



Si aparece la ventana **Consumibles/Configuración del equipo**, haga clic en el enlace **Toda la configuración**.

Se muestra Administración basada en Web.

4. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como “**Pwd**”. Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

5. Si desea fijar la barra de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, haga clic en  y, a continuación, haga clic en .

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.

Si ha modificado la configuración del protocolo, debe reiniciar el equipo después de hacer clic en **Enviar** para activar la configuración.

Después de configurar los ajustes, haga clic en **Cerrar sesión**.

Iniciar desde las utilidades de Brother (Windows)

1. Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado).
2. Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Configuración del equipo**.
Se muestra Administración basada en Web.
3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. Si desea fijar la barra de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, haga clic en  y, a continuación, haga clic en .

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.

Si ha modificado la configuración del protocolo, debe reiniciar el equipo después de hacer clic en **Enviar** para activar la configuración.

Después de configurar los ajustes, haga clic en **Cerrar sesión**.

Iniciar desde Brother Mobile Connect

Instalar y configurar Brother Mobile Connect en el dispositivo móvil.

1. Inicie Brother Mobile Connect en su dispositivo móvil.
2. Toque el nombre del modelo situado en la parte superior de la pantalla.



Si su equipo Brother no aparece en su dispositivo móvil, deslice el dedo para seleccionar el nombre de modelo de su equipo.

3. Pulse **Todas las configuraciones del equipo**.
Se muestra Administración basada en Web.
4. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, toque **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

5. Si desea fijar el menú de navegación en el lateral izquierdo de la pantalla, pulse  y, a continuación, pulse .

Ya puede cambiar los ajustes del equipo.

Si ha modificado la configuración del protocolo, debe reiniciar el equipo después de pulsar **Enviar** para activar la configuración.

Después de configurar los ajustes, pulse **Cerrar sesión**.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Información adicional:

- [Imprimir el informe de configuración de la red](#)

Cambiar la contraseña de inicio de sesión mediante la Administración basada en Web

La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez. Le recomendamos que cambie inmediatamente la contraseña predeterminada para proteger su equipo frente al acceso sin autorización.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

Encontrará la dirección IP de su equipo en el informe de configuración de la red.

➤➤ [Imprimir el informe de configuración de la red](#)

3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha establecido anteriormente su propia contraseña, introdúzcala y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.
 - Si no ha configurado previamente su propia contraseña, escriba la contraseña de inicio de sesión predeterminada y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.
4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Administrador** > **Contraseña inicio sesión**.



- La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes de este equipo se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "Pwd".
- Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Si desea cambiar la contraseña, escriba la contraseña actual en el campo **Introducir clave antigua**.
6. Siguiendo las directrices **Contraseña inicio sesión** que aparecen en la pantalla, introduzca su nueva contraseña en el campo **Introduzca la nueva contraseña**.
7. Vuelva a escribir la nueva contraseña en el campo **Confirme la nueva contraseña**.
8. Haga clic en **Enviar**.



También puede modificar los ajustes de bloqueo en el menú **Contraseña inicio sesión**.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)
- [Consultar la contraseña del equipo](#)

Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW

- Se recomienda utilizar el protocolo de seguridad HTTPS cuando establezca la configuración mediante Administración basada en Web.
- Cuando utilice HTTPS para realizar la configuración mediante Administración basada en Web, el navegador mostrará un cuadro de diálogo de advertencia.

1. Inicie su navegador web.
2. Introduzca "https://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP de su equipo).

Por ejemplo:

https://192.168.1.2

Encontrará la dirección IP de su equipo en el informe de configuración de la red.

➤➤ [Imprimir el informe de configuración de la red](#)

3. En caso necesario, introduzca la contraseña en el campo **Iniciar sesión** y, a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.



La contraseña predeterminada para gestionar los ajustes se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como "**Pwd**". Cambie la contraseña predeterminada siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla al iniciar sesión por primera vez.

4. En la barra de navegación izquierda, haga clic en **Libr. direc..**



Si la barra de navegación izquierda no es visible, empiece a navegar desde ☰.

5. Haga clic en los números de la dirección de destino y, a continuación, añada o actualice la información de la libreta de direcciones según sea necesario.
6. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Información adicional:

- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Apéndice



- [Especificaciones](#)
- [Especificaciones de los consumibles](#)
- [Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas](#)
- [Ayuda y servicio de atención al cliente de Brother](#)


Especificaciones

- >> Especificaciones generales
- >> Especificaciones de tamaño de los documentos
- >> Especificaciones de los soportes de impresión
- >> Especificaciones del fax
- >> Especificaciones de copia
- >> Especificaciones de las unidades flash USB
- >> Especificaciones del escáner
- >> Especificaciones de la impresora
- >> Especificaciones de la interfaz
- >> Especificaciones de la red
- >> Especificaciones de requisitos de ordenador

Especificaciones generales

Tipo de impresora		Inyección de tinta
Cabezal de impresión	Blanco y negro	Piezoeléctrico con 210 inyectores x 1
	Color	Piezoeléctrico con 70 inyectores x 3 (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/ DCP-T583DW) Piezoeléctrico con 210 inyectores x 3 (DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/ DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)
Capacidad de la memoria		128 MB
Pantalla de cristal líquido (LCD)		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW LCD de 1 línea - DCP-T780DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW ¹ Pantalla LCD TFT en color de 1,8 pulg. (4,5 cm)
Fuente de alimentación		220 CA a 240 V 50/60 Hz
Consumo de alimentación ²		- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW Copia ³: Aprox. 16 W Preparado ⁴: Aprox. 2,5 W Espera ⁴: Aprox. 0,6 W Apagado ^{4 5}: Aprox. 0,15 W - DCP-T730DW/DCP-T735DW Copia ³: Aprox. 16 W Preparado ⁴: Aprox. 2,5 W Espera ⁴: Aprox. 0,6 W Apagado ^{4 5}: Aprox. 0,15 W - DCP-T780DW Copia ³: Aprox. 21 W Preparado ⁴: Aprox. 2,5 W Espera ⁴: Aprox. 0,6 W Apagado ^{4 5}: Aprox. 0,15 W - DCP-T830DW/DCP-T835DW

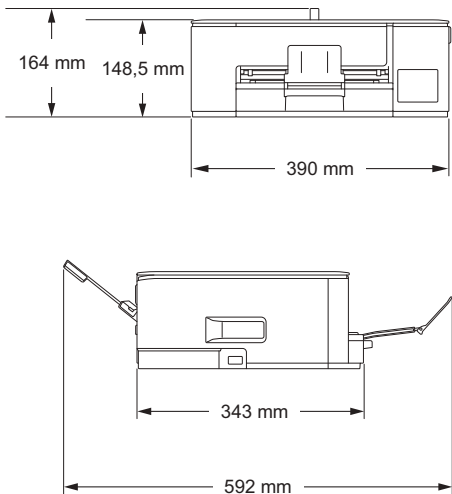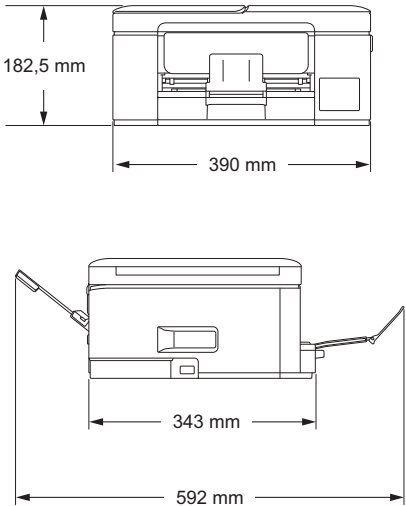	Copia³: Aprox. 16 W Preparado⁴: Aprox. 3,0 W Espera⁴: Aprox. 0,8 W Apagado^{4 5}: Aprox. 0,10 W MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW Copia³: Aprox. 16 W Preparado⁴: Aprox. 3,5 W Espera⁴: Aprox. 0,9 W Apagado^{4 5}: Aprox. 0,10 W
Dimensiones	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW  Technical drawing of the DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW printer. The front view shows a width of 390 mm and a height of 164 mm. The side view shows a depth of 343 mm and a total width of 592 mm. The top view shows a width of 148,5 mm. - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW  Technical drawing of the DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW printer. The front view shows a width of 390 mm and a height of 182,5 mm. The side view shows a depth of 343 mm and a total width of 592 mm.

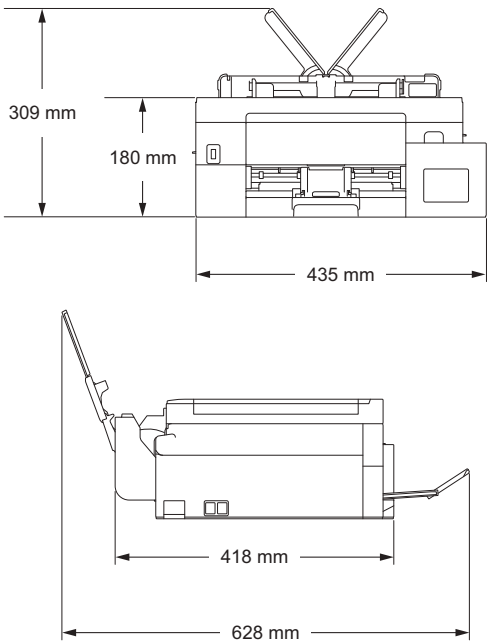			DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 
Pesos			- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW 6,3 kg - DCP-T580DW/DCP-T583DW 6,7 kg - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW 7,8 kg - DCP-T830DW/DCP-T835DW 9,3 kg - MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW 9,4 kg
Nivel de ruido	Presión sonora⁶	En funcionamiento	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW - Impresión 56,0 dB (A) (Aprox.) - Copia (usando el cristal de escaneado) 53,0 dB (A) (Aprox.) - DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW - Impresión 55,0 dB (A) (Aprox.) - Copia (usando el cristal de escaneado) 53,0 dB (A) (Aprox.) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW - Impresión 57,0 dB (A) (Aprox.) - Copia (usando el cristal de escaneado) 54,0 dB (A) (Aprox.)
Temperatura	En funcionamiento		10 a 35 °C
	Mejor calidad de impresión		20 a 33 °C

Humedad	En funcionamiento	20 a 80 % (sin condensación)
	Mejor calidad de impresión	20 a 80 % (sin condensación)
Alimentador automático de documentos (unidad ADF) (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)		Hasta 20 hojas Papel: 80 g/m ²

- ¹ Medida en diagonal
- ² Medido cuando el equipo está conectado a la interfaz USB. El consumo eléctrico varía ligeramente en función del entorno de uso o del desgaste de las piezas.
- ³ (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Al imprimir a una cara, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712.
(DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW) Al utilizar la unidad ADF, impresión a una cara, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712.
- ⁴ Medido según IEC 62301 Edición 2.0.
- ⁵ Aunque el equipo esté apagado, se encenderá automáticamente para realizar tareas periódicas de mantenimiento del cabezal de impresión y se apagará él solo.
- ⁶ El ruido depende de las condiciones de impresión.

Especificaciones de tamaño de los documentos

Tamaño del documento	Ancho de la unidad ADF (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	De 139,7 a 215,9 mm
	Longitud de la unidad ADF ¹ (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW)	- DCP-T730DW/DCP-T735DW/ DCP-T780DW De 210 a 355,6 mm - DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW De 148 a 355,6 mm
	Ancho del cristal de escáner	Máx. 215,9 mm
	Longitud del cristal de escáner	Máx. 297 mm

- ¹ Los documentos con una longitud superior a 297 mm deben introducirse de uno en uno.

Especificaciones de los soportes de impresión

Entrada de papel	Bandeja de papel	Tipo de papel ¹	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado
		Tamaño de papel	- DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/ DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/ DCP-T735DW/DCP-T780DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) - DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/ MFC-T935DW/MFC-T980DW A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)
		Máxima capacidad de papel	Hasta 150 hojas de papel normal de 80 g/m ²

Entrada de papel	Bandeja multipropósito (bandeja MP) ² (DCP-T830DW/ DCP-T835DW/ MFC-T930DW/ MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Tipo de papel ¹	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado
		Tamaño de papel ³	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)
		Máxima capacidad de papel ³	Hasta 80 hojas de papel normal de 80 g/m ²
	Ranura de alimentación manual (DCP-T530DW/ DCP-T535DW/ DCP-T536DW/ DCP-T580DW/ DCP-T583DW/ DCP-T730DW/ DCP-T735DW/ DCP-T780DW)	Tipo de papel ¹	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado
		Tamaño de papel	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)
		Máxima capacidad de papel	Hasta 1 hoja
Salida del papel ¹			Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m ² (hacia arriba en la bandeja de salida del papel)

¹ En el caso del papel satinado, extraiga inmediatamente las páginas impresas de la bandeja de salida del papel para evitar las manchas.

² Le recomendamos que use la bandeja MP para papel glossy.

³ Las hojas de papel con un tamaño mayor a Letter/A4 deben cargarse solo de una en una en la bandeja MP.

Especificaciones del fax



Esta función está disponible para MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Compatibilidad	ITU-T Grupo 3
Velocidad del módem	Recuperación automática: 14 400 bps
Ancho de escaneado (documento de una sola cara)	Unidad ADF: 208 mm (A4) Cristal de escaneado: 204 mm (A4)
Ancho de impresión	204 mm (A4)
Escala de grises	ByN: 8 bits (256 niveles)
Resolución (Horizontal)	203 ppp
Resolución (Vertical)	Estándar: 98 ppp (ByN)
	Fina: 196 ppp (ByN)
	Superfina: 392 ppp (Negro)
	Fotografía: 196 ppp (ByN)
Libreta de direcciones	40 números
Grupos	Hasta 6
Multienvío	90 (40 libreta de direcciones/50 marcación manual)
Remarcación automática	3 veces a intervalos de 5 minutos
Transmisión desde la memoria	Hasta 170 páginas ¹

Recepción sin papel	Hasta 170 páginas ¹
----------------------------	--------------------------------

¹ Por 'páginas' se entiende lo especificado en la 'Tabla de pruebas ITU-T 1' (una carta comercial normal, con resolución estándar y código MMR).

Especificaciones de copia

Color/Monocromo	Sí/Sí
Ancho de copia	204 mm ¹
Copias múltiples	Apila/Ordena hasta 99 páginas
Ampliar/Reducir	25 % a 400 % (en incrementos de 1 %)
Resolución	Imprime hasta 1200 × 1800 ppp (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Imprime hasta 1200 × 2400 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

¹ Al realizar copias en papel de tamaño A4.

Especificaciones de las unidades flash USB



Esta función está disponible en MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

Soportes compatibles ¹		Unidad flash USB ²
Foto	Resolución	Hasta 1200 × 6000 ppp
	Tipo de papel	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy
	Tamaño de papel	A4, Letter, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm)
	Formato de archivo	JPEG (no compatible con el formato JPEG progresivo)
Escaneado a soporte	Formato de archivo	JPEG, PDF (Color, gris) TIFF, PDF (blanco y negro)

¹ Las unidades flash USB no se suministran con el producto.

² USB 2.0 de alta velocidad. Estándar de almacenamiento masivo USB. Formatos compatibles: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Especificaciones del escáner

Color/Monocromo	Sí/Sí
Compatible con TWAIN	Sí (Windows 10 / Windows 11)
Compatible con WIA	Sí (Windows 10 / Windows 11)
Color / Profundidad	Procesamiento de color de 30 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida)
Escala de grises	Procesamiento de color de 10 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida)
Resolución	Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) ^{1 2} (desde el cristal de escaneado) Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (desde la unidad ADF) ³ Hasta 1200 × 600 ppp (óptico)

Ancho y largo de escaneado (documento de una sola cara)	(Cristal de escaneado)
	Ancho: hasta 213,9 mm
	Longitud: hasta 295 mm
	(Unidad ADF) ³
	Ancho: hasta 213,9 mm
	Longitud: hasta 353,6 mm

¹ Solo con el controlador TWAIN (escaneado máximo de 1200 × 1200 ppp con el controlador WIA en Windows 10 y Windows 11).

² El rango de escaneado puede disminuir en la medida en que aumente la resolución de escaneado.

³ Solo modelos con unidad ADF

Especificaciones de la impresora

Resolución		Hasta 1200 × 6000 ppp (Solamente Windows) (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW) Hasta 1200 × 6000 ppp (DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)
Ancho de impresión ¹		204 mm Sin bordes ² : 210 mm
Sin bordes		A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)
Impresión a 2 caras automática	Tipo de papel	Papel normal, papel reciclado
	Tamaño de papel	A4, Letter, Executive, A5
Velocidad de impresión		Consulte la página del modelo en el sitio web local de Brother.

¹ Al imprimir en papel de tamaño A4.

² Cuando la opción de impresión sin bordes está activada.

Especificaciones de la interfaz

USB ^{1 2}	Use un cable de interfaz USB 2.0 (Tipo A/B) de una longitud inferior a 2 m.
LAN (DCP-T830DW/DCP-T835DW/ MFC-T930DW/MFC-T935DW/ MFC-T980DW)	Use un cable Ethernet UTP de categoría 5 o superior.
LAN inalámbrica	IEEE 802.11a/b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)

¹ El equipo dispone de una interfaz USB Hi-Speed 2.0 (alta velocidad). El equipo también puede conectarse a un ordenador que disponga de una interfaz USB 1.1.

² Los puertos USB de terceros no son compatibles.

Especificaciones de la red



- (DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T780DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW)

Puede conectar el equipo a una red para poder utilizar las funciones de impresión en red y de escaneado en red.

- (MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)

Puede conectar su equipo a una red para la impresión en red, el escaneado en red, el envío por PC-Fax y la recepción PC-Fax (solo para Windows).

Seguridad de red (cableada)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
------------------------------------	-----------------------

(DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW)		
Seguridad de red (inalámbrica)		SSL/TLS (IPPS, HTTPS)
Seguridad de red inalámbrica ¹		WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Utilidad de asistencia a la configuración inalámbrica	WPS	Sí

¹ Wi-Fi Direct solo es compatible con WPA2-PSK (AES).

Especificaciones de requisitos de ordenador

Sistemas operativos y funciones de software compatibles

Plataforma informática y versión del sistema operativo		Interfaz del ordenador			Procesador	Espacio en el disco duro para la instalación ¹	
		USB ²	LAN cableada ³	WLAN (Wi-Fi)		Para controladores	Para aplicaciones (incluidos controladores)
Sistema operativo Windows	Windows 10 Home ^{4 5}	Impresión PC Fax ⁶ Escaneado			Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)	80 MB	2,0 GB
	Windows 10 Pro ^{4 5}						
	Windows 10 Education ^{4 5}						
	Windows 10 Enterprise ^{4 5}						
	Windows 11 Home ^{4 5}				Procesador de 64 bits (x64)		
	Windows 11 Pro ^{4 5}						
	Windows 11 Education ^{4 5}						
Windows 11 Enterprise ^{4 5}							
Windows Server 2016	Impresión Escaneado	Impresión	Procesador de 64 bits (x64)	80 MB	80 MB		
Windows Server 2019							
Windows Server 2022							
Sistema operativo Mac ⁷	macOS v12 macOS v13 macOS v14	Impresión PC Fax (Envío) ^{6 8} Escaneado			Procesador de 64 bits	N/A	500 MB

¹ Se requiere una conexión a Internet para instalar el software.

² Los puertos USB de terceros no son compatibles.

³ DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW/MFC-T980DW.

⁴ Para WIA, resolución 1200 × 1200.

-
- 5 PaperPort™ 14SE es compatible con Windows 10 y Windows 11.
 - 6 PCFax solo admite faxes en blanco y negro. (Para modelos con función de fax)
 - 7 Descargo de responsabilidad de macOS
Admite AirPrint: imprimir o escanear mediante macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores de Mac para este equipo.
 - 8 Solamente AirPrint.

Para obtener información acerca de las actualizaciones de los controladores, consulte la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

Para obtener información acerca del último sistema operativo compatible, vaya a la página **SO compatible** de su modelo en support.brother.com/os.

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Especificaciones de los consumibles

Tinta	El equipo utiliza depósitos de tinta individuales para los colores negro, amarillo, cian y magenta, que están separados del conjunto del cabezal de impresión.
Vida útil de la botella de tinta	La primera vez que rellene el depósito, el equipo utilizará una cantidad de tinta para llenar el sistema de tubos de tinta con el fin de obtener una calidad de impresión óptima. Este proceso solo tendrá lugar una vez. La duración real de las botellas de inicio será menor a la de las botellas de sustitución debido a la inicialización del sistema de tinta.
Consumibles de sustitución	- DCP-T580DW/DCP-T583DW/DCP-T780DW/MFC-T980DW <Botella de tinta negra> BTD180BK <Botella de tinta amarilla> BTD180Y <Botella de tinta cian> BTD180C <Botella de tinta magenta> BTD180M - Negro: aproximadamente 7500 páginas ¹ - Amarillo, Cian y Magenta: aproximadamente 5000 páginas ¹ - DCP-T530DW/DCP-T535DW/DCP-T536DW/DCP-T730DW/DCP-T735DW/DCP-T830DW/DCP-T835DW/MFC-T930DW/MFC-T935DW <Botella de tinta negra> BTD100BK <Botella de tinta amarilla> BTD100Y <Botella de tinta cian> BTD100C <Botella de tinta magenta> BTD100M - Negro: aproximadamente 7500 páginas ¹ - Amarillo, Cian y Magenta: aproximadamente 5000 páginas ¹

¹ Las duraciones aproximadas indicadas se han extrapolado de acuerdo con una metodología original de Brother que utiliza los patrones de prueba ISO/IEC 24712.

Las duraciones aproximadas indicadas no están basadas en ISO/IEC 24711.



Información relacionada

- [Apéndice](#)

Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas

- [Información relativa a papel reciclado](#)
- [Disponibilidad de piezas de servicio](#)
- [Sustancias químicas \(REACH de la UE\)](#)

Información relativa a papel reciclado

- El papel reciclado tiene la misma calidad que el papel fabricado a partir de recursos originales. La normativa relativa al papel reciclado moderno garantiza el cumplimiento de los requisitos de la más alta calidad de distintos procesos de impresión. El equipo visual facilitado por Brother es adecuado para su uso con papel reciclado que cumpla la normativa EN 12281:2002.
- La adquisición de papel reciclado ahorra recursos y fomenta la economía circular. El papel está hecho de fibra de celulosa procedente de la madera. La recogida de papel y su reciclado alarga la vida de las fibras varios ciclos, con lo que se hace un mejor uso de los recursos.
- El proceso de producción de papel reciclado es más corto. Las fibras ya se han procesado, por lo que se utiliza menos agua, sustancias químicas y energía.
- El reciclado de papel reduce las emisiones de dióxido de carbono al trasladar productos de papel de rutas de deshecho alternativas como el vertedero y la incineración. Los vertederos emiten gas metano, una sustancia que aumenta considerablemente el efecto invernadero.



Información relacionada

- [Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas](#)

Disponibilidad de piezas de servicio

Garantizamos que las piezas de servicio estarán disponibles, como mínimo, durante los siete años posteriores al fin de la comercialización de los modelos.*

Para obtener piezas de servicio, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor.

*(Para España) Sin perjuicio a otros derechos que pueda tener como consumidor



Información relacionada

- [Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas](#)

Sustancias químicas (REACH de la UE)

La información relativa a las sustancias químicas de nuestros productos exigida por el Reglamento REACH puede consultarse en <https://www.brother.eu/reach>.



Información relacionada

- [Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas](#)
-

Ayuda y servicio de atención al cliente de Brother

Si necesita ayuda a la hora de utilizar su producto Brother, visite support.brother.com para consultar las preguntas frecuentes y consejos para la solución de problemas. También puede descargar el software, los controladores y el firmware más recientes para mejorar el rendimiento de su equipo, así como la documentación de usuario para aprender a sacar el máximo partido de su producto Brother.

Puede obtener más información sobre los productos y la asistencia técnica en el sitio web de la oficina local de Brother. Visite global.brother/en/gateway para encontrar los datos de contacto de su oficina local de Brother y para registrar su nuevo producto.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

brother